BIANCHI & FONTANA

DUNA D1B SAGOMATO+ PDL

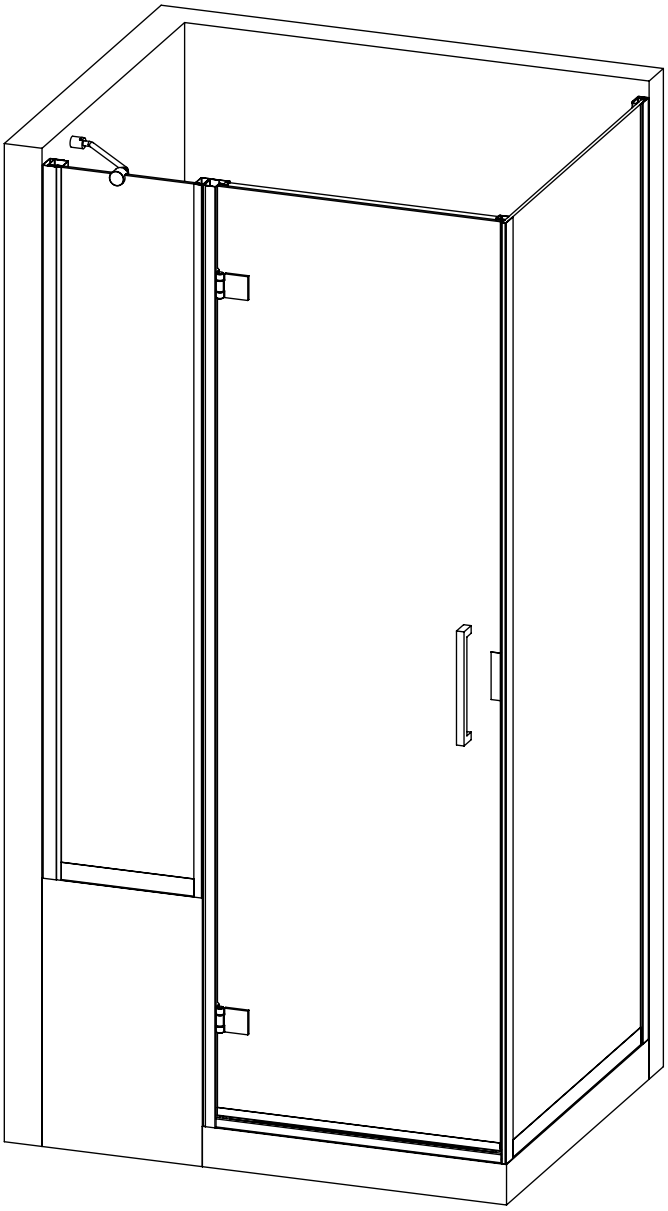

MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO COMPOSTO DA 3 SCATOLE:

1. ANTA BATTENTE COMPLETA DI MANIGLIA, PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 8 VITI CON TASSELLI
2. PARETE FRONTALE FISSA
3. PARETE LATERALE FISSA

CONDIZIONI DI BASE

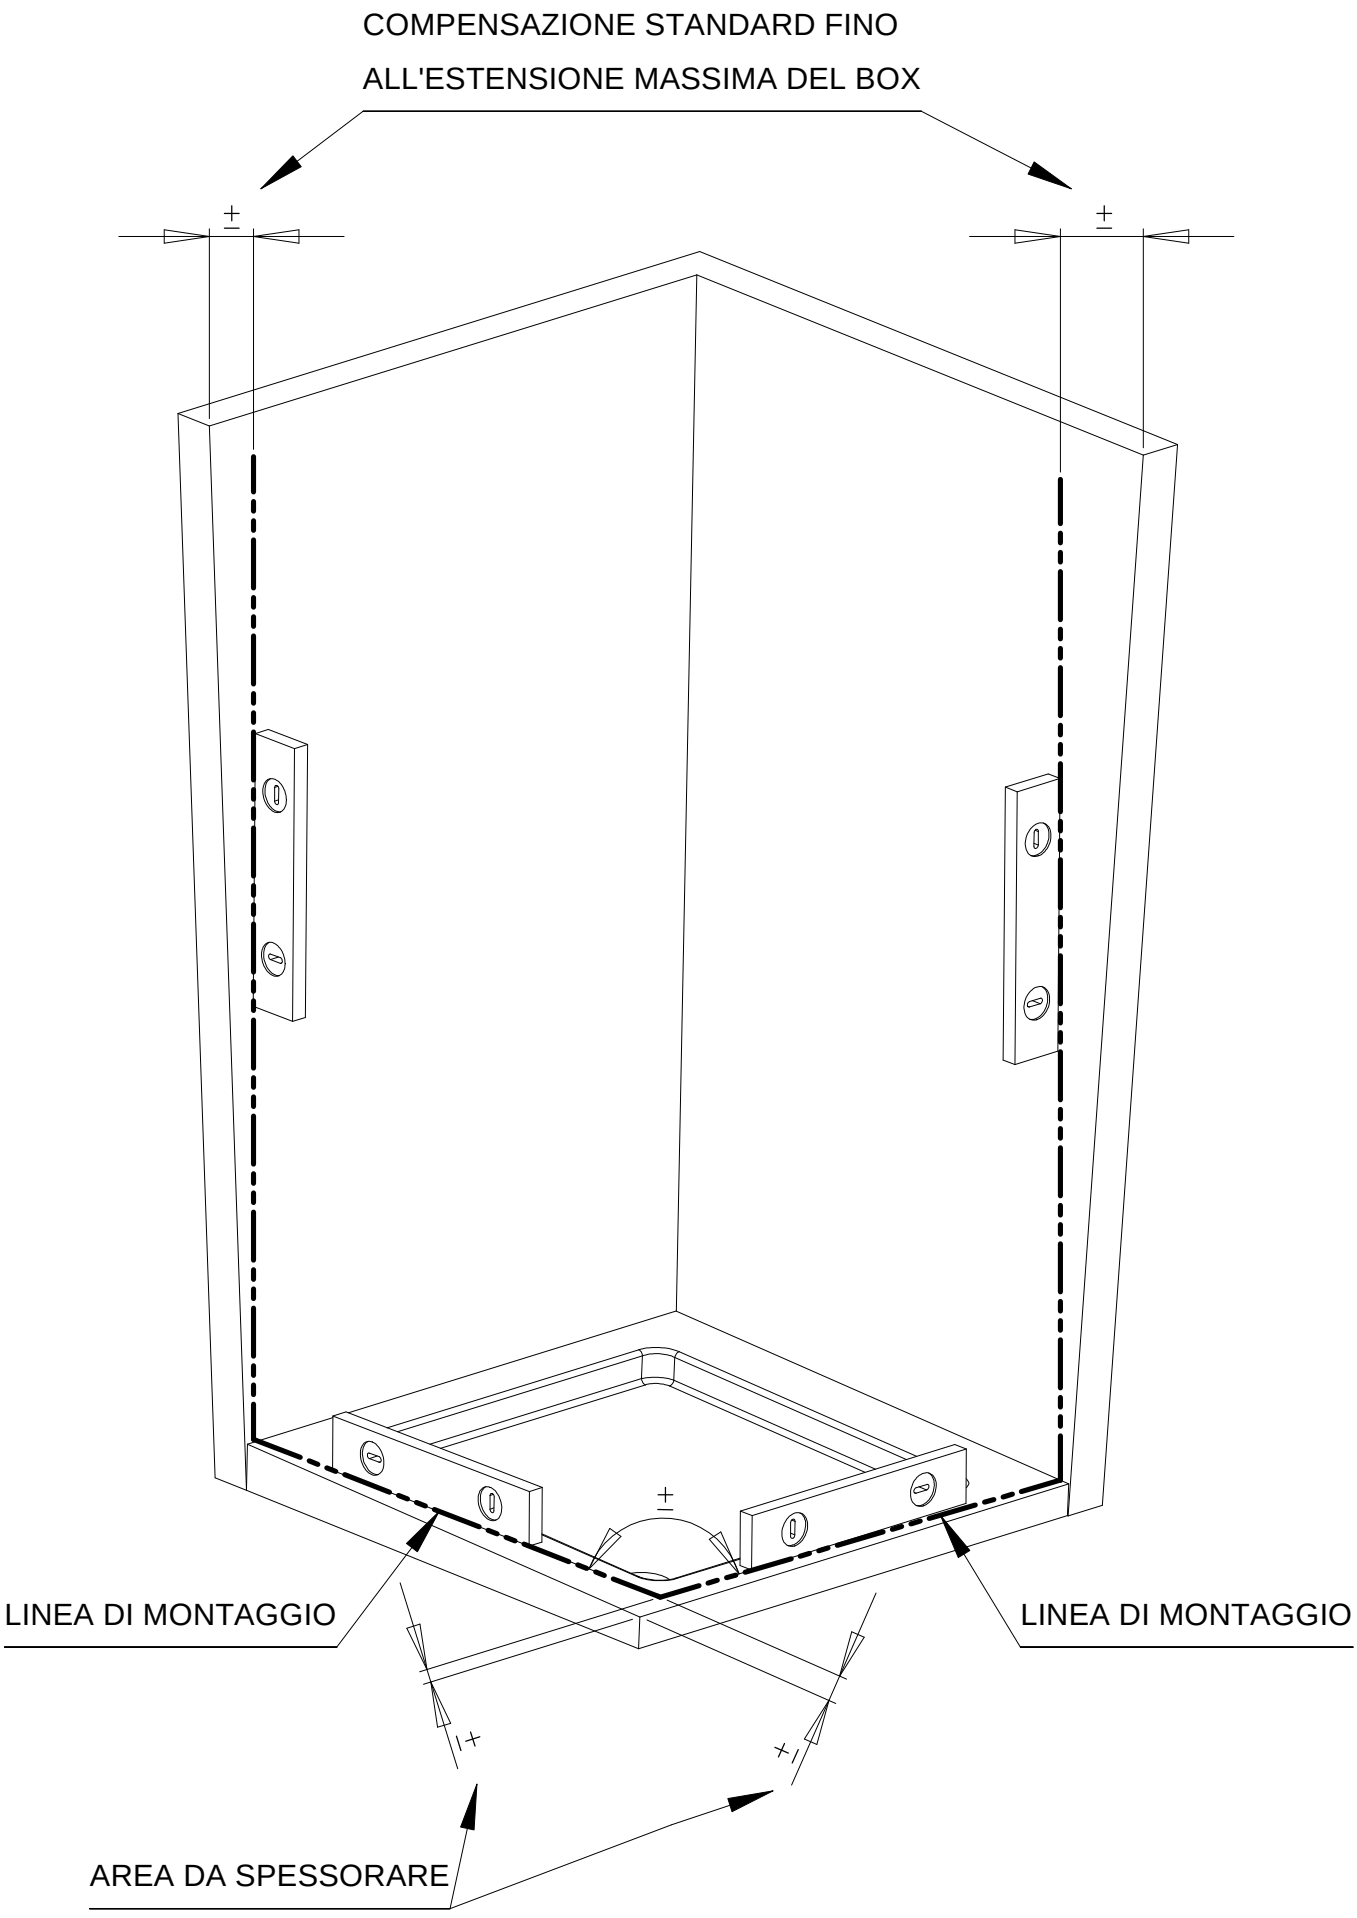

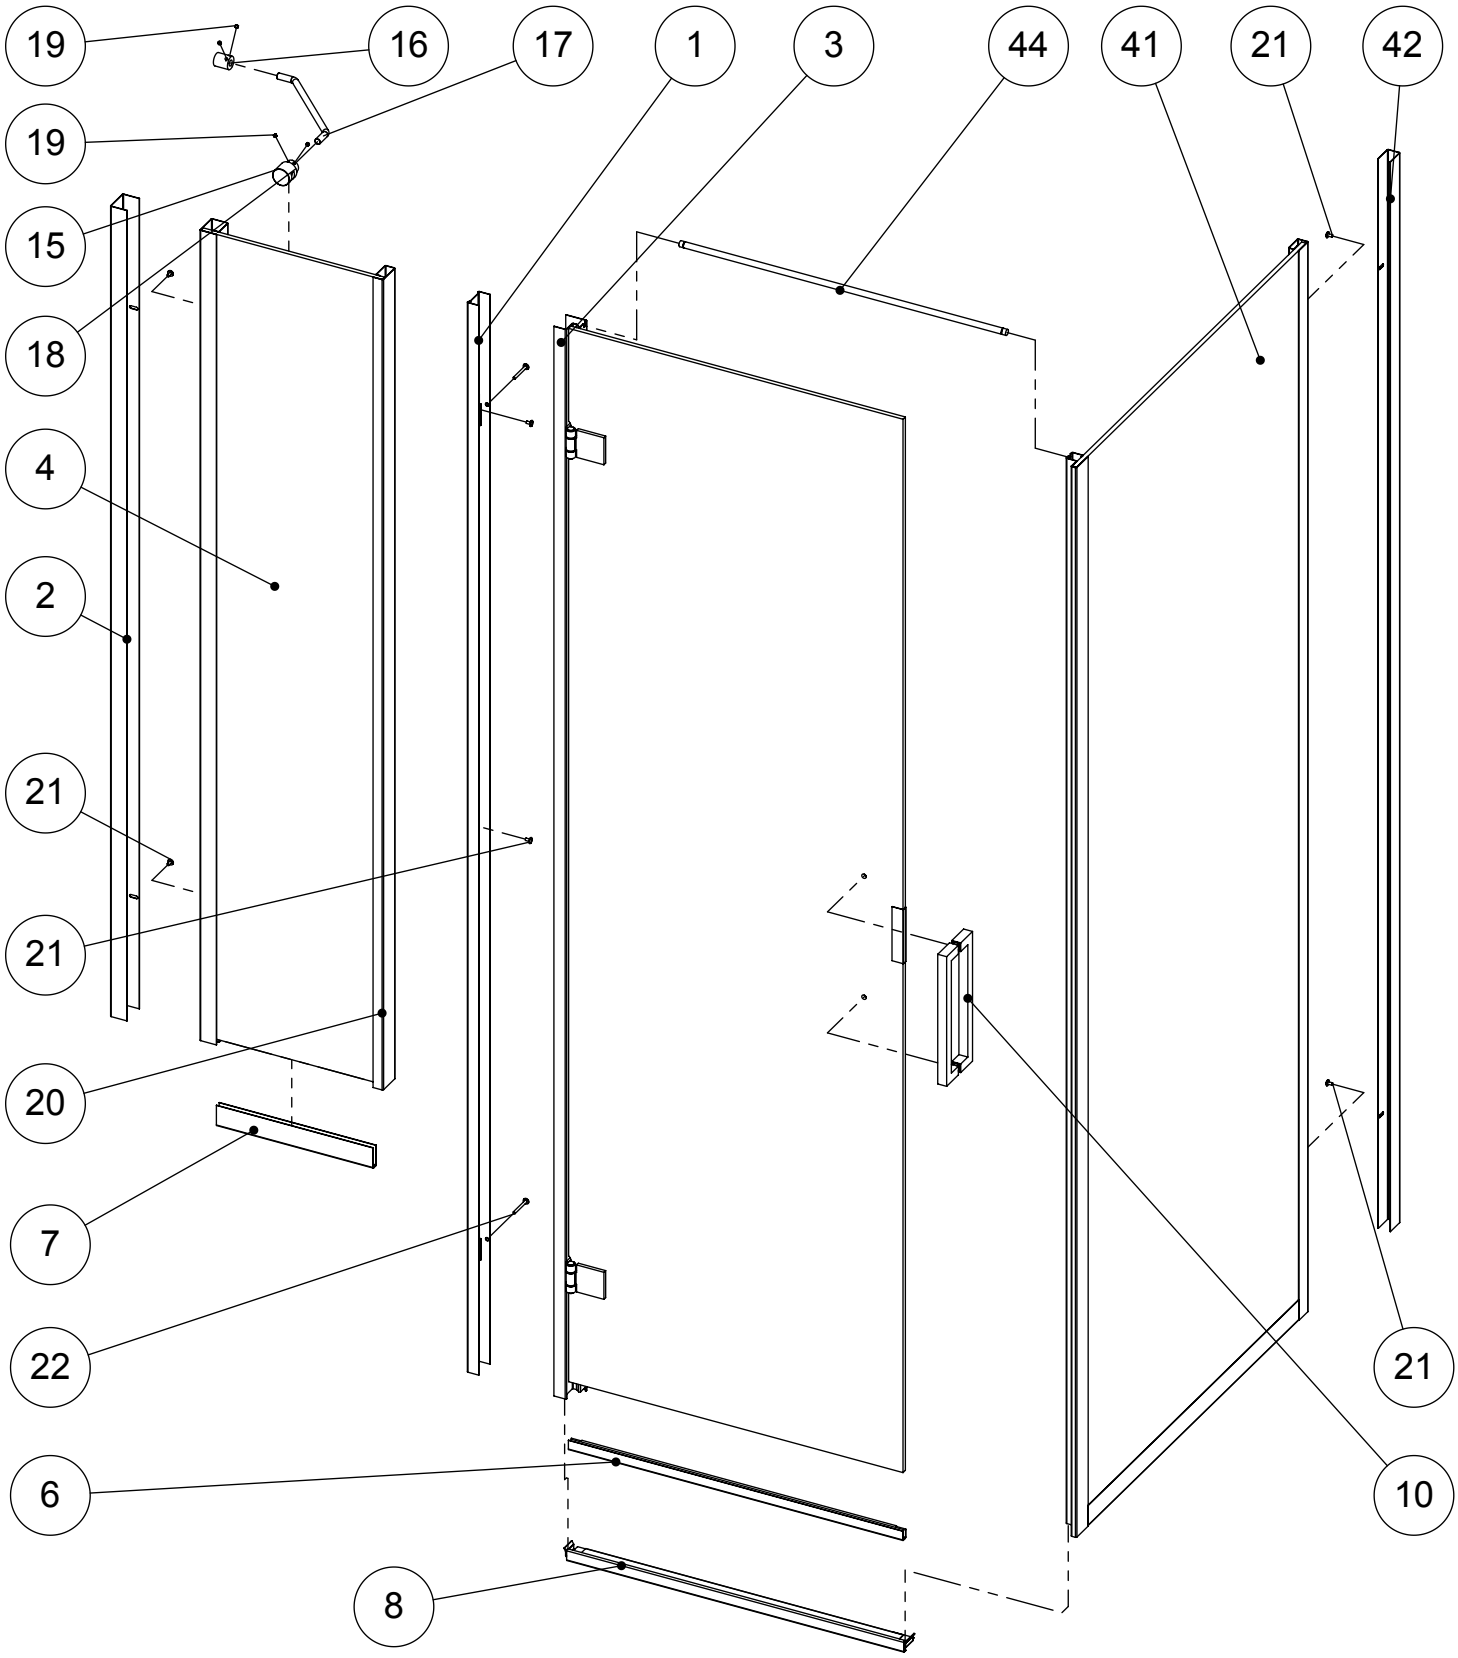

KIT MONTAGGIO DOTAZIONE

8 VITI INOX

8 TASSELLI Ø6

ATTREZZI NECCESSARI

CACCIAVITE A CROCE

CACCIAVITE A TAGLIO

SILICONE

TRAPANO (PUNTA Ø6)

MATITA

BRUGOLA (CH.3)

METRO

BOLLA

FASE 10

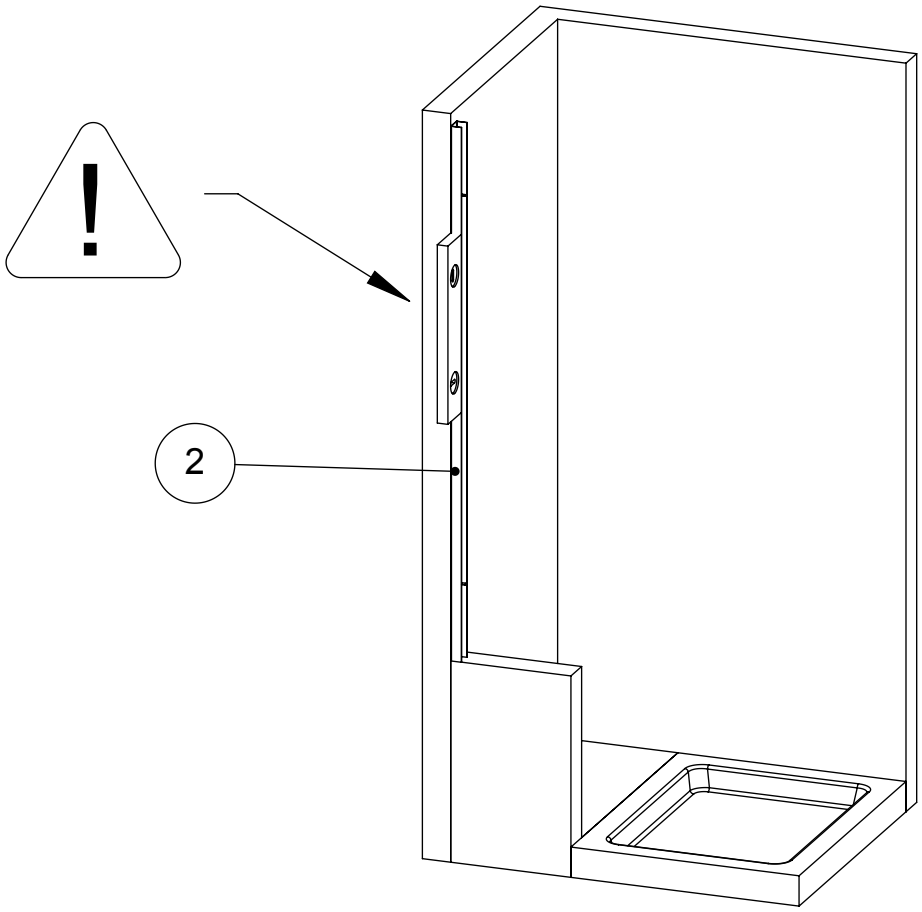

(A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAL PROFILO (2) PRIMA DEL MONTAGGIO

(B) METTERE A PIOMBO IL PROFILO (2) E UTILIZZARLO PER TRACCIARE LE FORATURE DI FISSAGGIO ALLA PARETE

(C) ESEGUIRE I FORI PER I TASSELLI

(D) INSERIRE I TASSELLI

(E) FISSARE IL PROFILO DI COMPENSAZIONE (2) A MURO TRAMITE LE VITI CON TASSELLI ACCERTANDO CHE IL COMPENSATORE SIA PERFETTAMENTE A PIOMBO

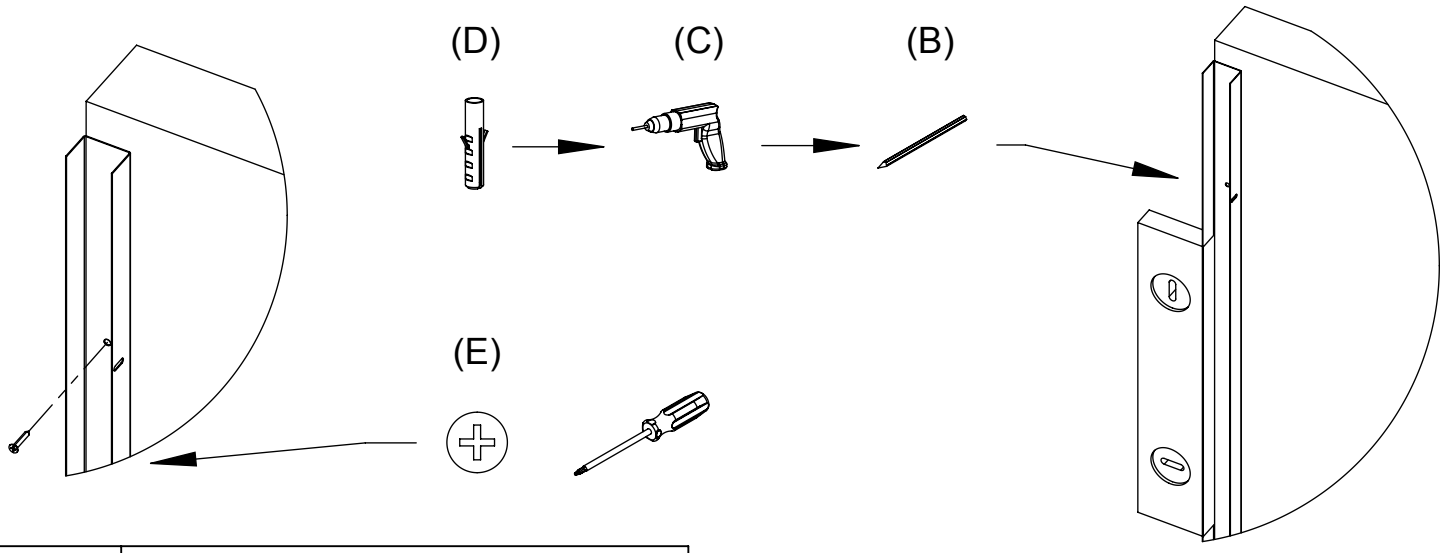

!	UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE VITI INOX il non utilizzo di viti inox può trasmettere la presenza di ruggine nella struttura

FASE 20

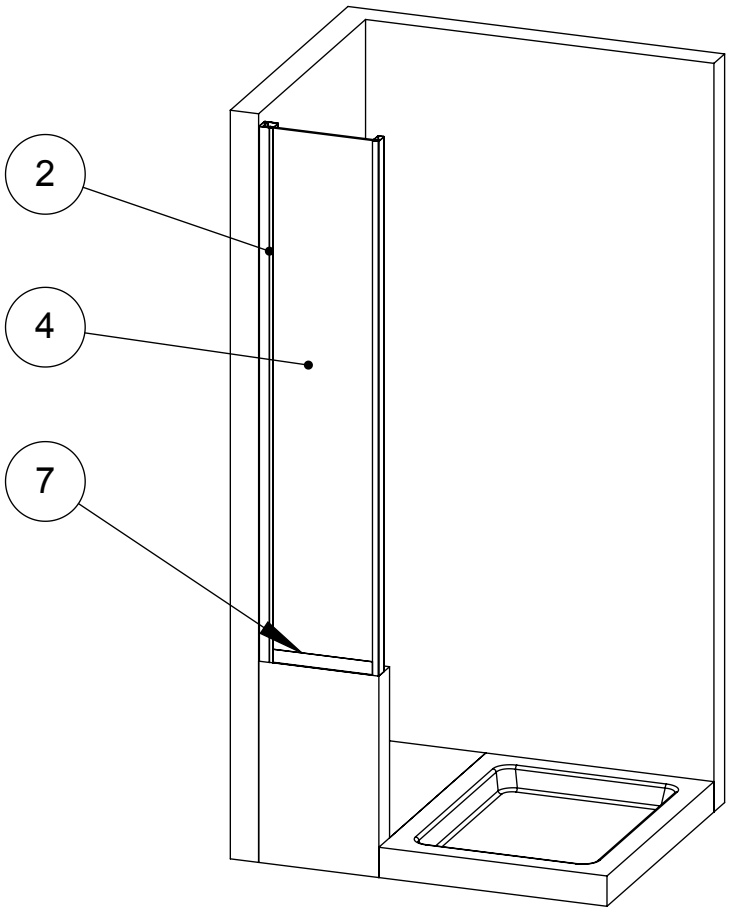

(A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI DELLA PARETE FRONTALE PRIMA DEL MONTAGGIO

(B) INSERIRE LA PARETE FRONTALE (4) NEL PROFILO DI COMPENSAZIONE (2)

(C) REGOLARE LA STRUTTURA E BLOCCARE IL PROFILO (4) CON LE VITI (21) IN DOTAZIONE

(D) LASCIARE IL PROFILO (7) SOLLEVATO

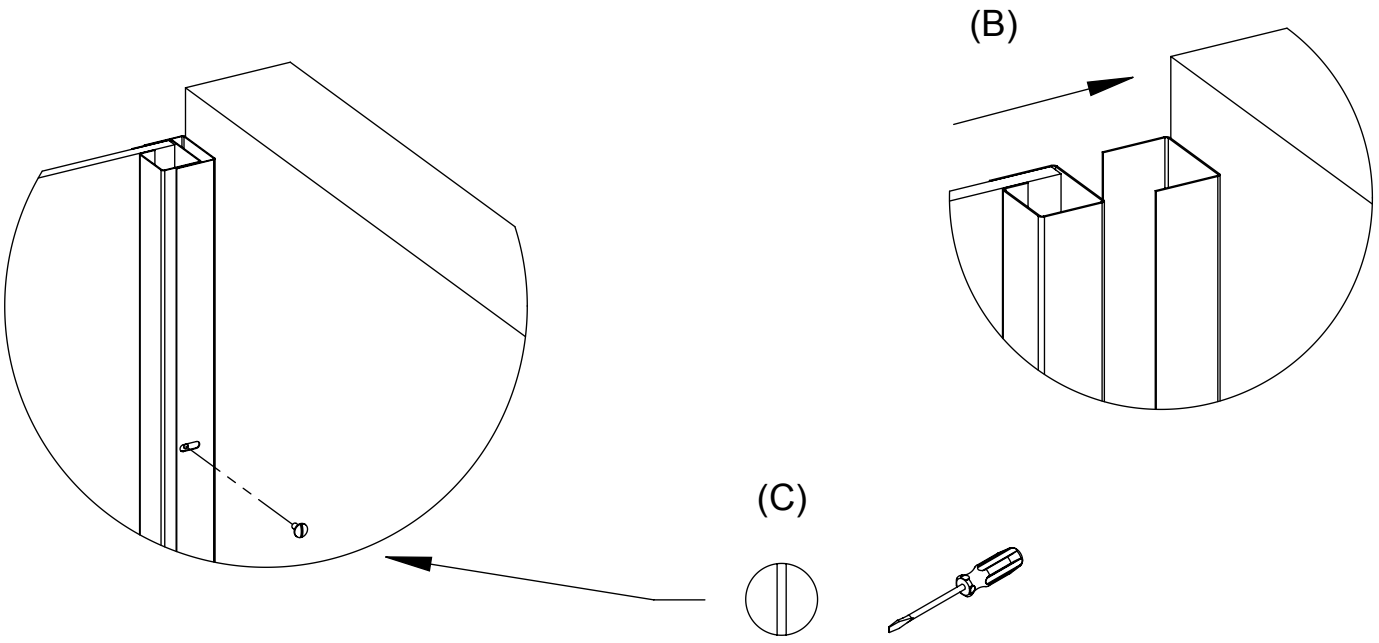

FASE 30

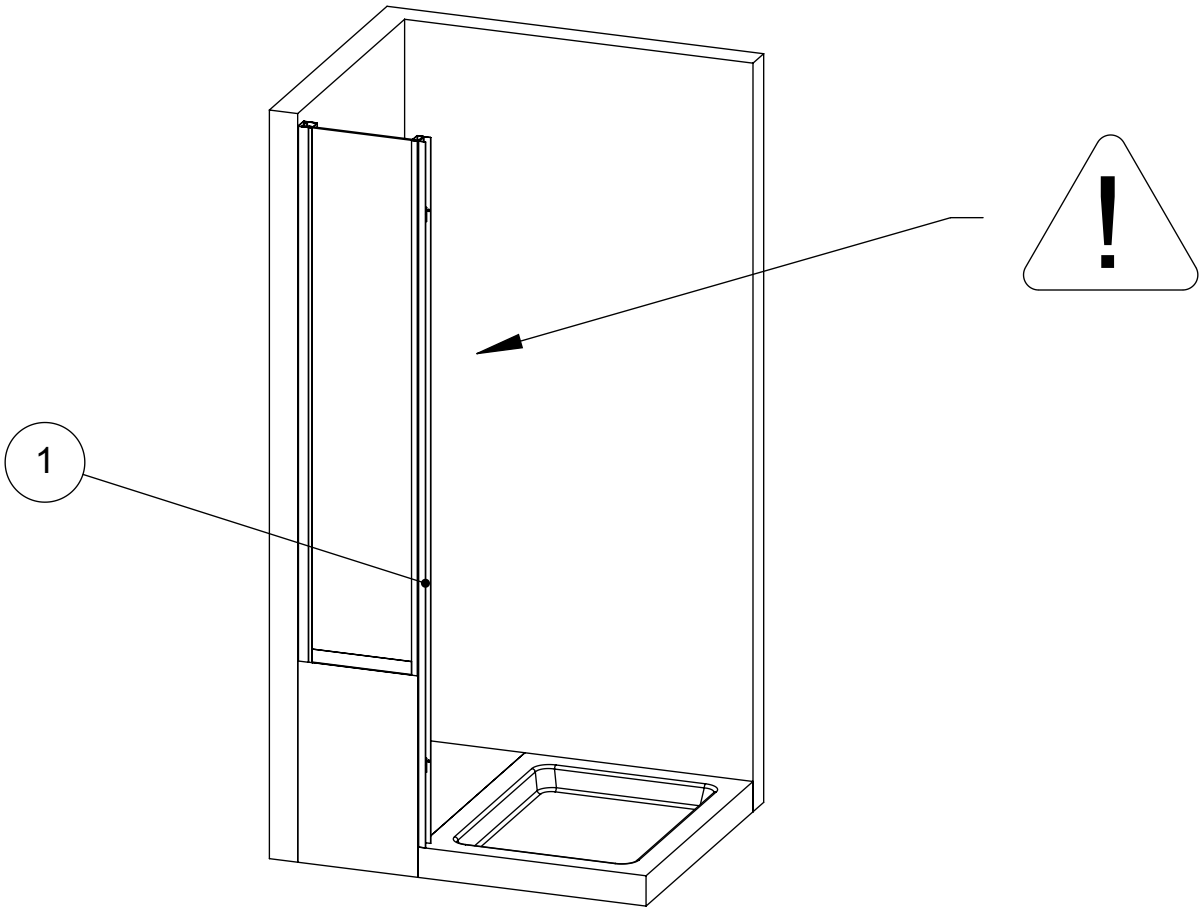

(A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAL PROFILO (1) PRIMA DEL MONTAGGIO

(B) POSIZIONARE IL PROFILO (1) E UTILIZZARLO PER TRACCIARE LA FORATURA DI FISSAGGIO ALLA PARETE

(C) ESEGUIRE IL FORO PER IL TASSELLO

(D) INSERIRE IL TASSELLO

(E) FISSARE IL PROFILO DI COMPENSAZIONE (1) A MURO TRAMITE LA VITE CON TASSELLO ACCERTANDO CHE IL COMPENSATORE SIA PERFETTAMENTE A PIOMBO

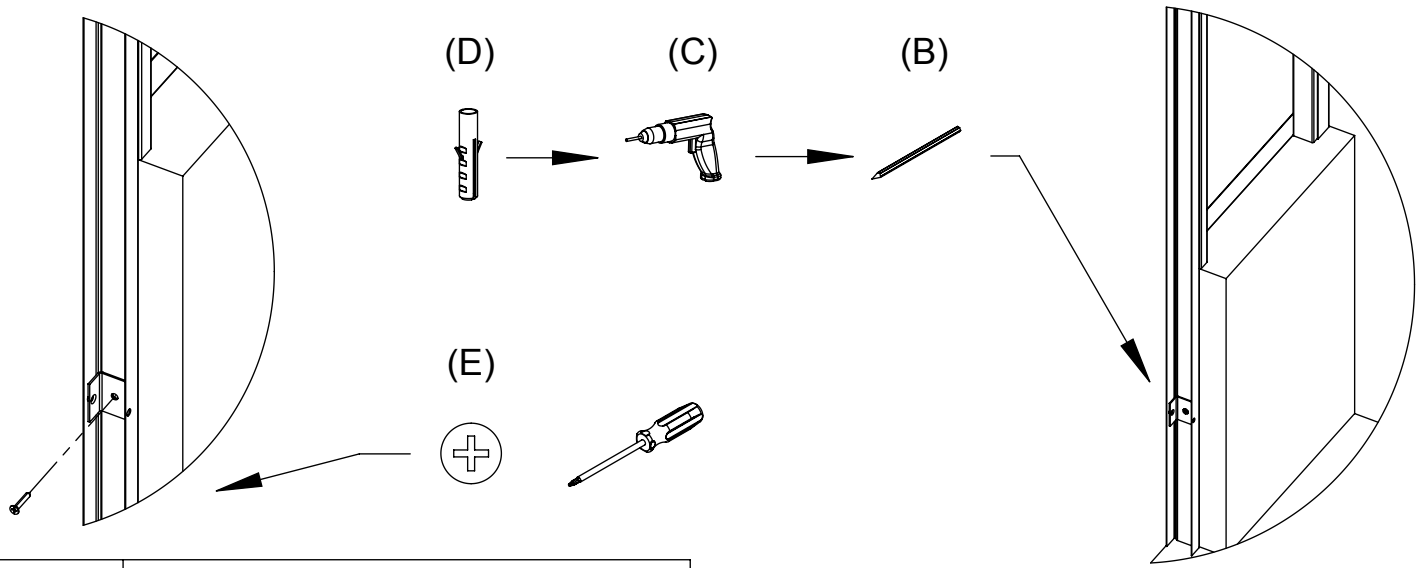

	UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE VITI INOX il non utilizzo di viti inox può trasmettere la presenza di ruggine nella struttura

FASE 40

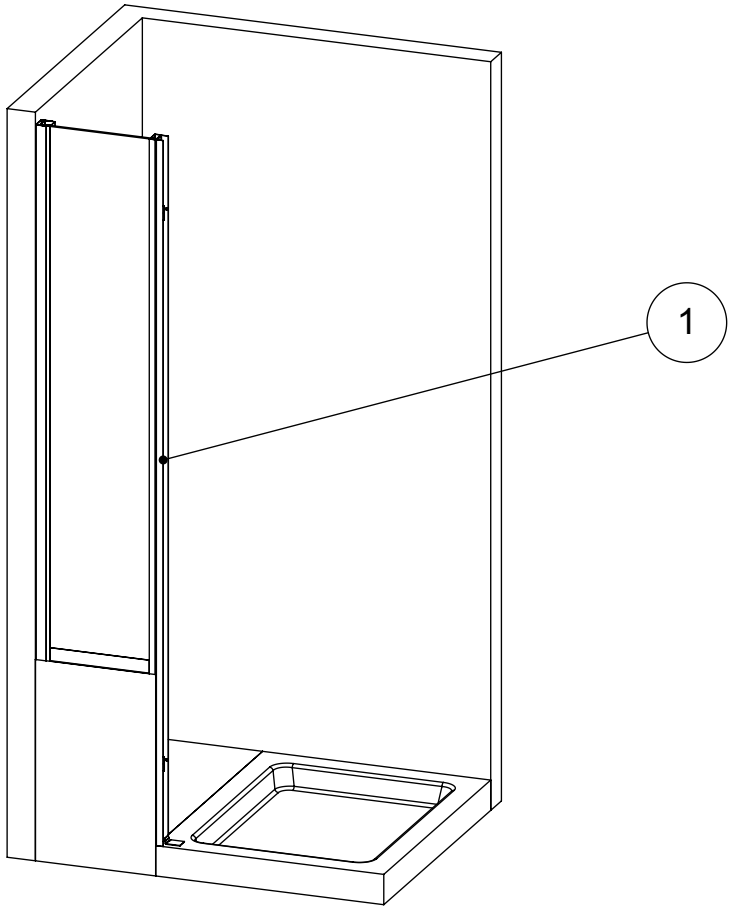

(A) FISSARE IL PROFILO (1) E IL PROFILO (20) DELLA PARETE FRONTALE CON LE VITI (21) IN DOTAZIONE

(B) REGOLARE LA STRUTTURA E BLOCCARE IL PROFILO (1) CON LE VITI (21) IN DOTAZIONE

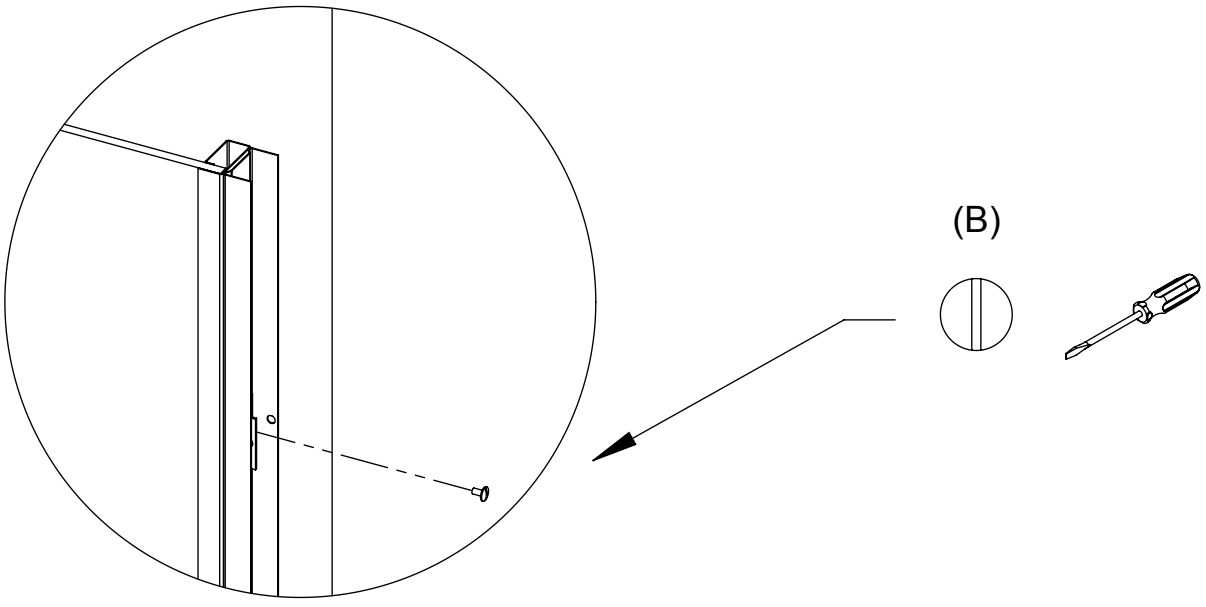

FASE 50

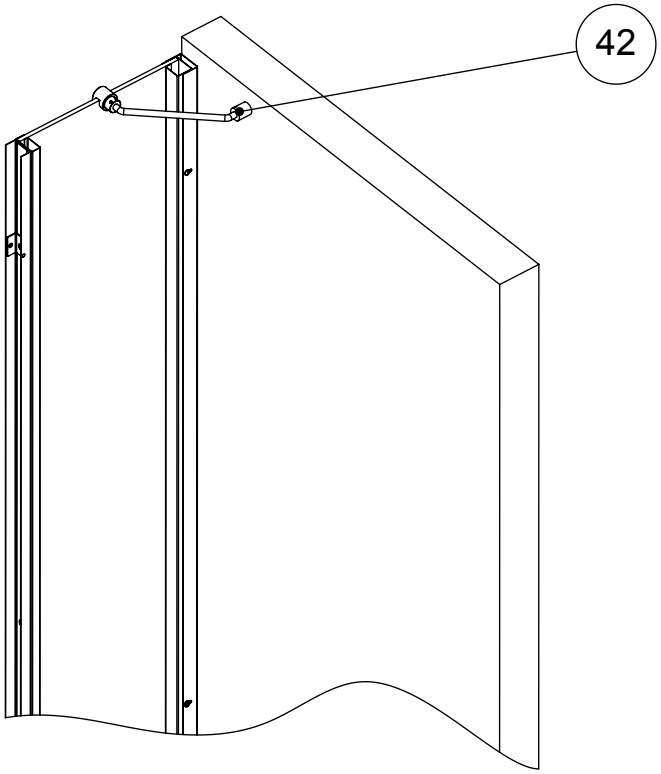

(A) POSIZIONARE LA BOCCOLA (16) E UTILIZZARLA PER TRACCIARE LA FORATURA DI FISSAGGIO AL MURO

(B) ESEGUIRE IL FORO PER IL TASSELLO

(C) INSERIRE IL TASSELLO

(D) FISSARE LA BOCCOLA (16) A MURO TRAMITE LA VITE CON TASSELLO

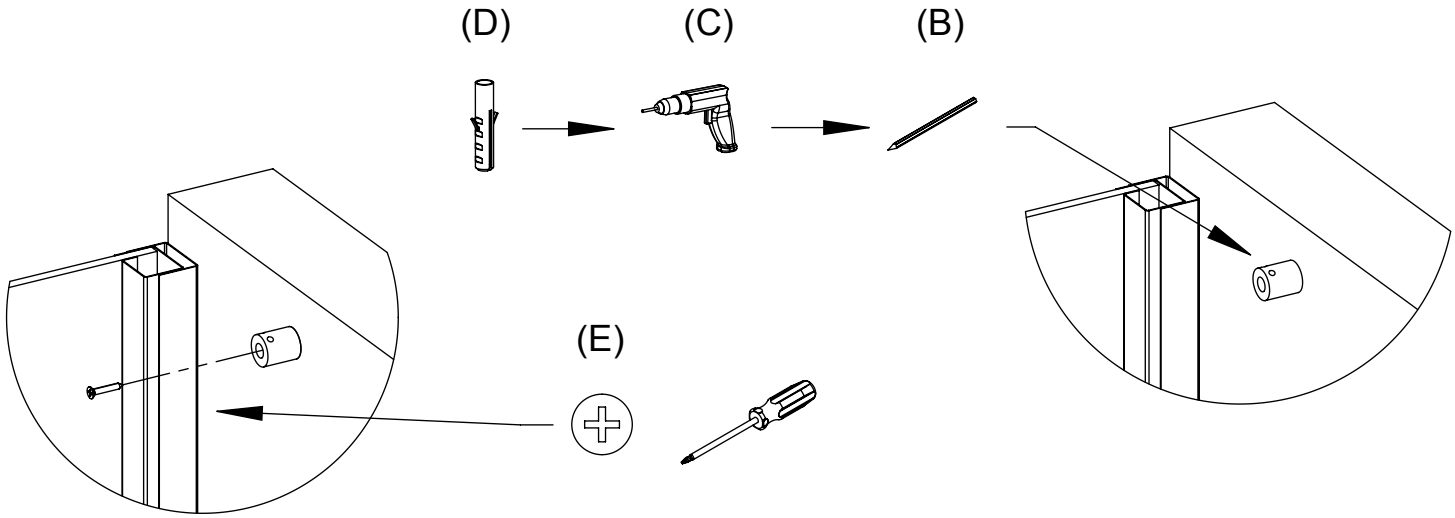

!	UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE VITI INOX il non utilizzo di viti inox può trasmettere la presenza di ruggine nella struttura

FASE 60

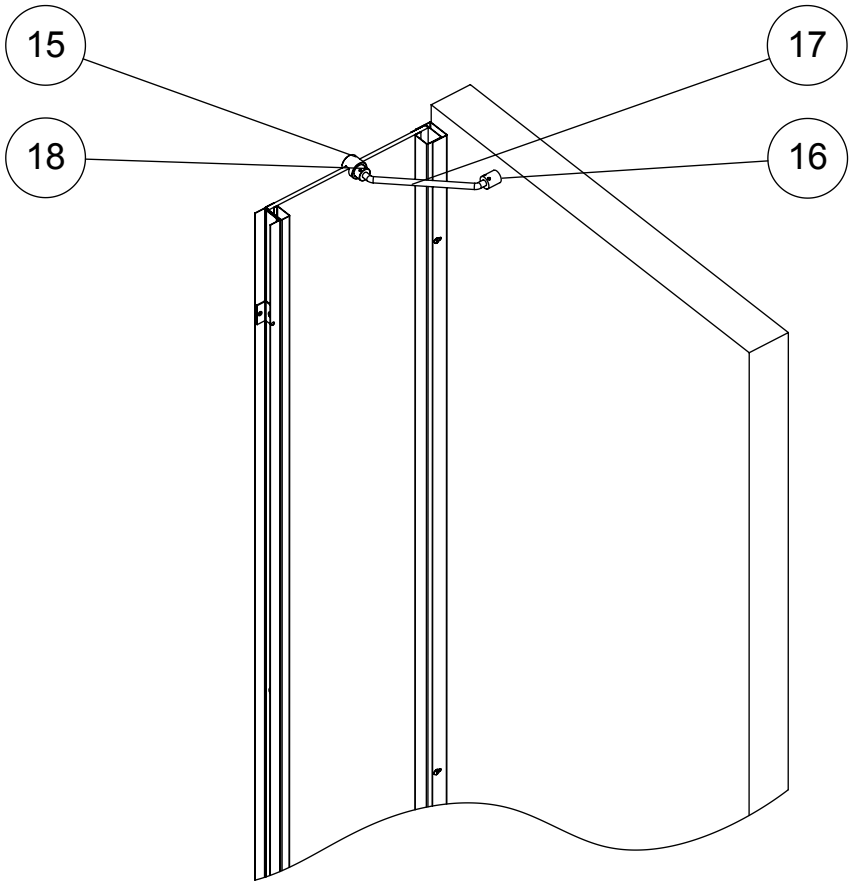

(A) INSERIRE L'ASTA STABILIZZANTE (17) NELLA BOCCOLA A MURO (16) POSIZIONANDO IL MORSETTO (15) E (18) SUL CRISTALLO DELLA PARETE FRONTALE

(B) BLOCCARE IL MORSETTO (15) RUOTANDO IL PRESSORE (18)

(C) BLOCCARE L'ASTA STABILIZZANTE CON LE 4 VITI (19) IN DOTAZIONE

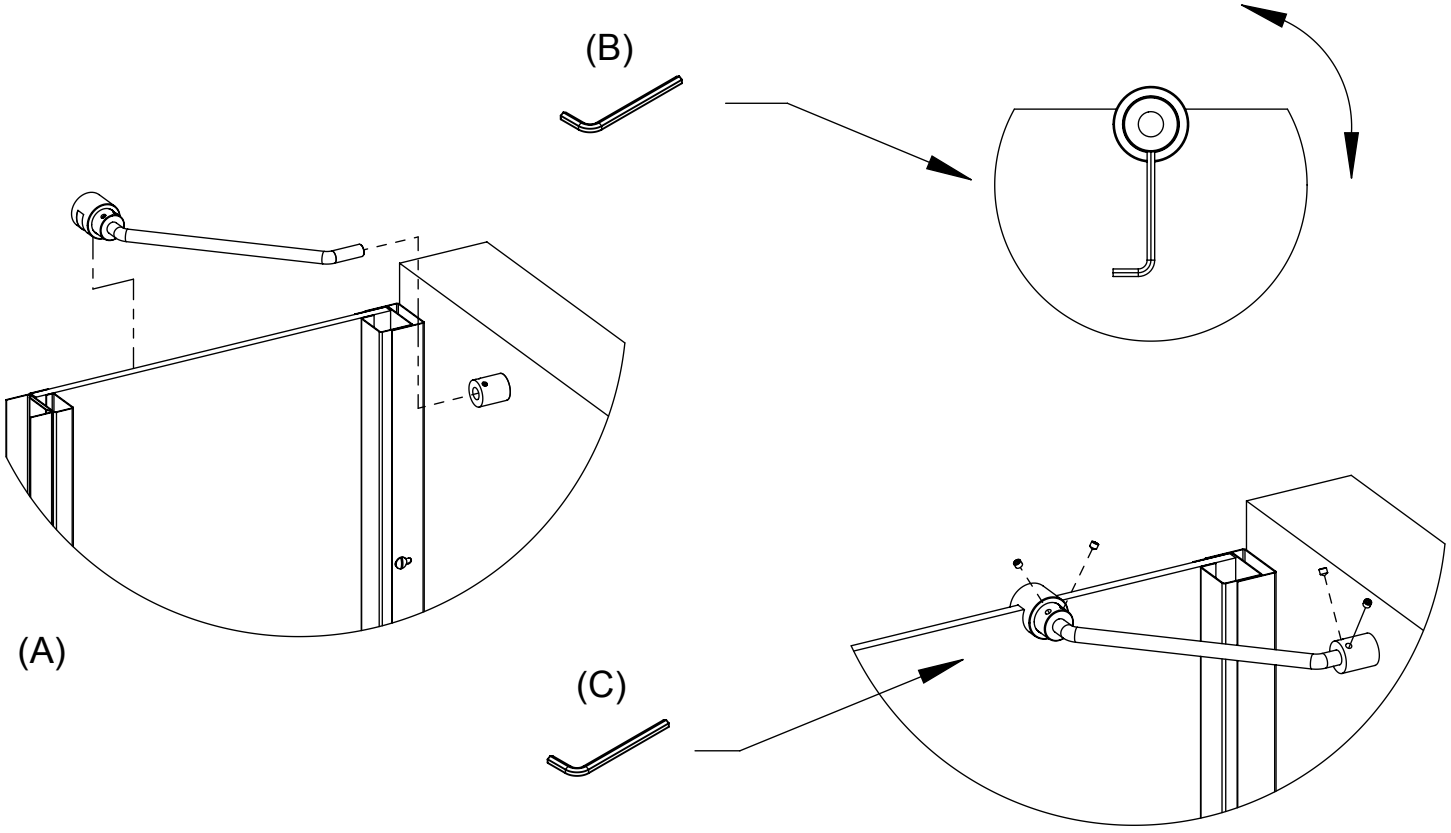

FASE 70

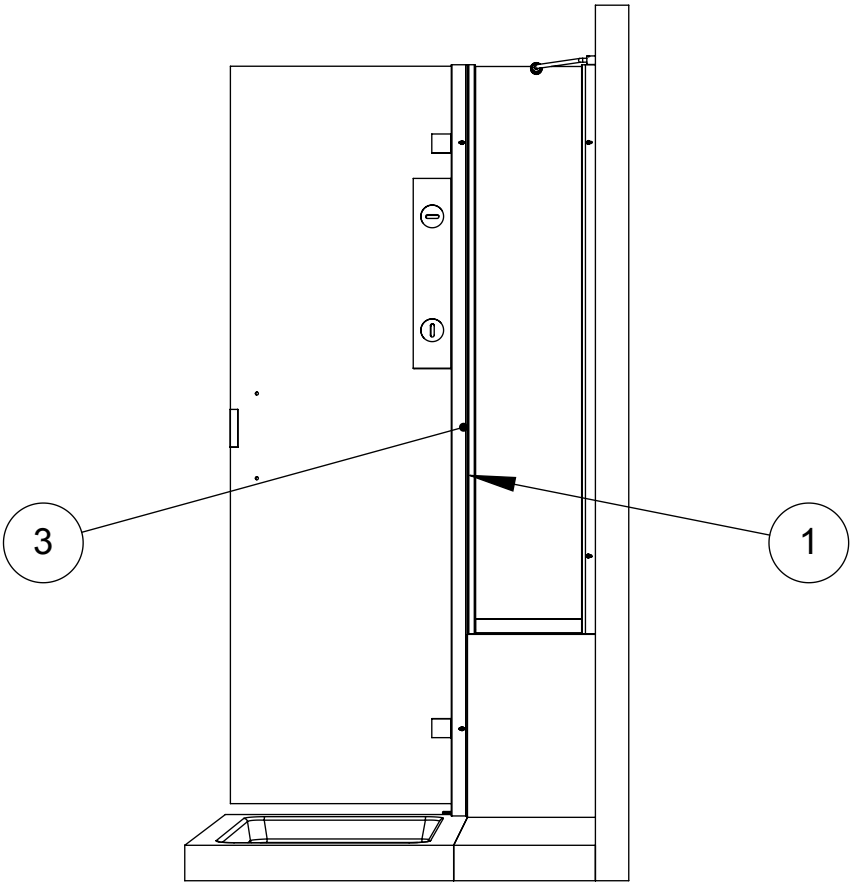

(A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAL PROFILO CERNIERE COMPLETO DI ANTA E DAL PROFILO A TERRA (8) PRIMA DEL MONTAGGIO

(B) POSIZIONARE IL PROFILO A TERRA (8) VICINO AL COMPENSATORE (1)

(C) INSERIRE IL PROFILO CERNIERE COMPLETO DI ANTA (3) NELLA PARETE FRONTALE (1) E INCASTRARLO CON IL PROFILO A TERRA (8)

(D) REGOLARE LA STRUTTURA E BLOCCARE IL PROFILO CERNIERE (3) CON LE VITI (22) IN DOTAZIONE PER OTTENERE LA MESSA A PIOMBO DELL'ANTA E DELLA PARETE FRONTALE

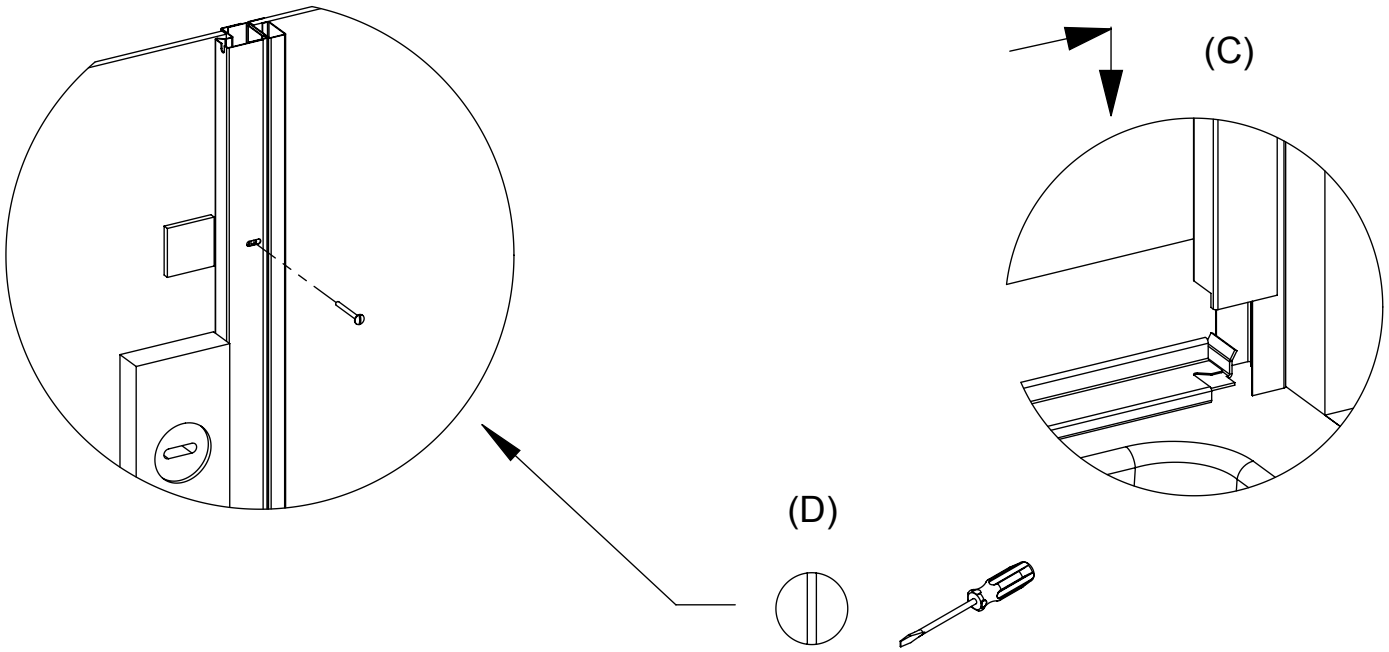

FASE 80

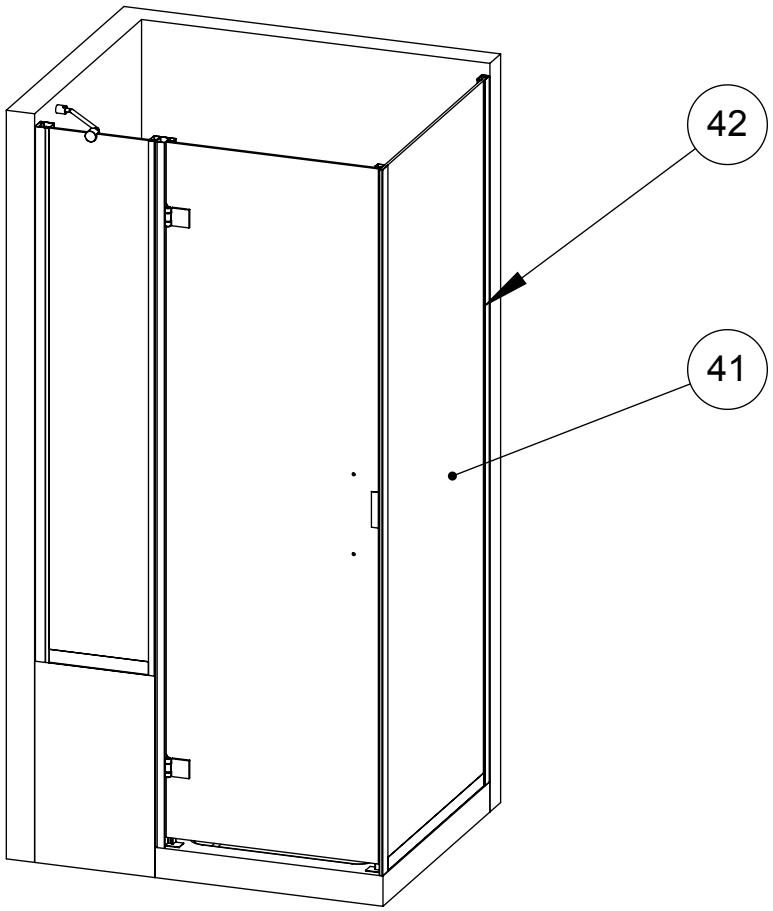

(A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI DELLA PARETE LATERALE PRIMA DEL MONTAGGIO

(B) APPOGGIARE LA PARETE LATERALE ALLA PORTA E FARE UN SEGNO DI RIFERIMENTO PER DETERMINARNE LA POSIZIONE

(C) SFILARE IL PROFILO (42) DALLA PARETE LATERALE (41)

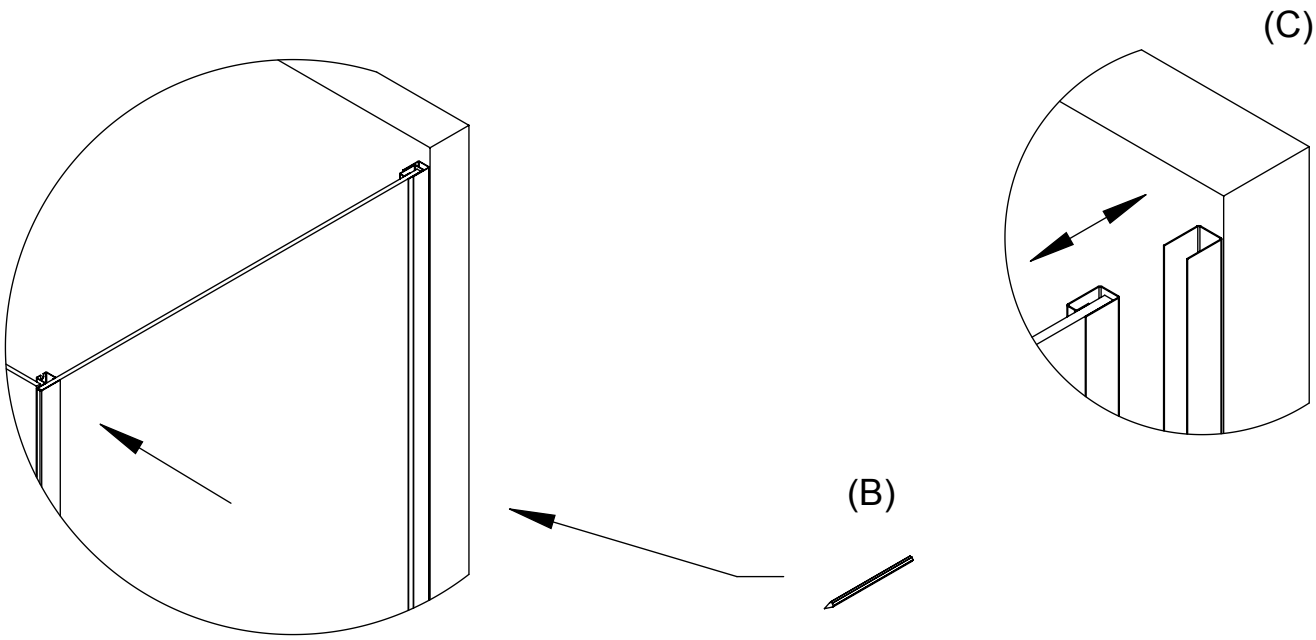

FASE 90

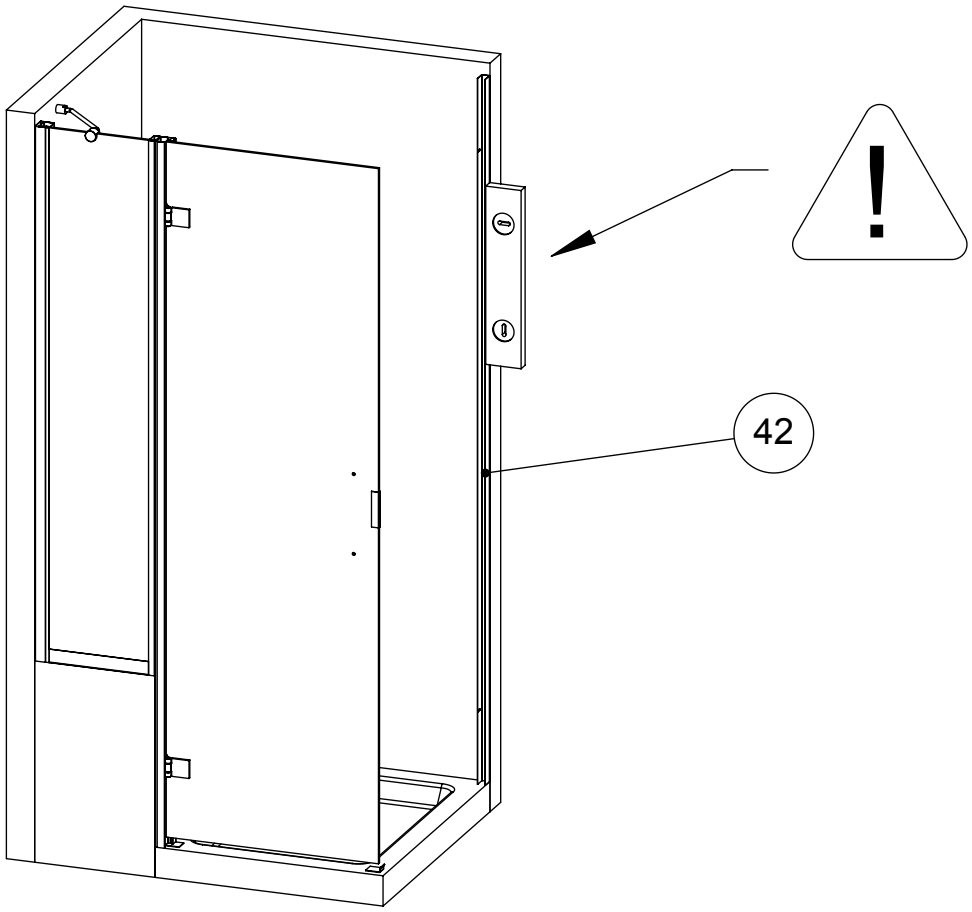

(A) METTERE A PIOMBO IL PROFILO (42) E UTILIZZARLO PER TRACCIARE LE FORATURE DI FISSAGGIO AL MURO

(B) ESEGUIRE I FORI PER I TASSELLI

(C) INSERIRE I TASSELLI

(D) FISSARE IL PROFILO DI COMPENSAZIONE (42) A MURO TRAMITE LE VITI CON TASSELLI ACCERTANDO CHE IL COMPENSATORE SIA PERFETTAMENTE A PIOMBO

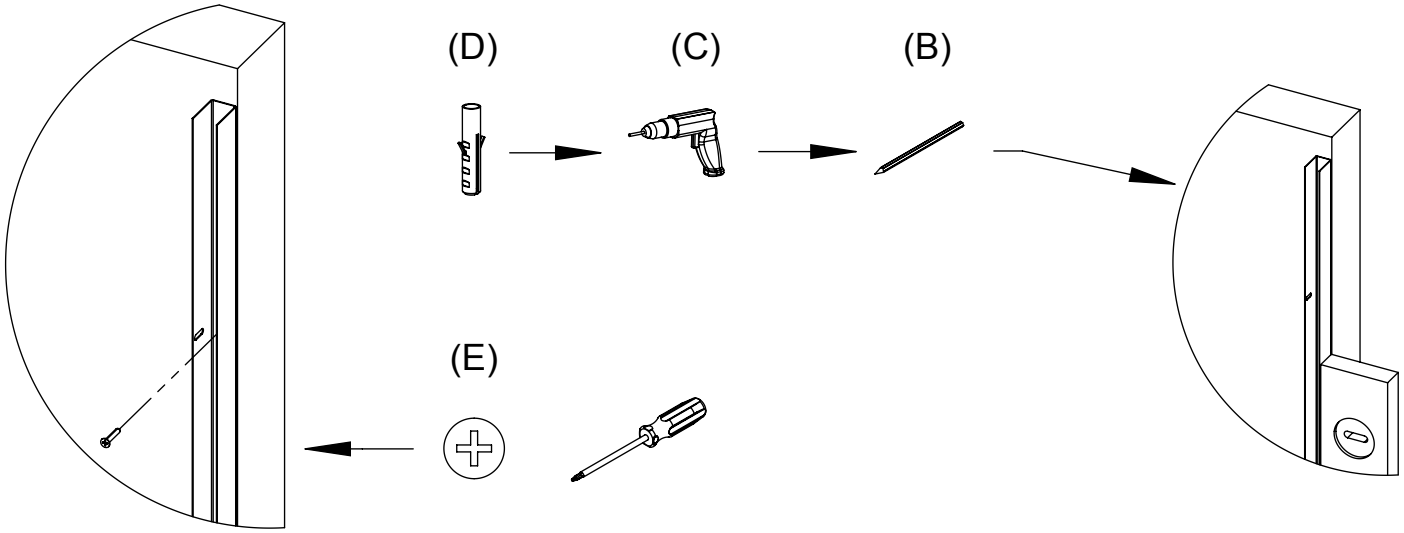

	UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE VITI INOX il non utilizzo di viti inox può trasmettere la presenza di ruggine nella struttura

FASE 100

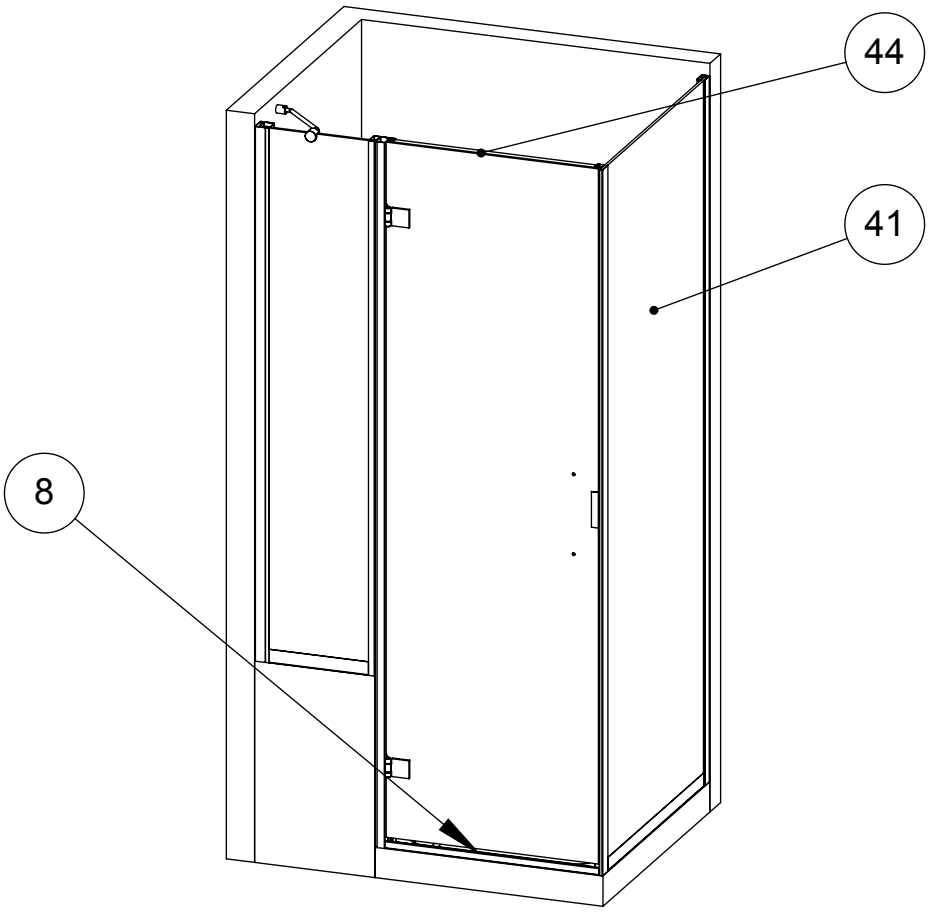

(A) INSERIRE LA PARETE LATERALE (41) NEL PROFILO (42) E INCASTRARLA NEL PROFILO A TERRA (8)

(B) INSERIRE L'ASTA STABILIZZANTE (44) TRA IL MONTANTE CERNIERE E LA PARETE LATERALE NEGLI APPOSITI SCASSI

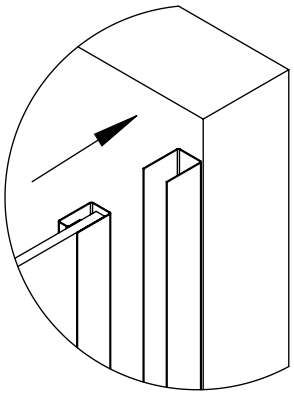

(A)

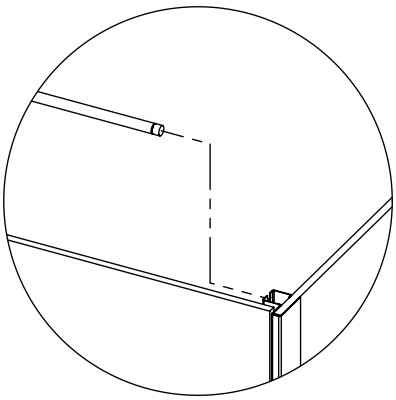

(B)

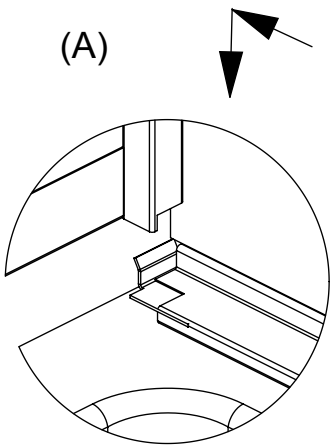

(A)

FASE 110

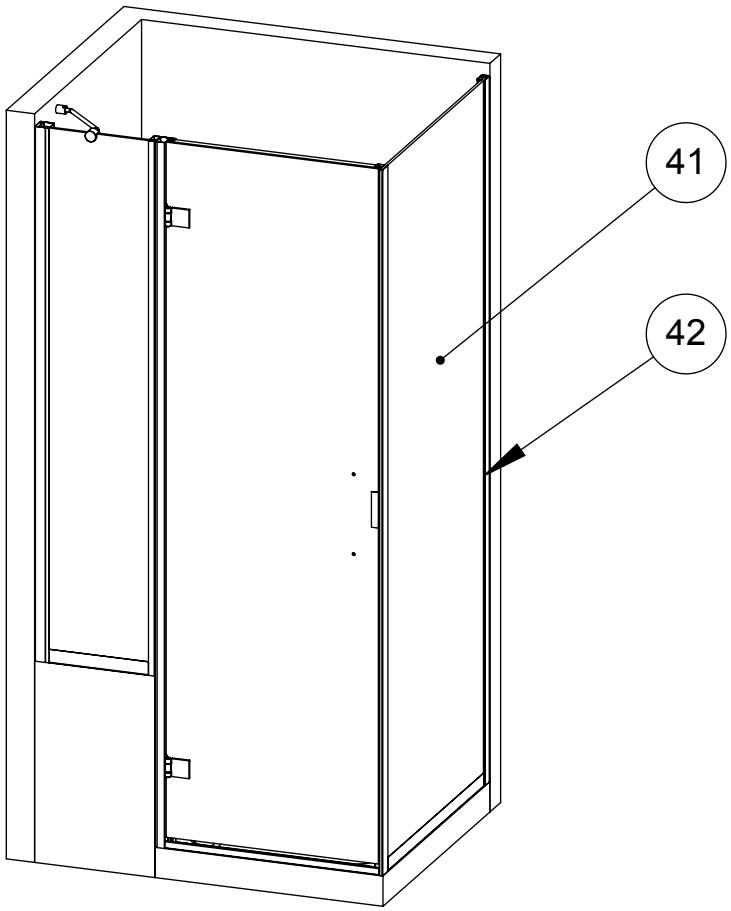

(A) FISSARE I PROFILI (41) E (42) CON LE VITI (21) IN DOTAZIONE

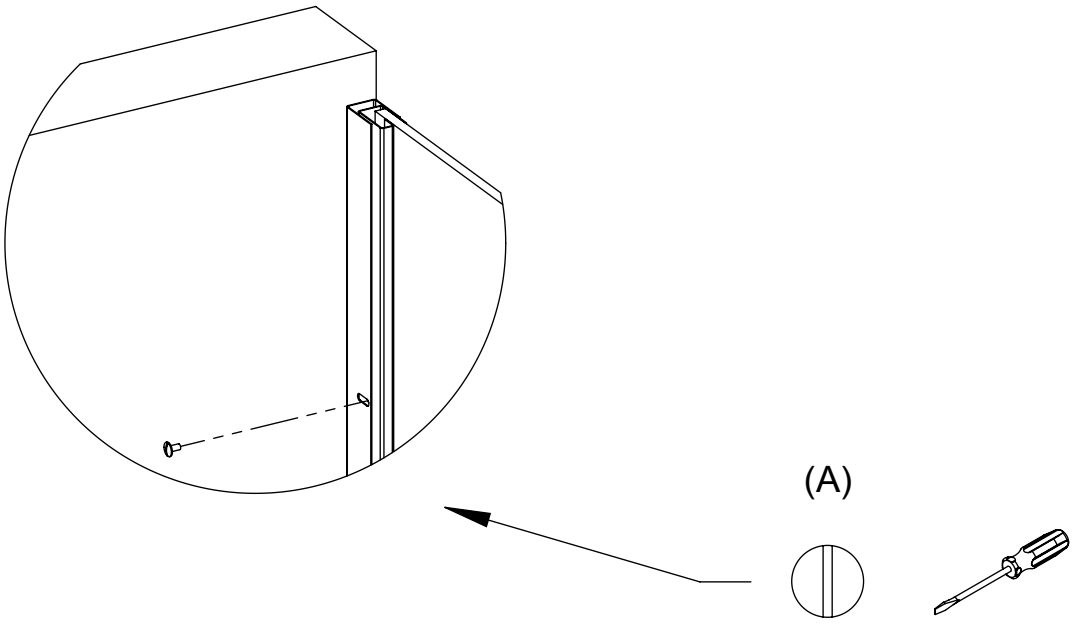

FASE 120

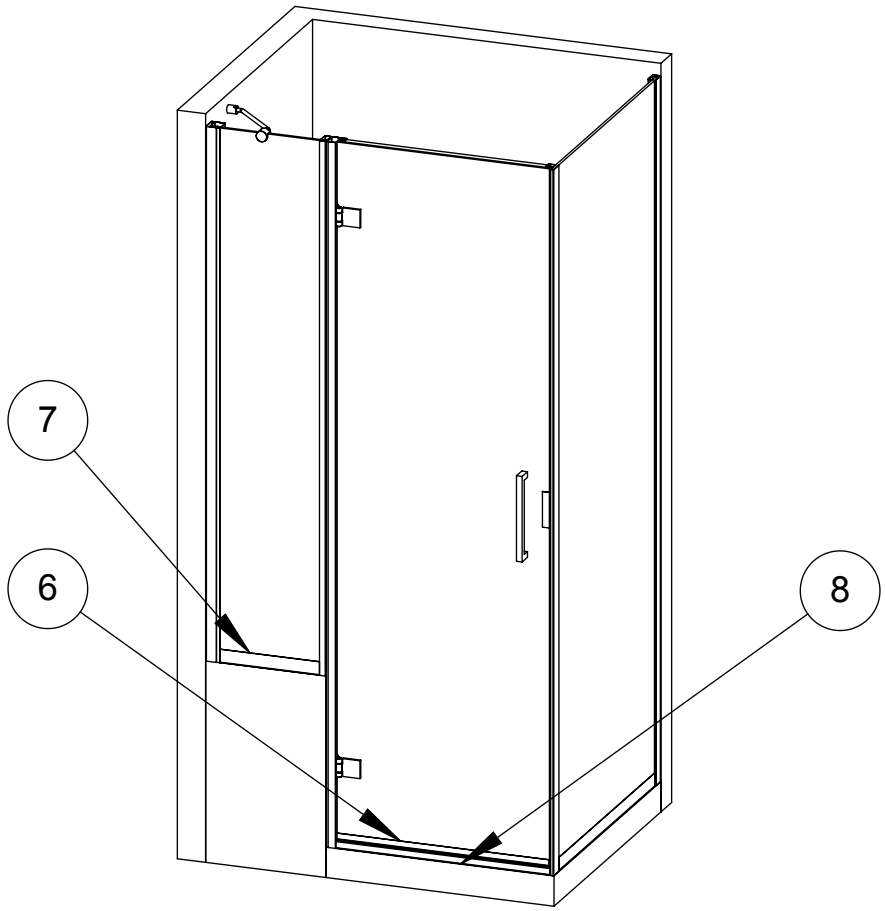

(A) INCASTRARE E SILICONARE IL PROFILO FRANGIACQUA (6) AL CRISTALLO DELLA PORTA, REGOLANDOLO PER EVITARE IL CONTATTO CON IL PROFILO DI BASE (8) E LASCIANDO MENO ARIA POSSIBILE TRA I DUE PROFILI

(B) ABBASSARE PROFILO (7)

(C) MONTARE MANIGLIA (10)

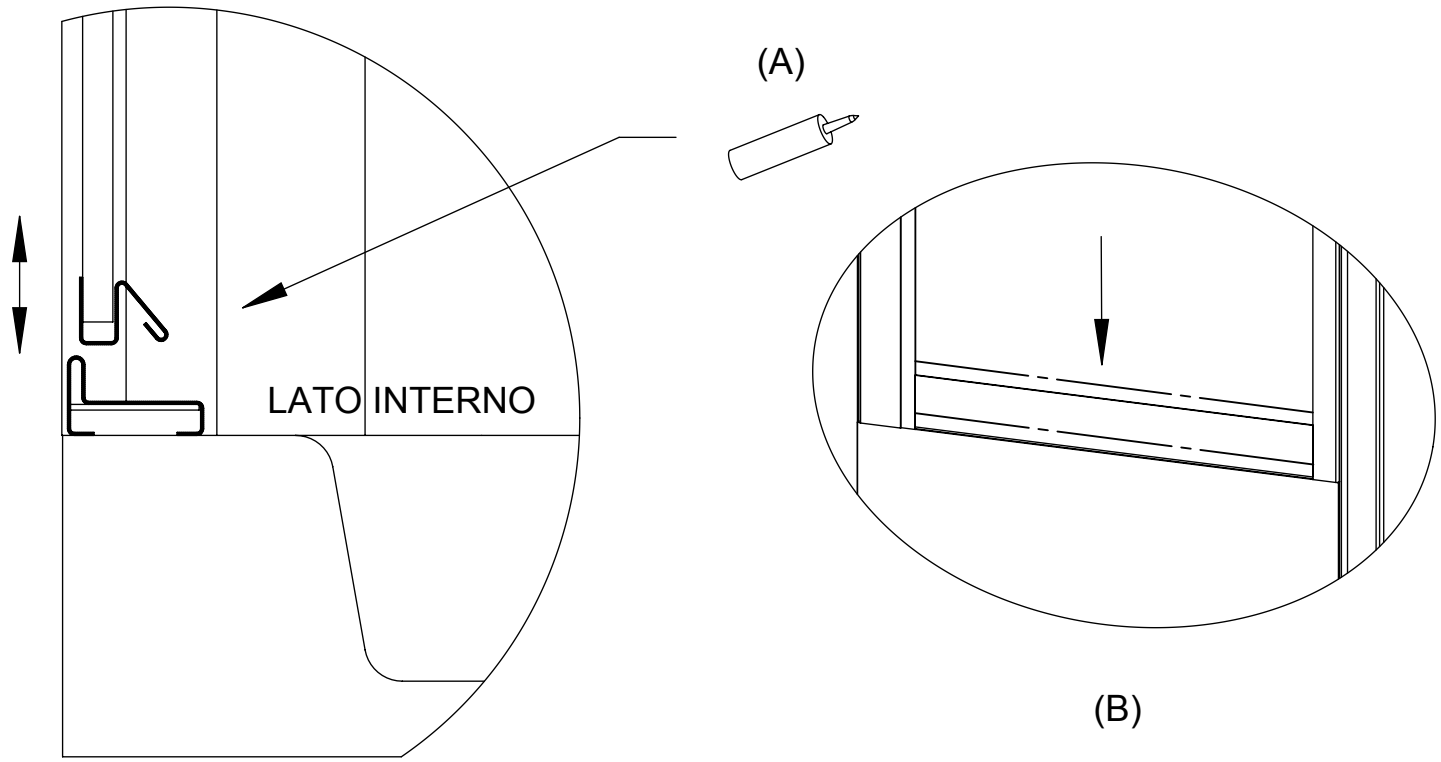

FASE 130

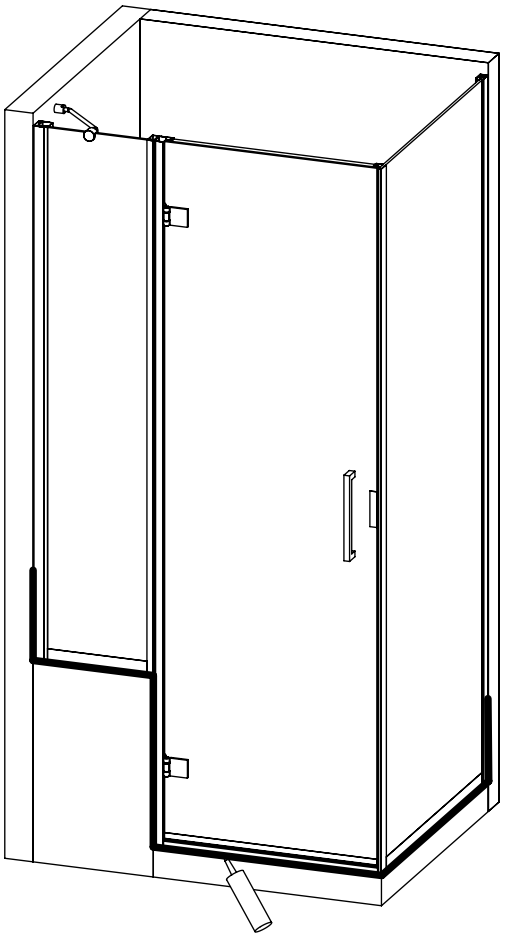

(A) SILICONARE NEL LATO ESTERNO I PROFILI INFERIORI

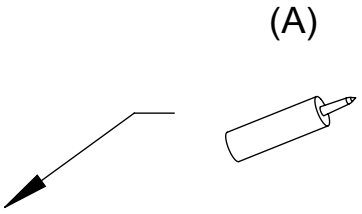

(B) SILICONARE NEL LATO INTERNO I PROFILI (1) E (42)

!	PER AVERE UNA PERFETTA TENUTA, MAI SILICONARE INTERNAMENTE I PROFILI INFERIORI (BORDO PIATTO)

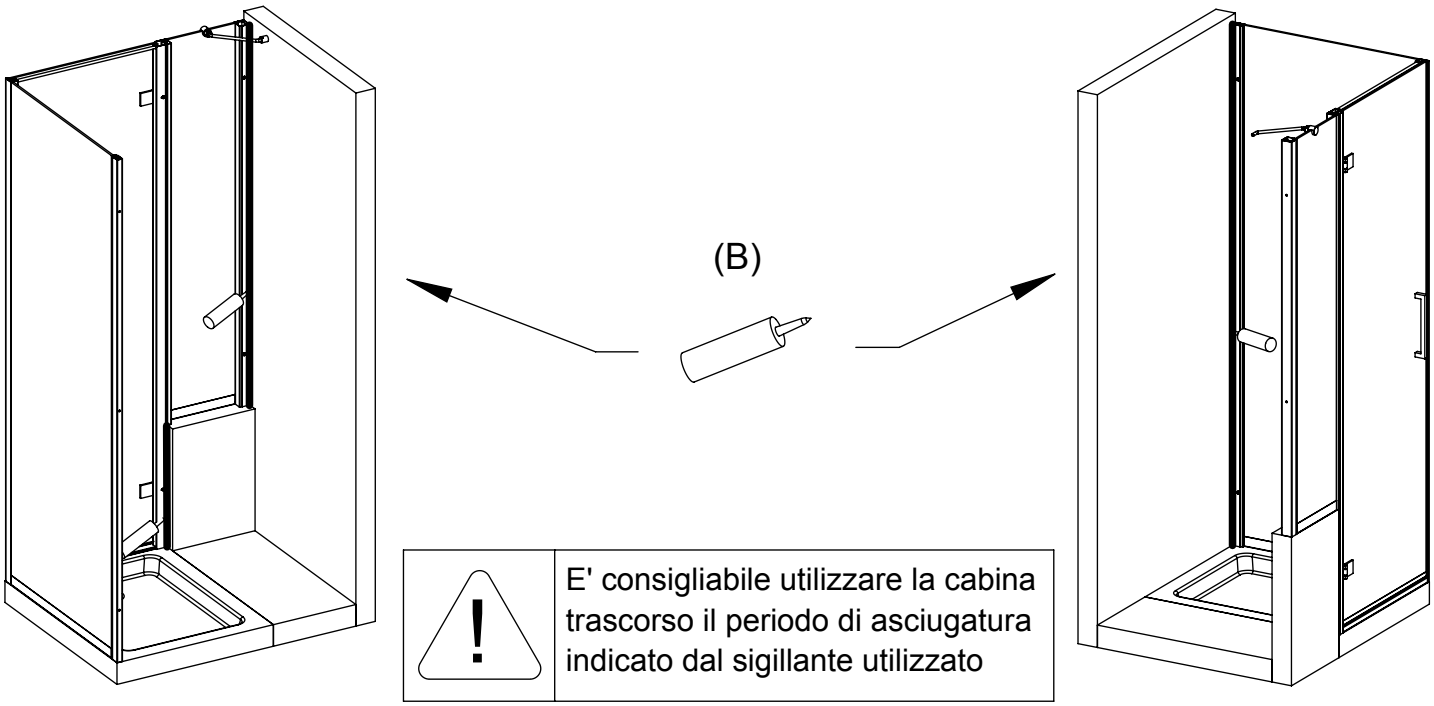

!	E' consigliabile utilizzare la cabina trascorso il periodo di asciugatura indicato dal sigillante utilizzato