BIANCHI & FONTANA

DUNA D1B SAGOMATO

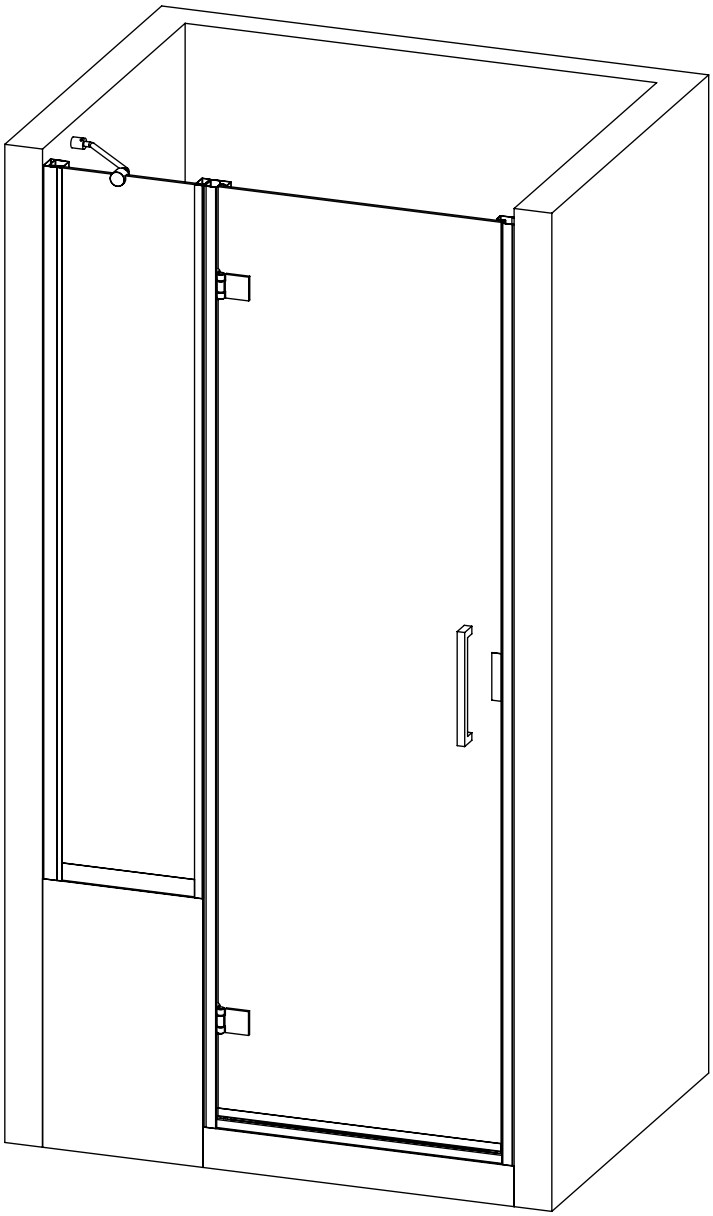

MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO COMPOSTO DA 2 SCATOLE:

1. ANTA BATTENTE COMPLETA DI MANIGLIA, PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 8 VITI CON TASSELLI
2. PARETE FRONTALE FISSA

CONDIZIONI DI BASE

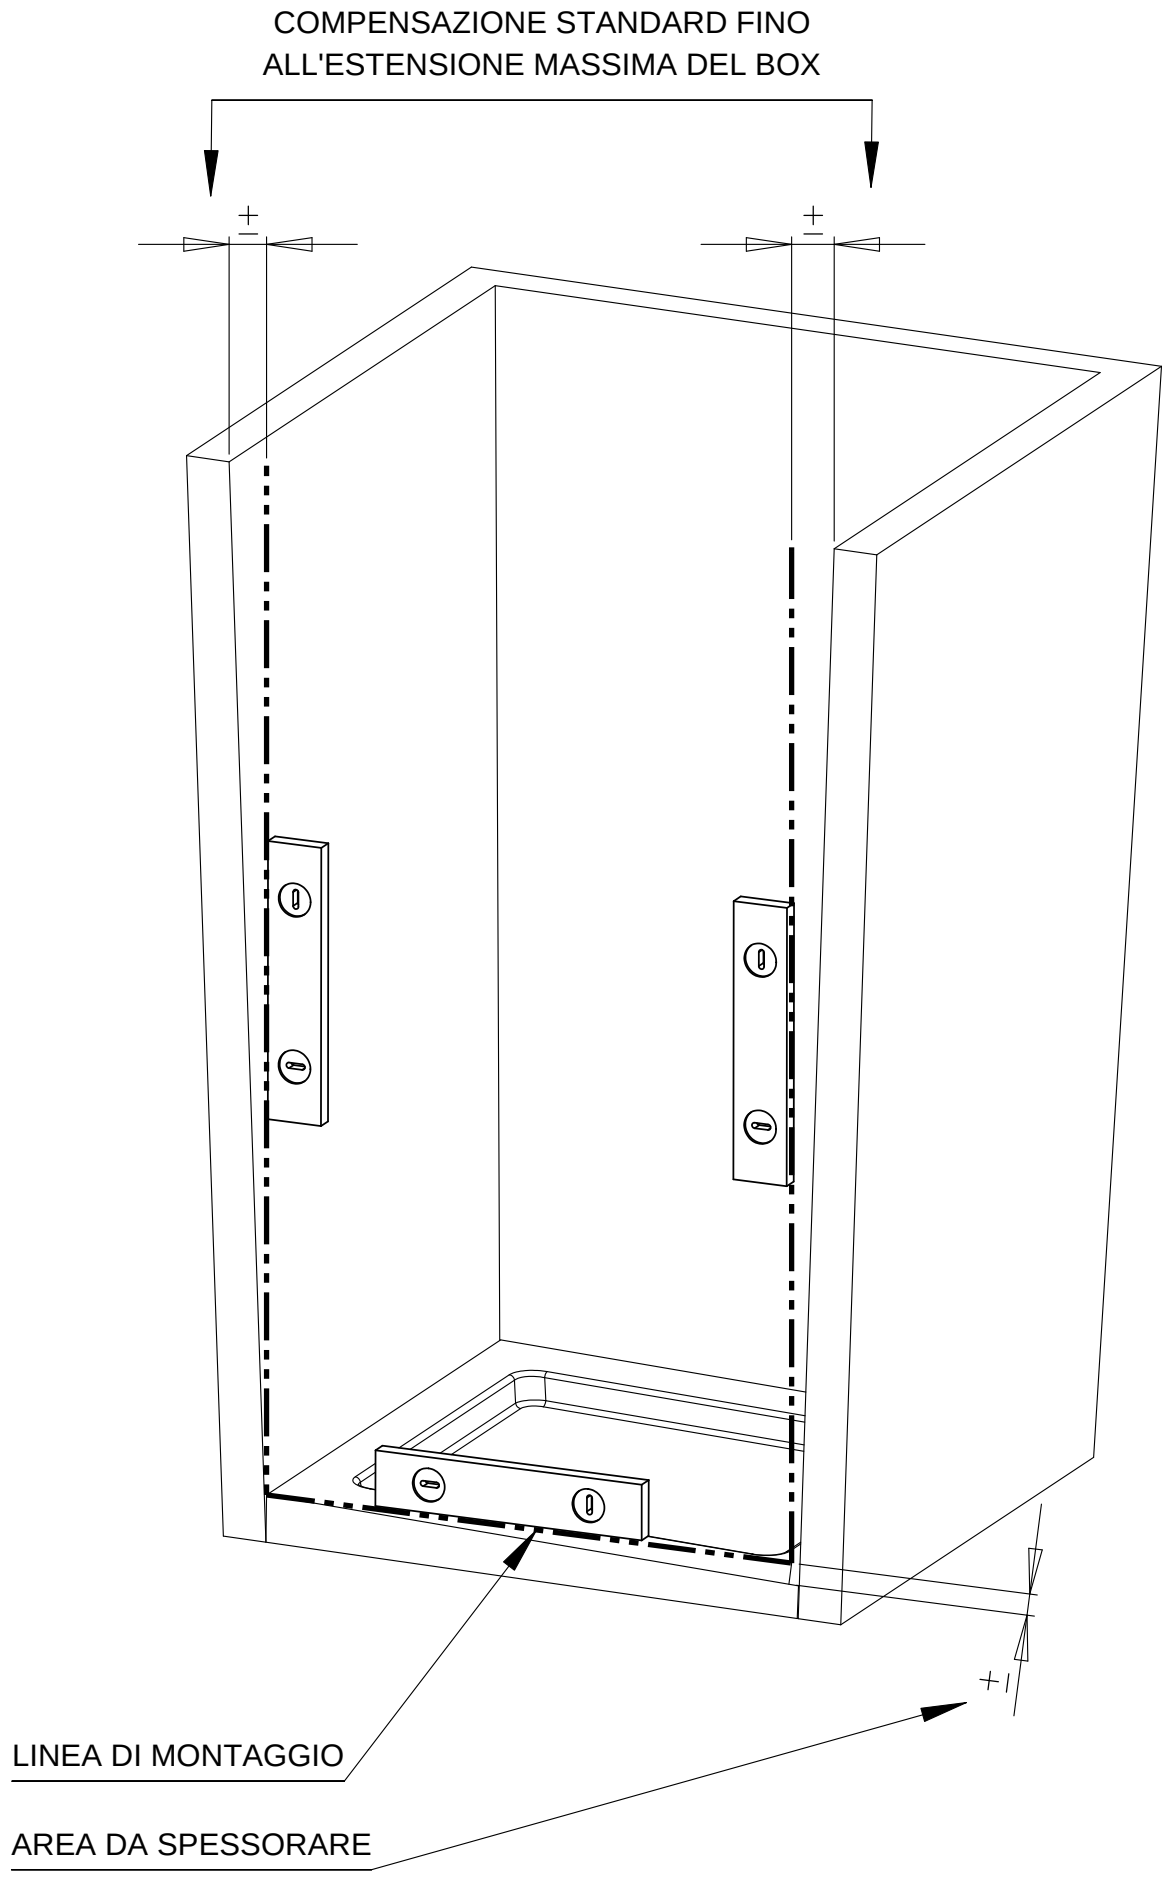

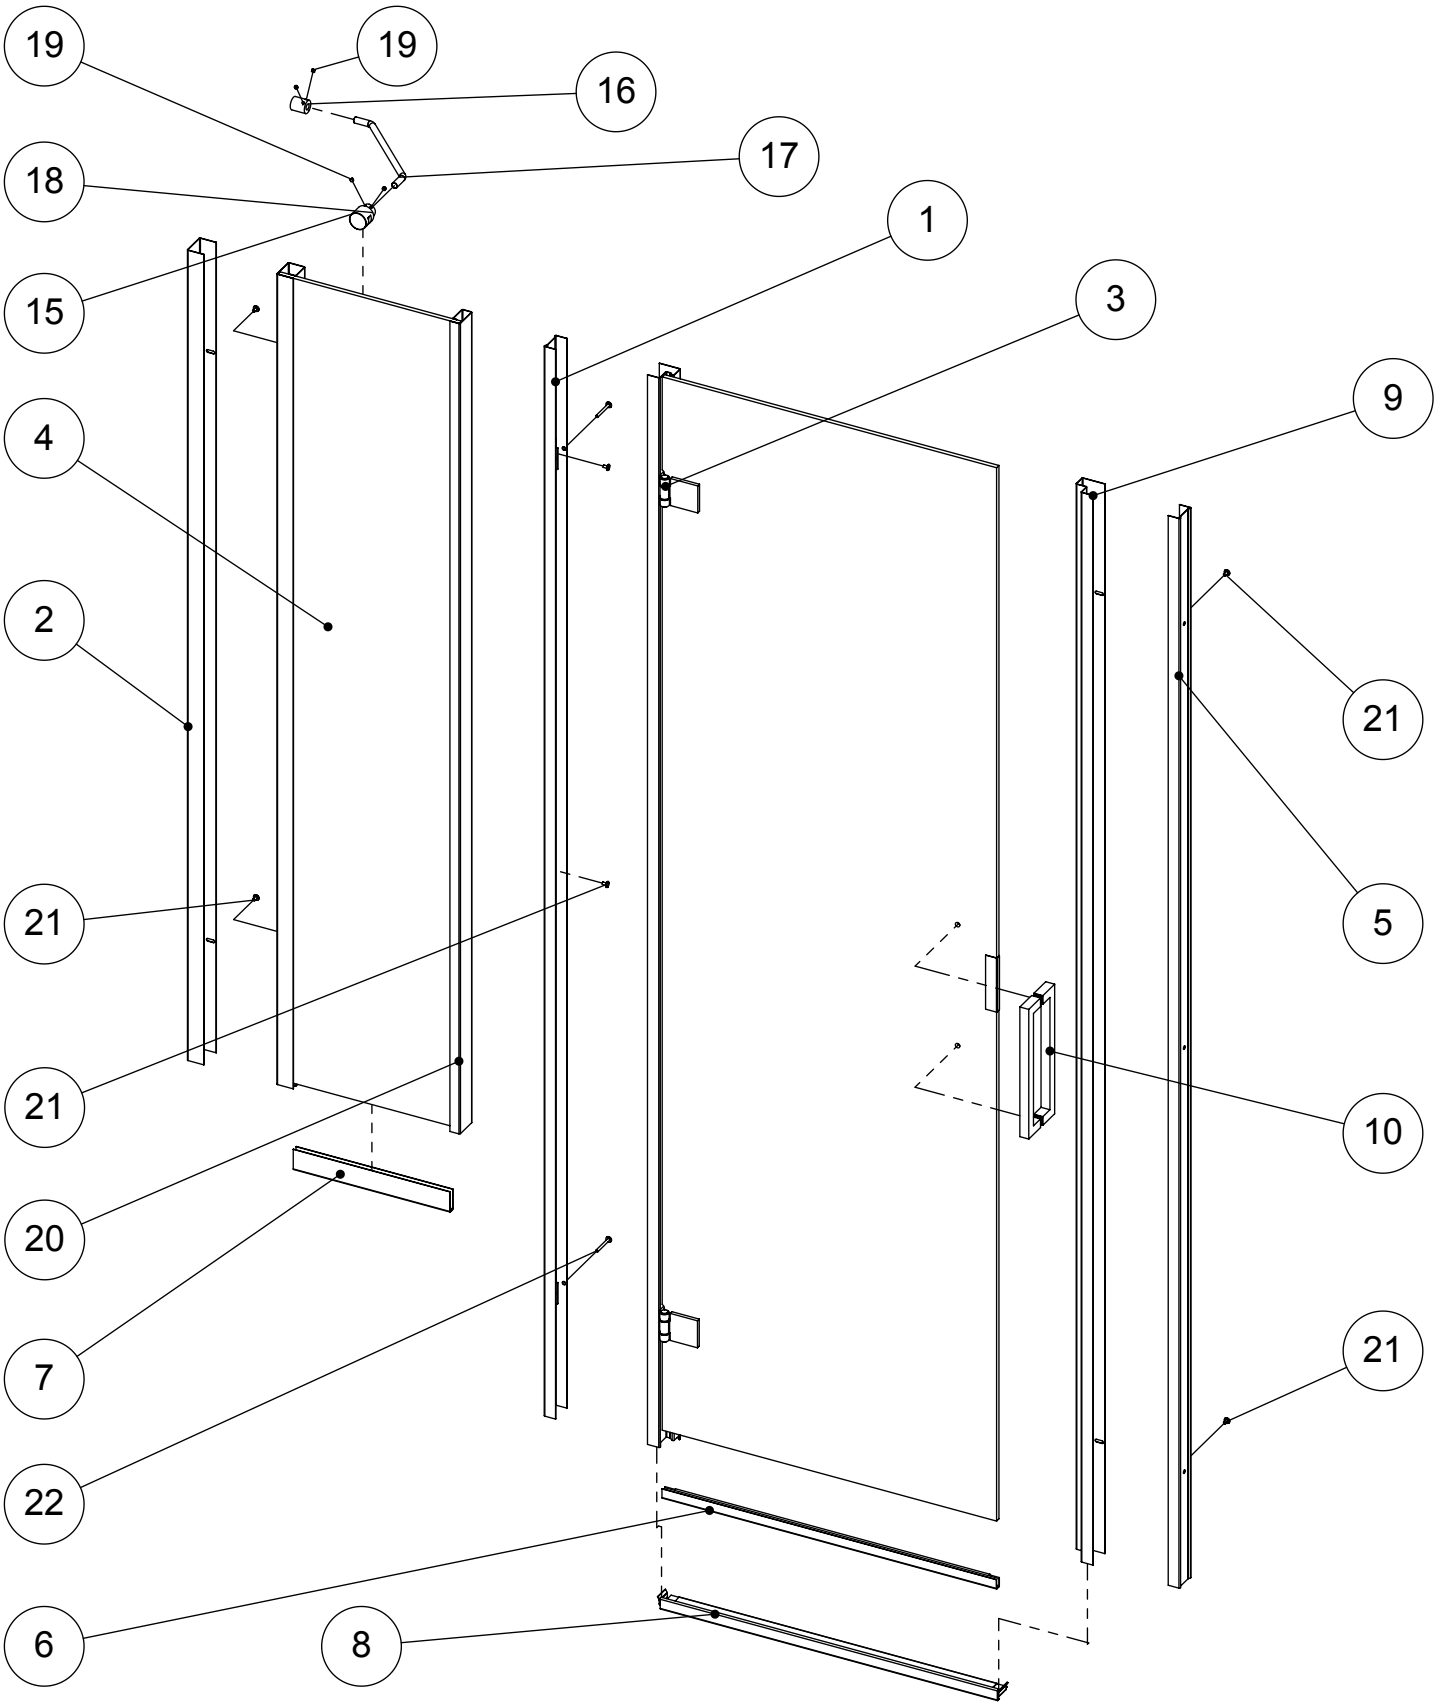

KIT MONTAGGIO DOTAZIONE

8 VITI INOX

8 TASSELLI Ø6

ATTREZZI NECCESSARI

CACCIAVITE A CROCE

CACCIAVITE A TAGLIO

SILICONE

TRAPANO (PUNTA Ø6)

MATITA

BRUGOLA (CH.3)

METRO

BOLLA

FASE 10

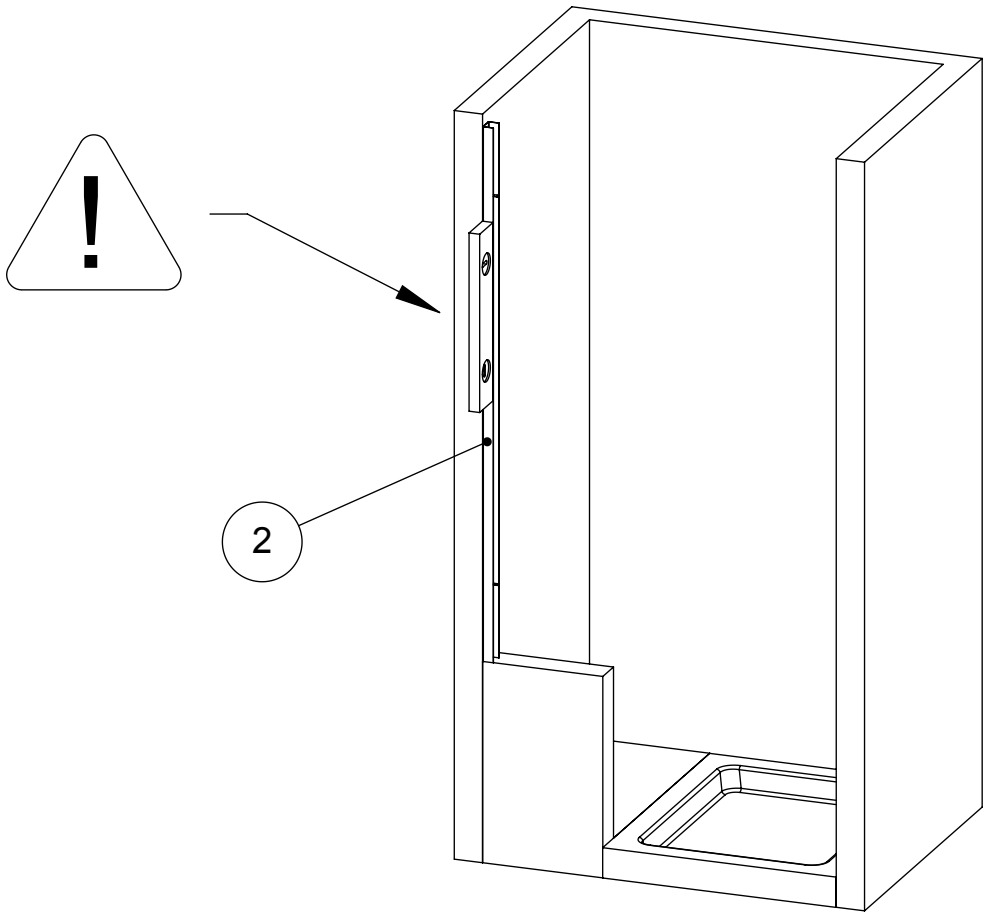

(A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAL PROFILO (2) PRIMA DEL MONTAGGIO

(B) METTERE A PIOMBO IL PROFILO (2) E UTILIZZARLO PER TRACCIARE LE FORATURE DI FISSAGGIO ALLA PARETE

(C) ESEGUIRE I FORI PER I TASSELLI

(D) INSERIRE I TASSELLI

(E) FISSARE IL PROFILO DI COMPENSAZIONE (2) A MURO TRAMITE LE VITI CON TASSELLI ACCERTANDO CHE IL COMPENSATORE SIA PERFETTAMENTE A PIOMBO

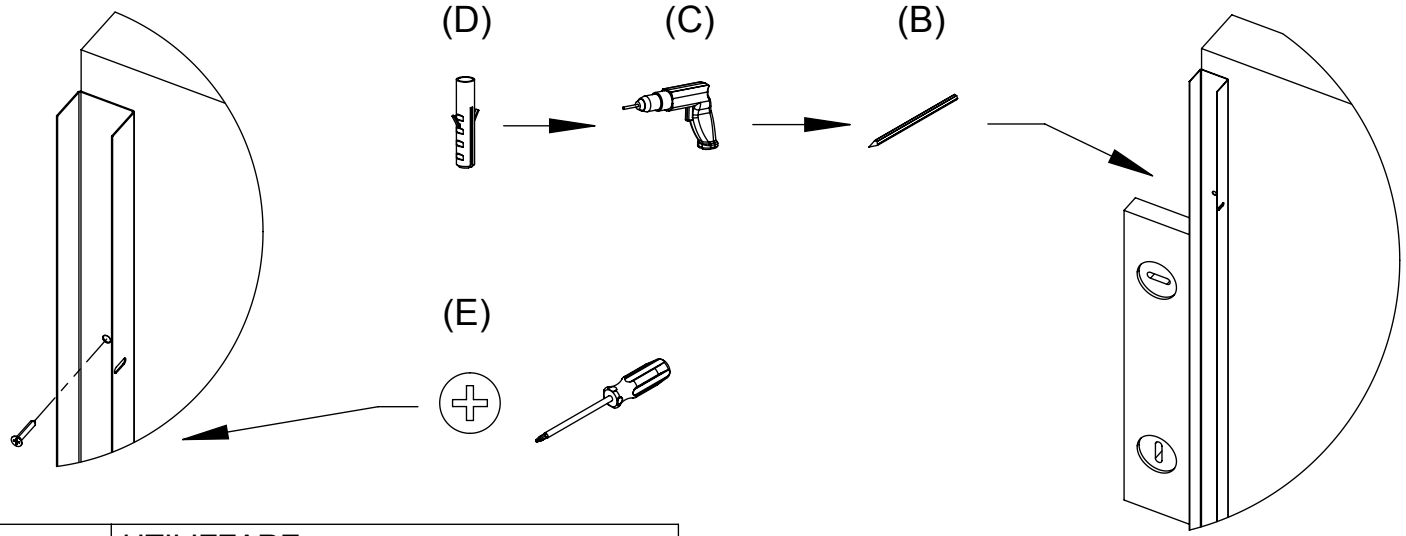

!	UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE VITI INOX il non utilizzo di viti inox può trasmettere la presenza di ruggine nella struttura

FASE 20

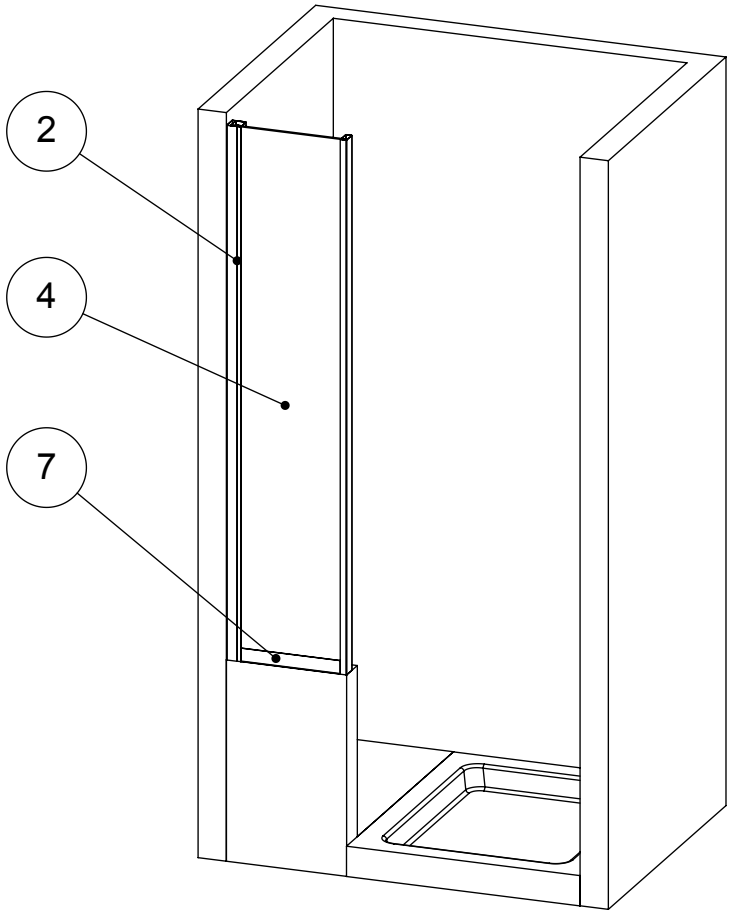

(A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI DELLA PARETE FRONTALE PRIMA DEL MONTAGGIO

(B) INSERIRE LA PARETE FRONTALE (4) NEL PROFILO DI COMPENSAZIONE (2)

(C) REGOLARE LA STRUTTURA E BLOCCARE IL PROFILO (4) CON LE VITI (11) IN DOTAZIONE

(D) LASCIARE IL PROFILO (7) SOLLEVATO

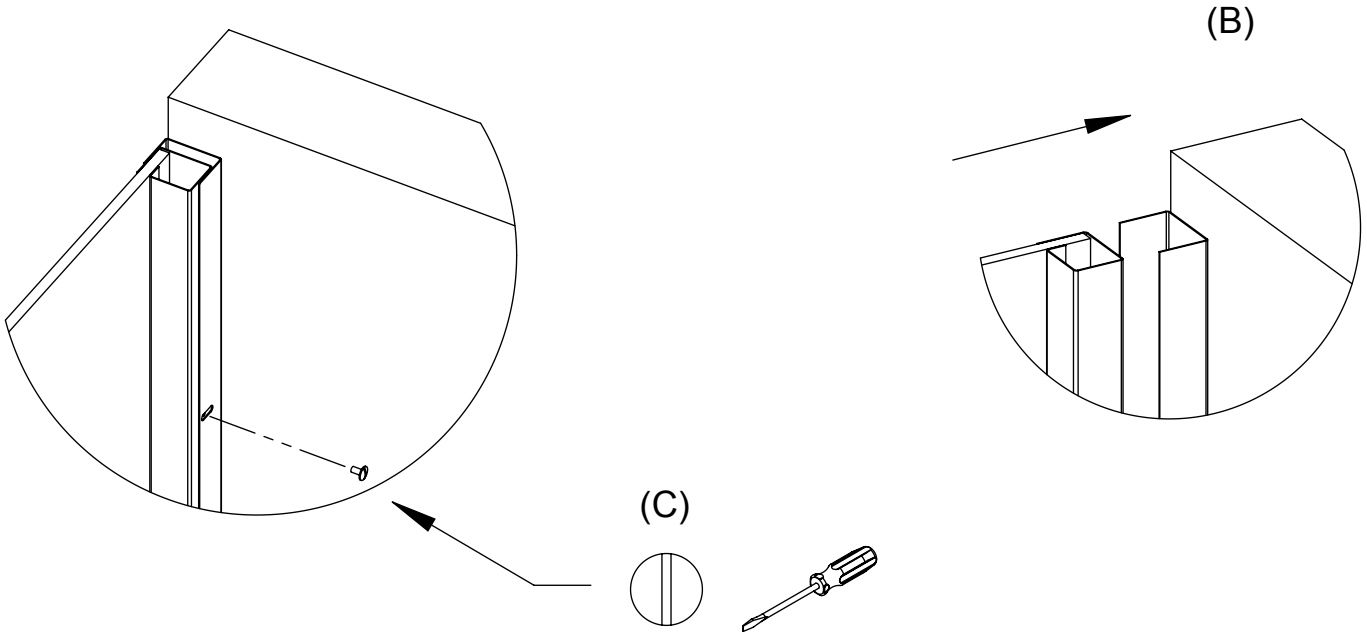

FASE 30

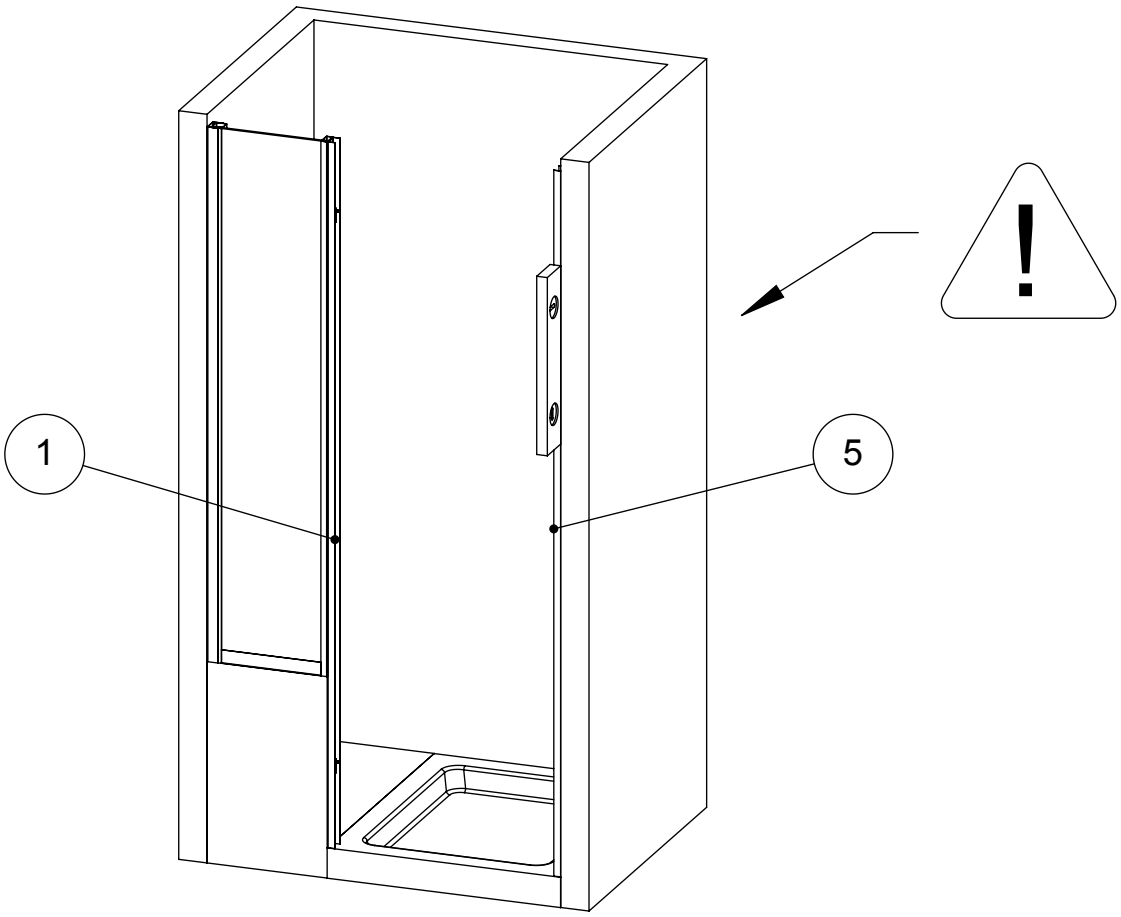

(A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI (1) E (5) PRIMA DEL MONTAGGIO

(B) METTERE A PIOMBO IL PROFILO (1) , POSIZIONARE IL PROFILO (5) E UTILIZZARLI PER TRACCIARE LE FORATURE DI FISSAGGIO ALLA PARETE

(C) ESEGUIRE I FORI PER I TASSELLI

(D) INSERIRE I TASSELLI

(E) FISSARE I PROFILI DI COMPENSAZIONE (1) E (5) A MURO TRAMITE LE VITI CON TASSELLI ACCERTANDO CHE I COMPENSATORI SIANO PERFETTAMENTE A PIOMBO

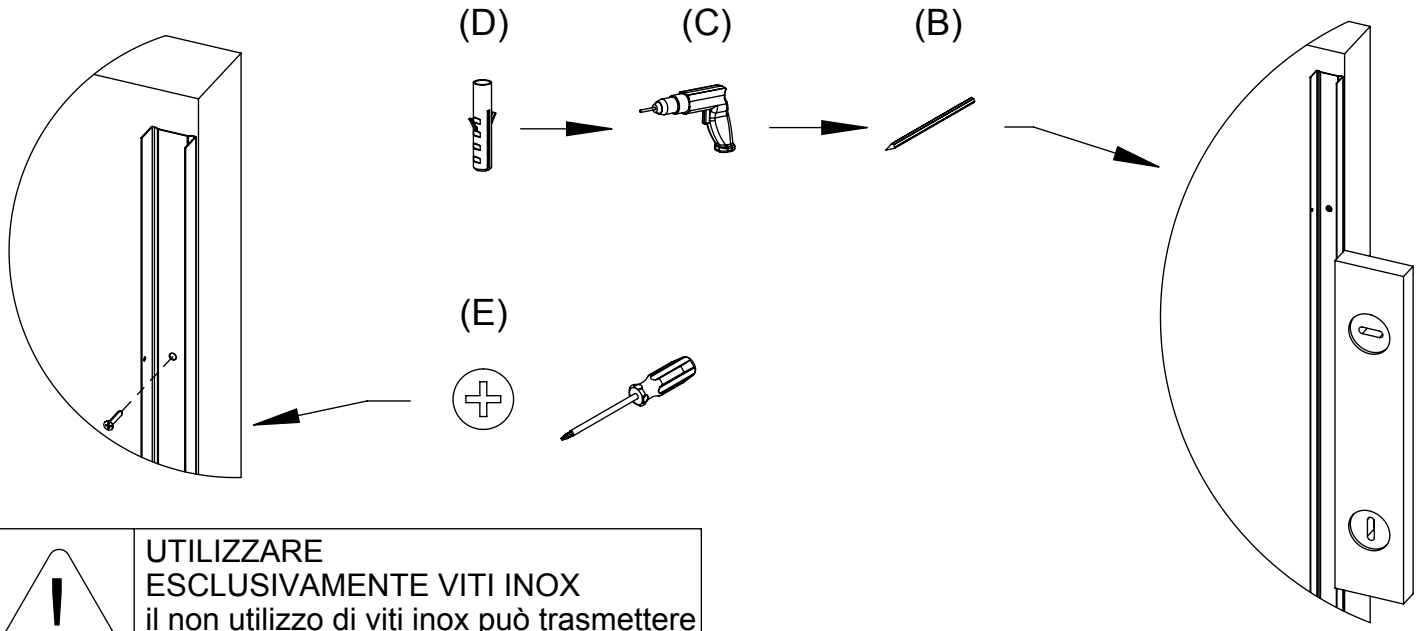

	UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE VITI INOX il non utilizzo di viti inox può trasmettere la presenza di ruggine nella struttura

FASE 40

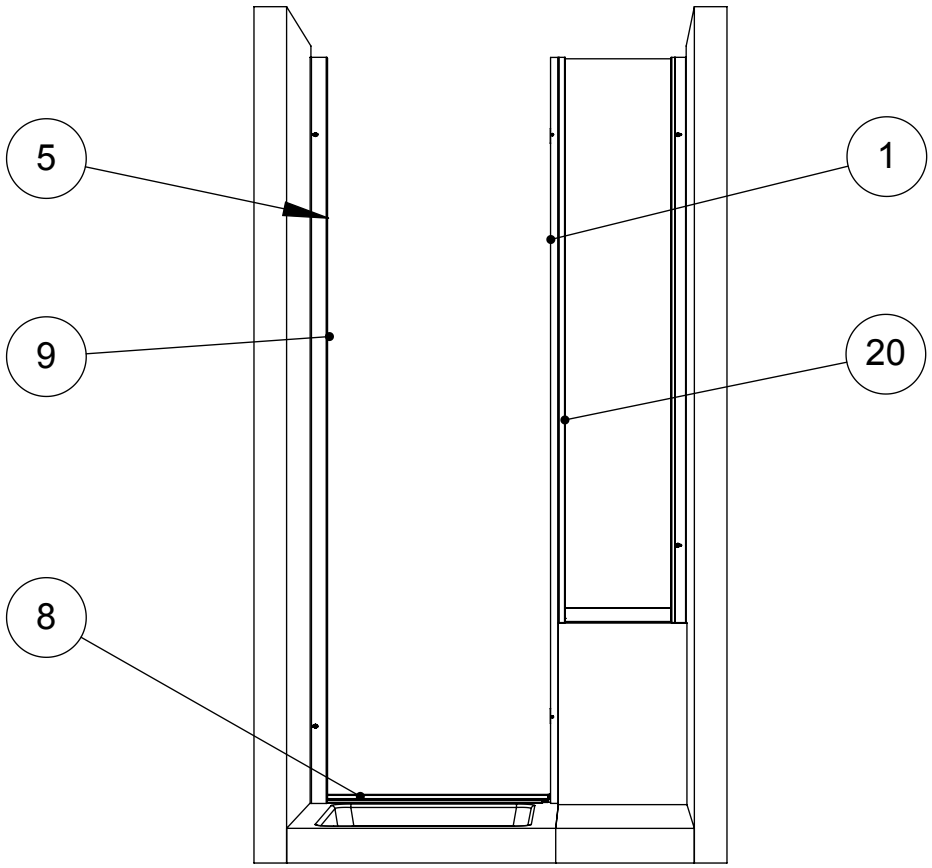

(A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAL PROFILO (9) E (8) PRIMA DEL MONTAGGIO

(B) FISSARE IL PROFILO (1) E IL PROFILO (20) DELLA PARETE FRONTALE CON LE VITI (11) IN DOTAZIONE

(C) POSIZIONARE IL PROFILO A TERRA (8) TRA I DUE COMPENSATORI

(D) INSERIRE IL PROFILO (9) NEL PROFILO DI COMPENSAZIONE (5) E INCASTRARLO CON IL PROFILO A TERRA (8)

(E) REGOLARE LA STRUTTURA E BLOCCARE IL PROFILO (9) CON LE VITI (21) IN DOTAZIONE

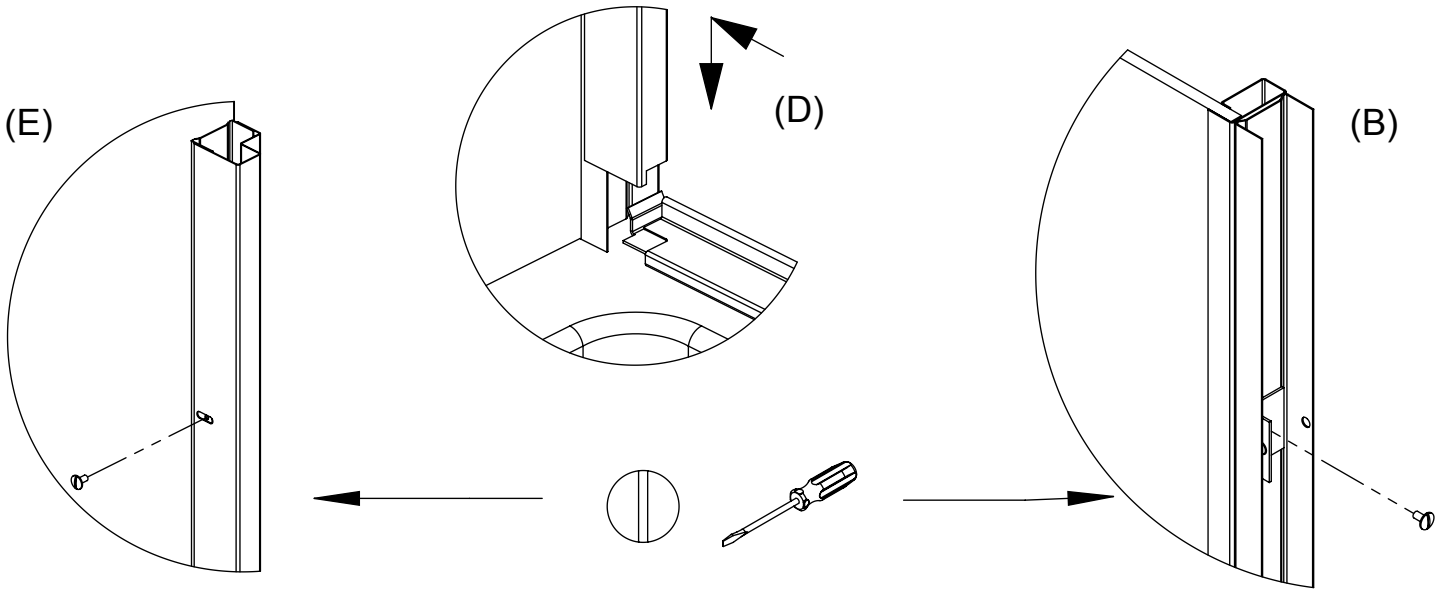

FASE 50

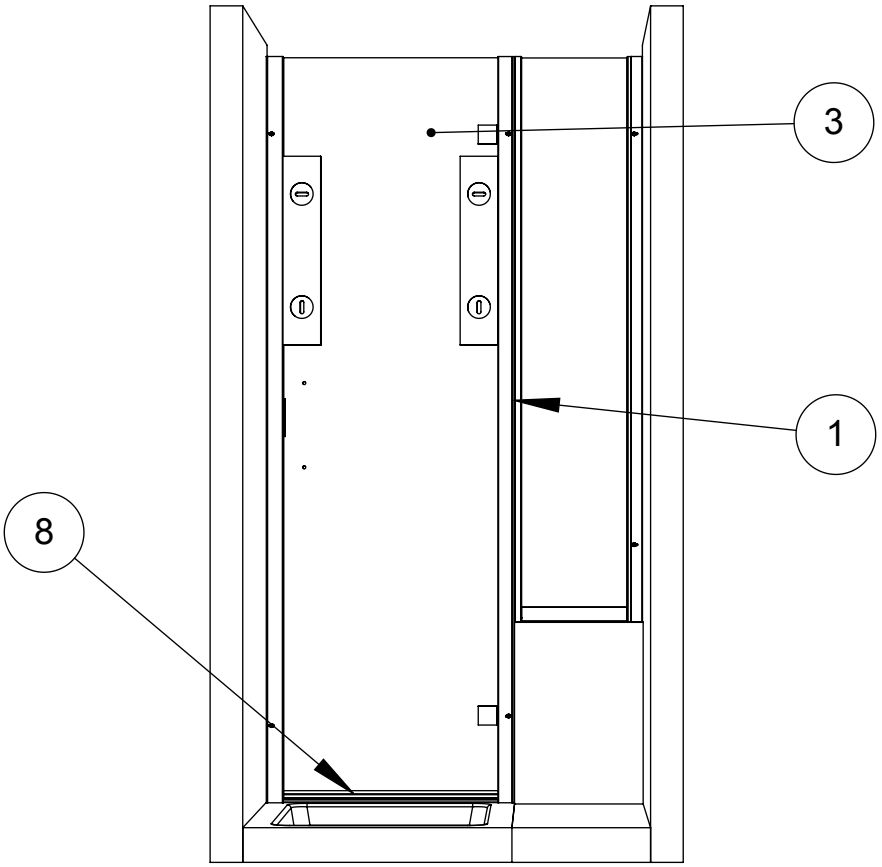

(A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI RIMANENTI PROFILI DEL BOX

(B) INSERIRE PROFILO CERNIERE COMPLETO DI ANTA (3) NEL PROFILO (1) E INCASTRARLO CON IL PROFILO A TERRA (8)

(C) REGOLARE LA STRUTTURA E BLOCCARE IL PROFILO (3) CON LE VITI (22) IN DOTAZIONE PER OTTENERE LA MESSA A PIOMBO DELL'ANTA E DELLA PARETE FRONTALE

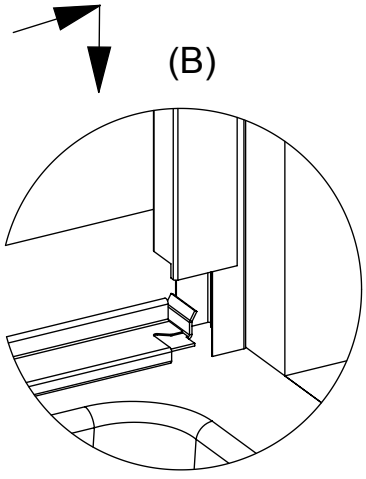

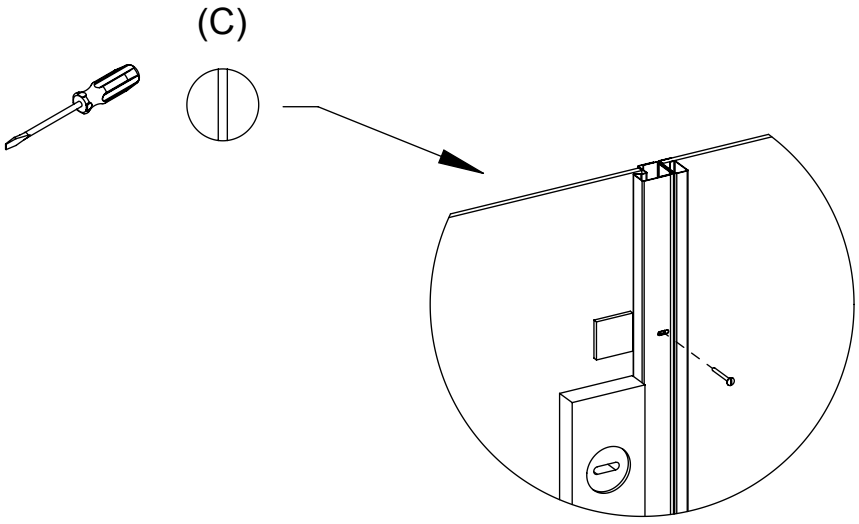

FASE 60

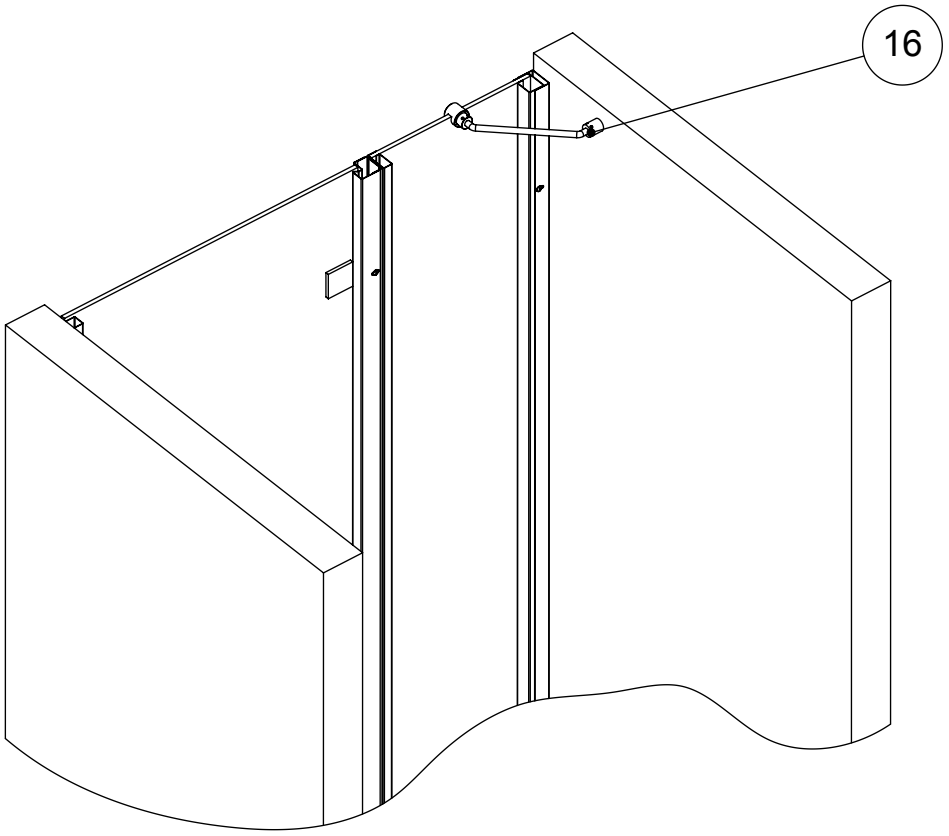

(A) POSIZIONARE LA BOCCOLA (16) E UTILIZZARLA PER TRACCIARE LA FORATURA DI FISSAGGIO ALLA PARETE

(B) ESEGUIRE IL FORO PER IL TASSELLO

(C) INSERIRE IL TASSELLO

(D) FISSARE LA BOCCOLA (16) A MURO TRAMITE LA VITE CON TASSELLO

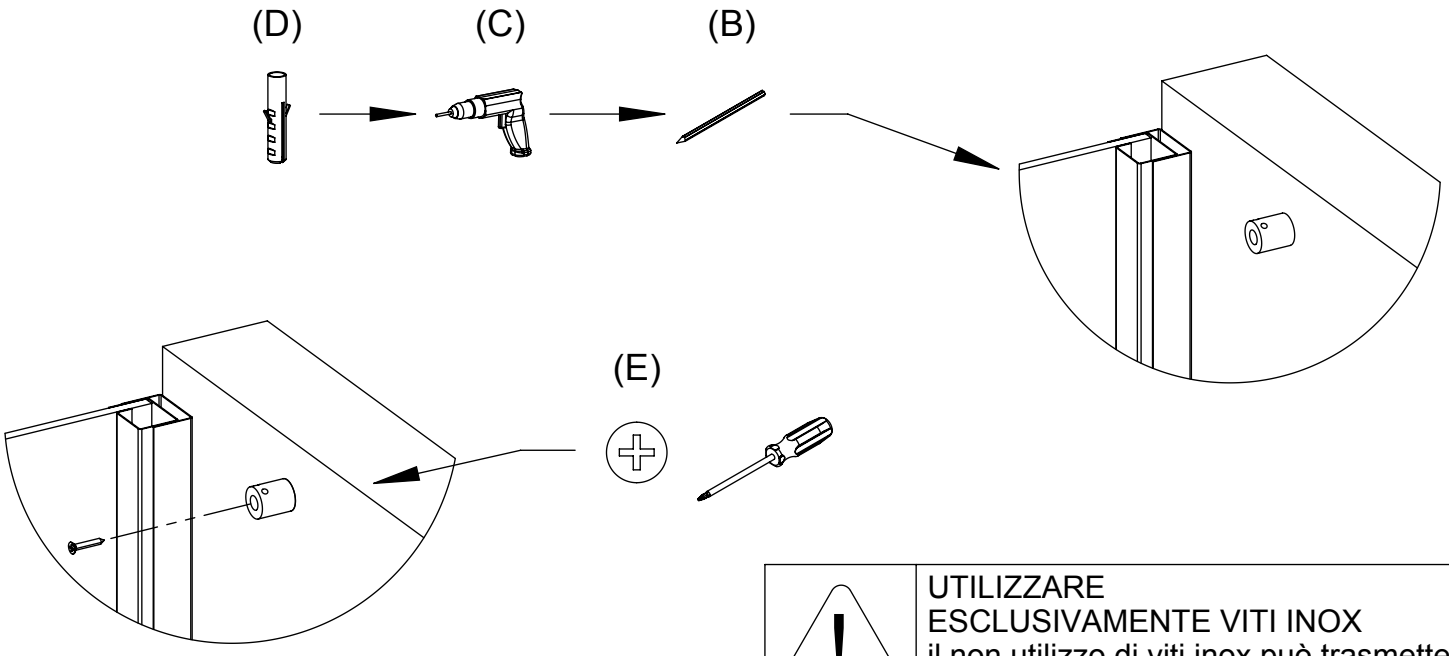

!	UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE VITI INOX il non utilizzo di viti inox può trasmettere la presenza di ruggine nella struttura

FASE 70

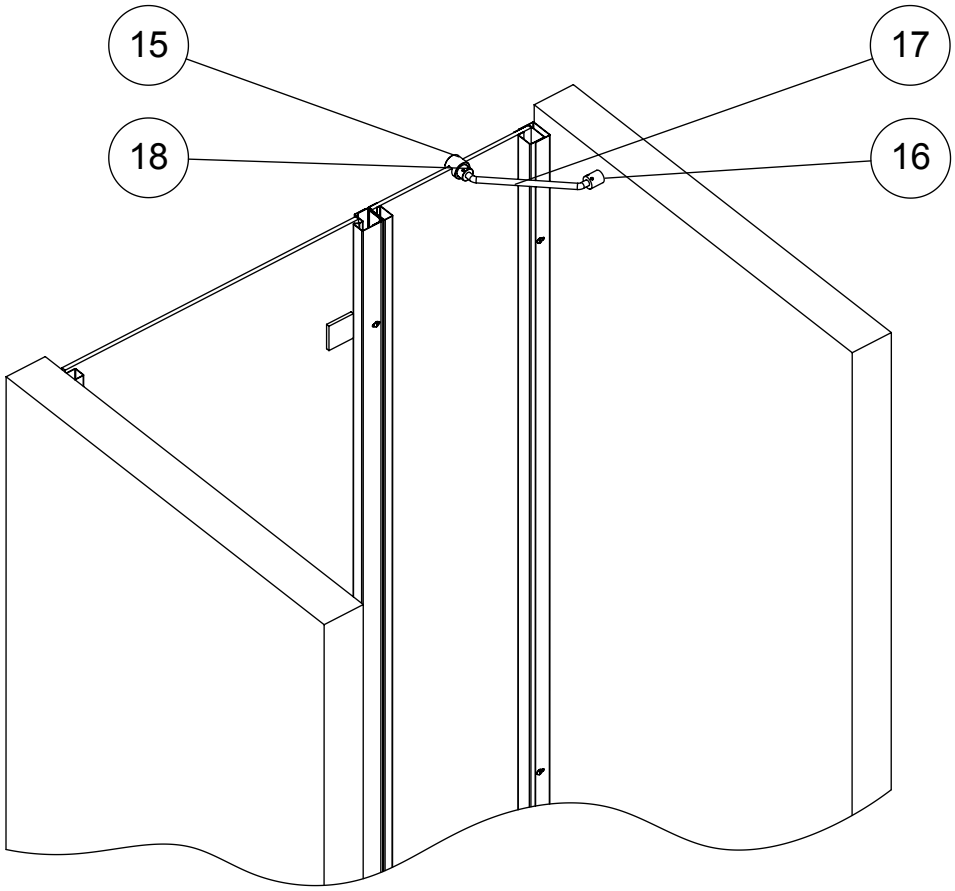

(A) INSERIRE L'ASTA STABILIZZANTE (17) NELLA BOCCOLA A MURO (16) POSIZIONANDO IL MORSETTO (15) E (18) SUL CRISTALLO DELLA PARETE FRONTALE

(B) BLOCCARE IL MORSETTO (15) RUOTANDO IL PRESSORE (18)

(C) BLOCCARE L'ASTA STABILIZZANTE CON LE 4 VITI (19) IN DOTAZIONE

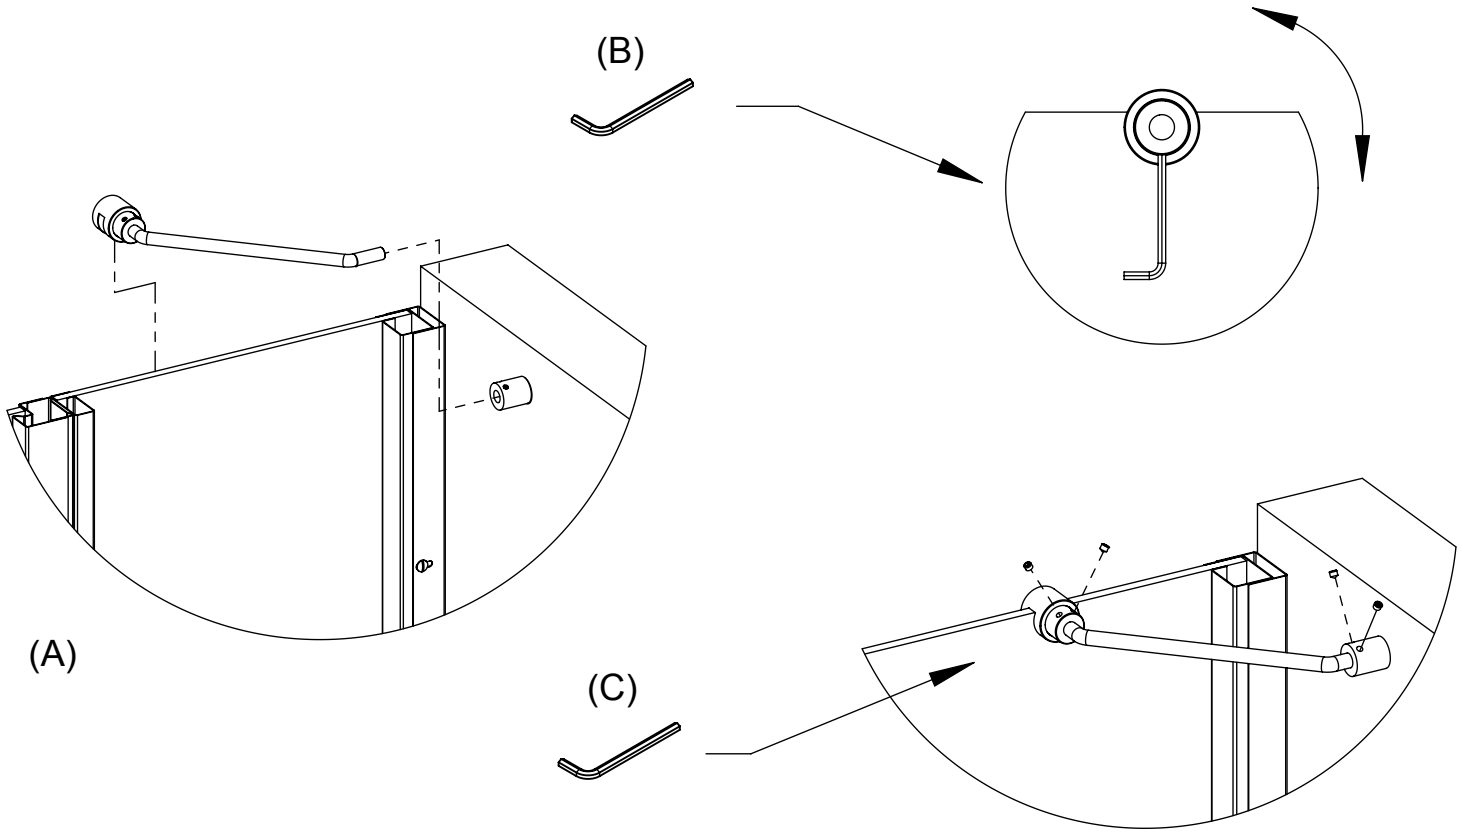

FASE 80

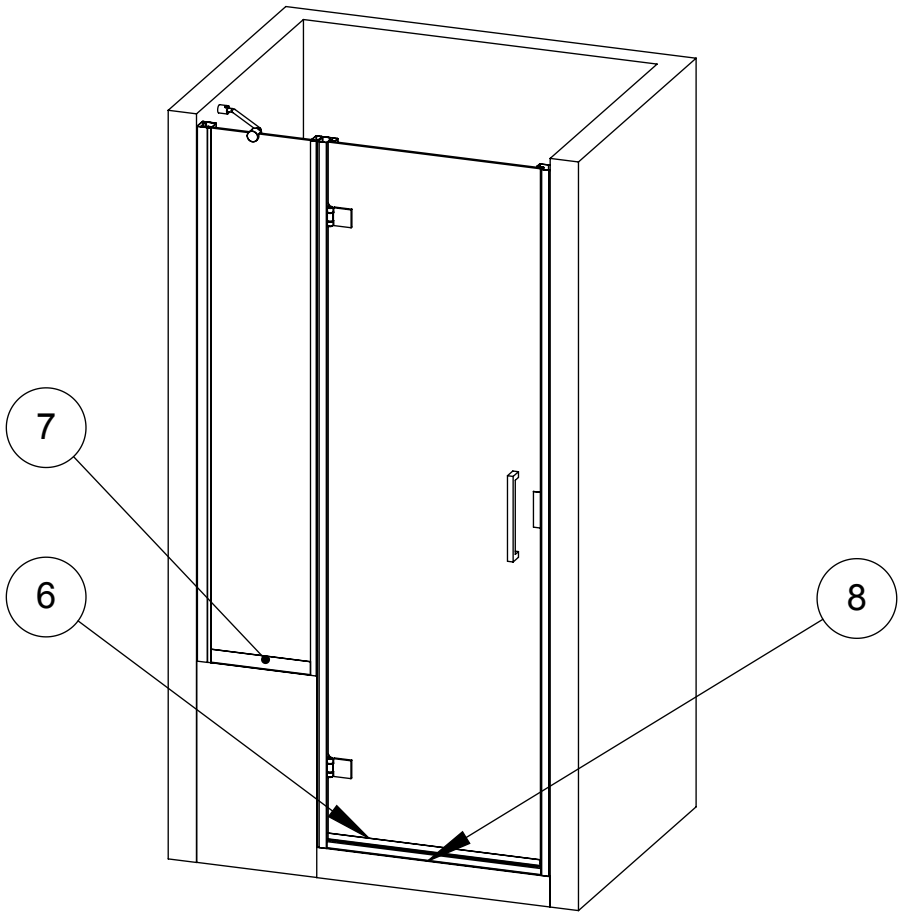

(A) INCASTRARE E SILICONARE IL PROFILO FRANGIACQUA (6) AL CRISTALLO DELLA PORTA, REGOLANDOLO PER EVITARE IL CONTATTO CON IL PROFILO DI BASE (8) E LASCIANDO MENO ARIA POSSIBILE TRA I DUE PROFILI

(B) ABBASSARE PROFILO (7)

(C) MONTARE MANIGLIA (10)

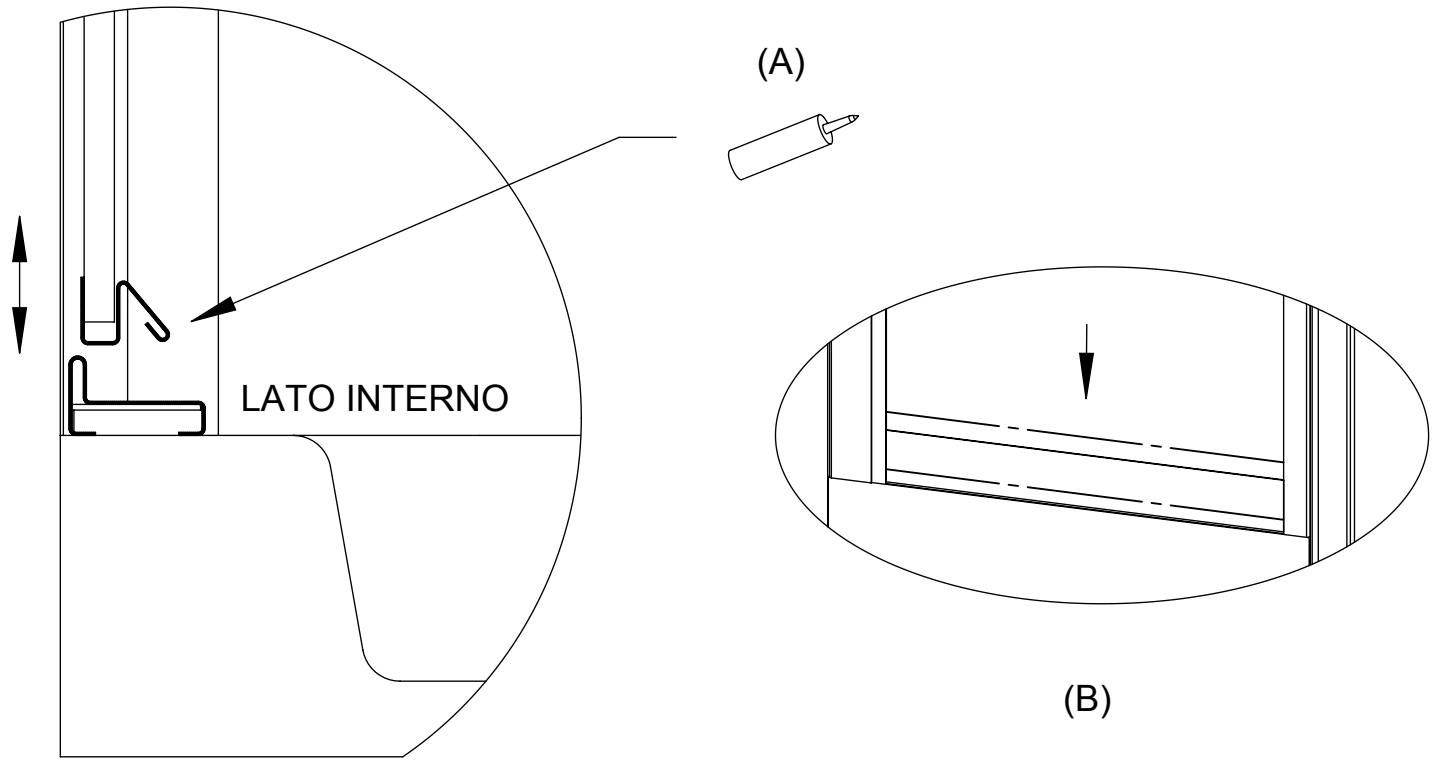

FASE 90

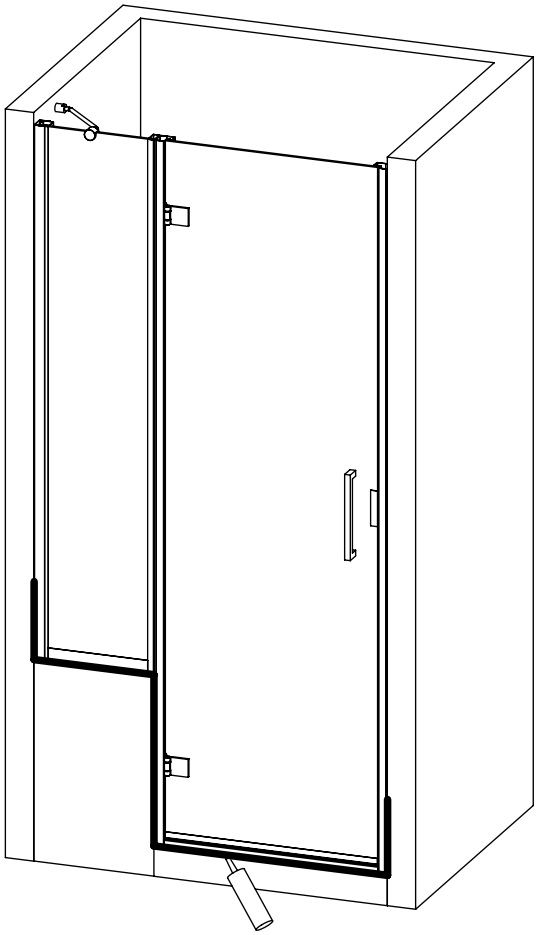

(A) SILICONARE NEL LATO ESTERNO IL PROFILO (8) E (7)

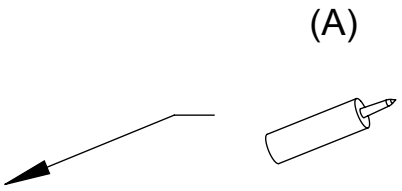

(B) SILICONARE NEL LATO INTERNO I PROFILI (1) (2) E (5)

!	PER AVERE UNA PERFETTA TENUTA, MAI SILICONARE INTERNAMENTE IL PROFILO (8) E (7) (BORDO PIATTO)

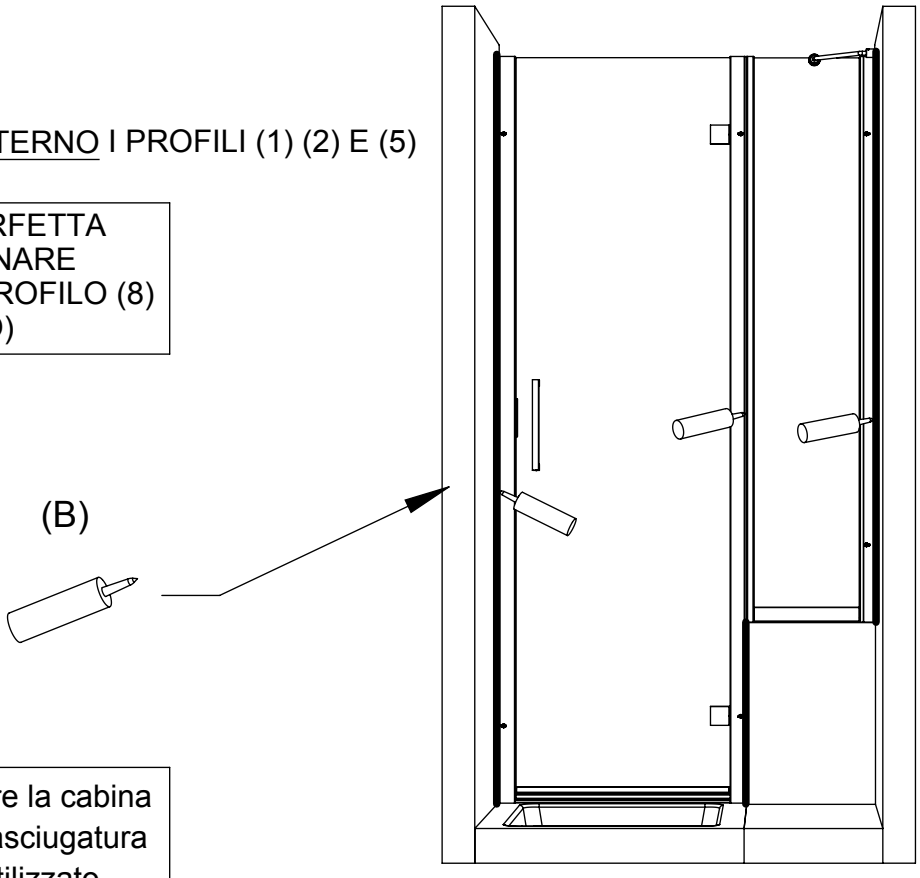

!	E' consigliabile utilizzare la cabina trascorso il periodo di asciugatura indicato dal sigillante utilizzato