
BIANCHI® FONTANA DUNA D1B

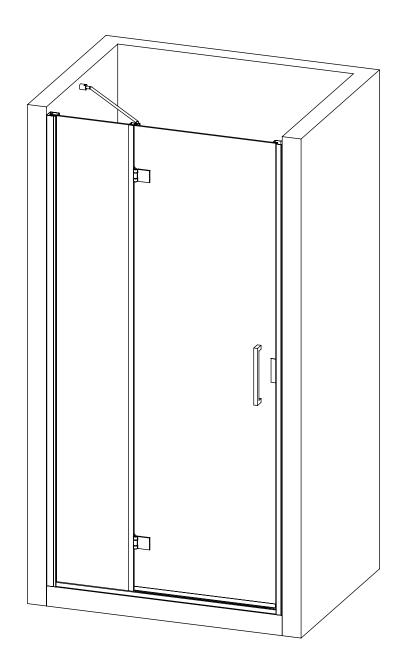



MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO COMPOSTO DA 2 SCATOLE:


- ANTA BATTENTE COMPLETA DI MANIGLIA, PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 8 VITI CON TASSELLI
- 2. PARETE FRONTALE FISSA

CONDIZIONI DI BASE


COMPENSAZIONE STANDARD FINO ALL'ESTENSIONE MASSIMA DEL BOX

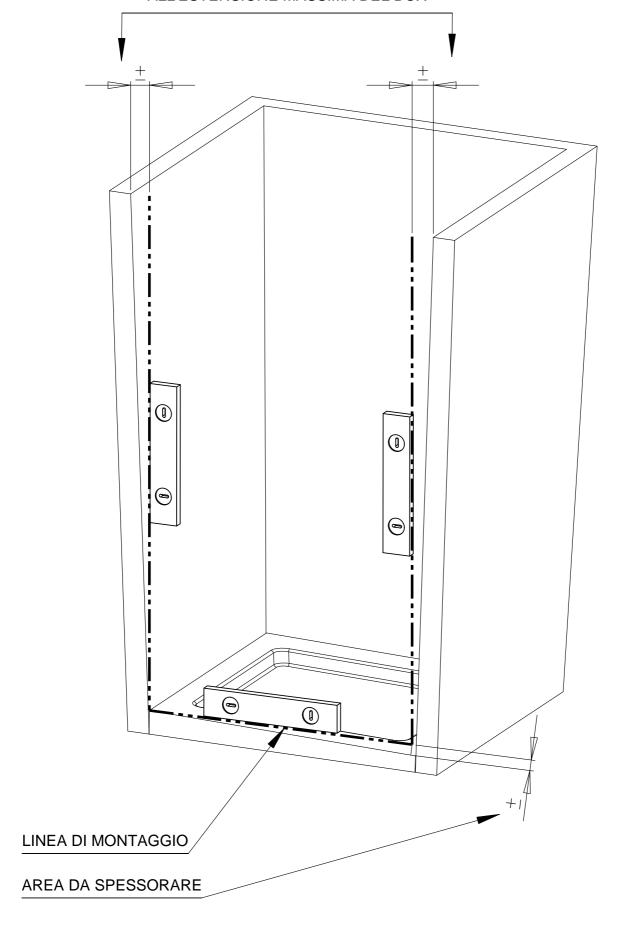

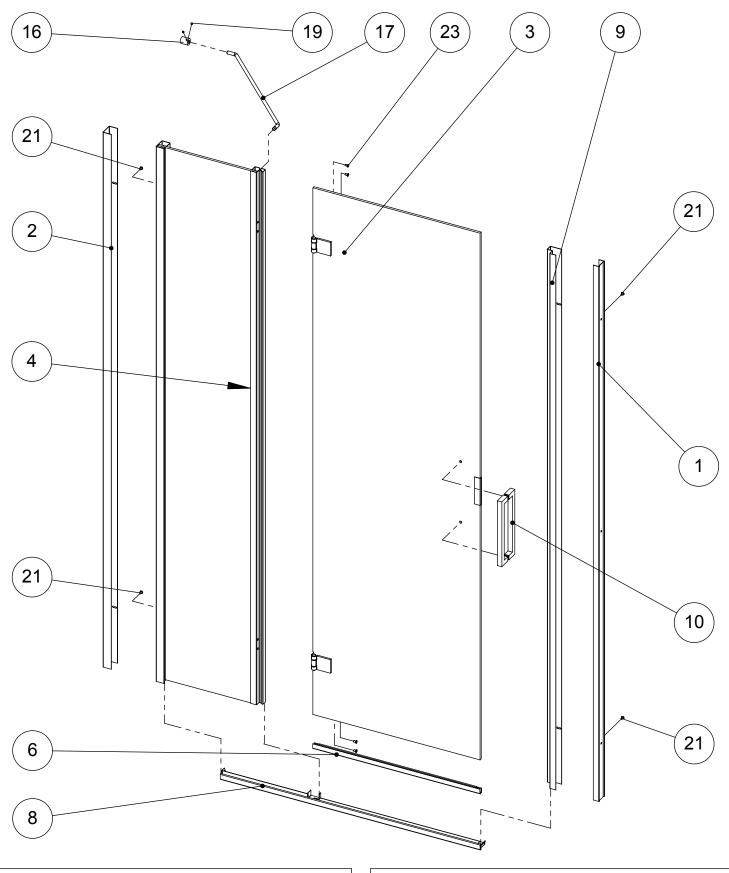


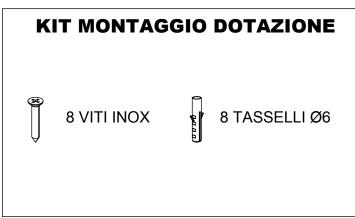



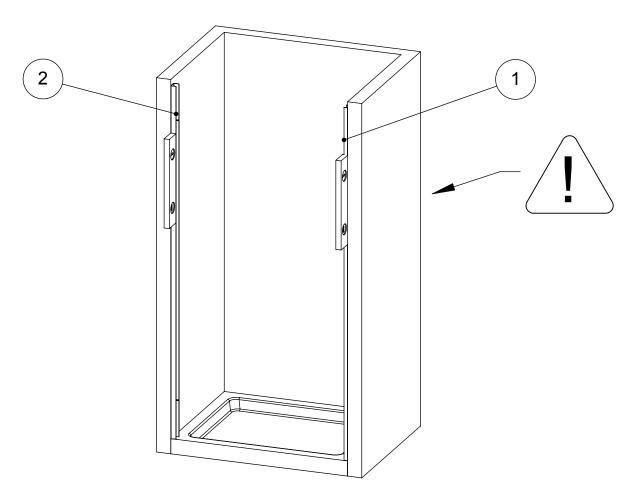


- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI (1) E (2) PRIMA DEL MONTAGGIO
- (B) METTERE A PIOMBO I PROFILI (1) E (2) E UTILIZZARLI PER TRACCIARE LE FORATURE DI FISSAGGIO ALLA PARETE
- (C) ESEGUIRE I FORI PER I TASSELLI
- (D) INSERIRE I TASSELLI
- (E) FISSARE I PROFILI DI COMPENSAZIONE (1) E (2) A MURO TRAMITE LE VITI CON TASSELLI ACCERTANDO CHE I COMPENSATORI SIANO PERFETTAMENTE A PIOMBO

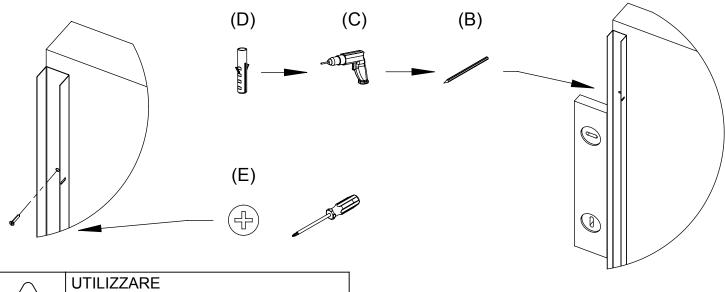



<u>!</u>

ESCLUSIVAMENTE VITI INOX il non utilizzo di viti inox può trasmettere la presenza di ruggine nella struttura

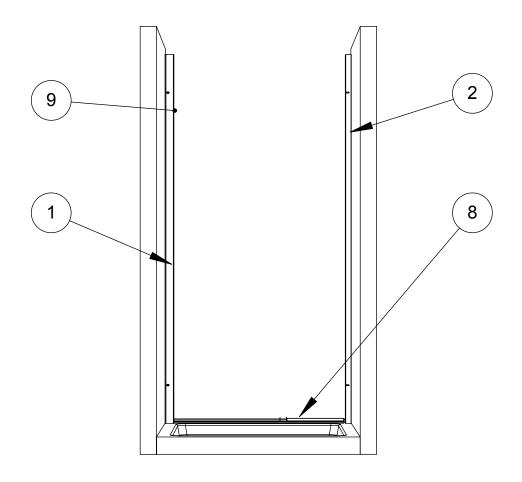



- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAL PROFILO (9) e (8) PRIMA DEL MONTAGGIO
- (B) POSIZIONARE IL PROFILO A TERRA (8) TRA I DUE COMPENSATORI
- (C) INSERIRE IL PROFILO (9) NEL PROFILO DI COMPENSAZIONE (1) E INCASTRARLO CON IL PROFILO A TERRA (8)
- (D) REGOLARE LA STRUTTURA E BLOCCARE IL PROFILO (9) CON LE VITI (21) IN DOTAZIONE

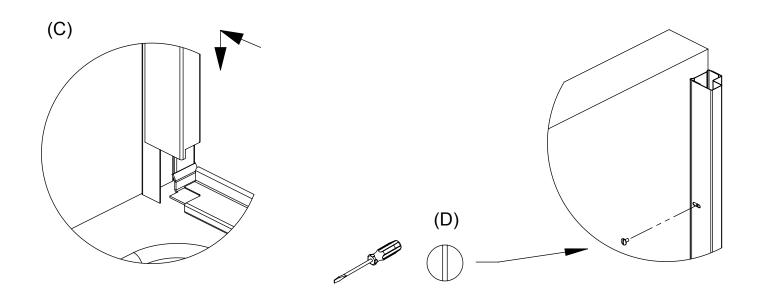

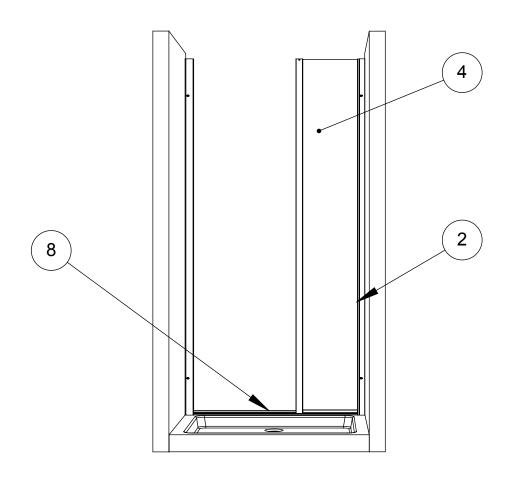



- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI DELLA PARETE FRONTALE PRIMA DEL MONTAGGIO
- (B) INSERIRE LA PARETE FRONTALE (4) NEL PROFILO DI COMPENSAZIONE (2) E INCASTRARLA CON IL PROFILO A TERRA (8)
- (C) REGOLARE LA STRUTTURA E BLOCCARE IL PROFILO (4) CON LE VITI (21) IN DOTAZIONE

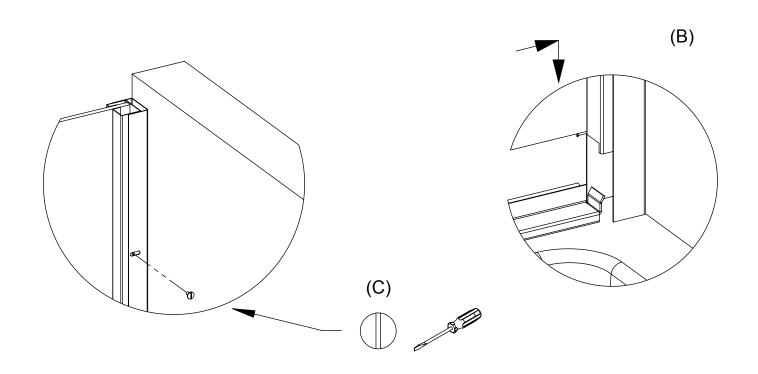

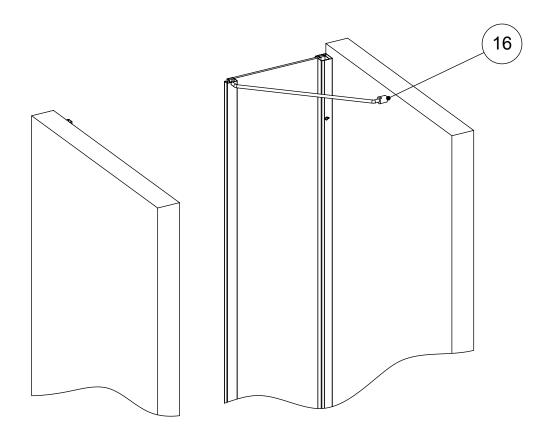



- (A) POSIZIONARE LA BOCCOLA (16) E UTILIZZARLA PER TRACCIARE LA FORATURA DI FISSAGGIO ALLA PARETE
- (B) ESEGUIRE IL FORO PER IL TASSELLO
- (C) INSERIRE IL TASSELLO
- (D) FISSARE LA BOCCOLA (16) A MURO TRAMITE LA VITE CON TASSELLO

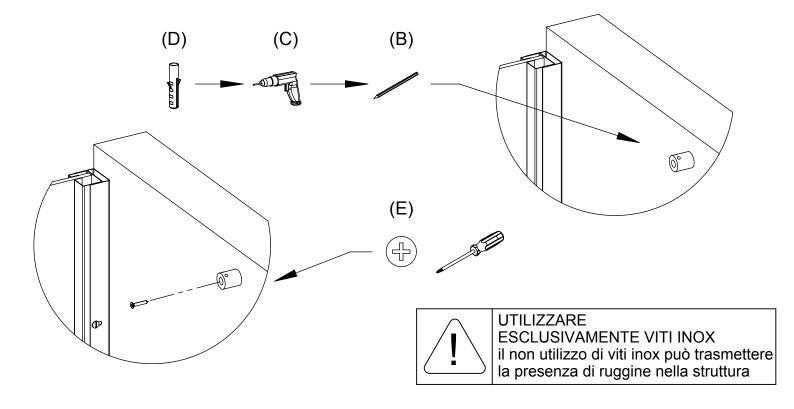

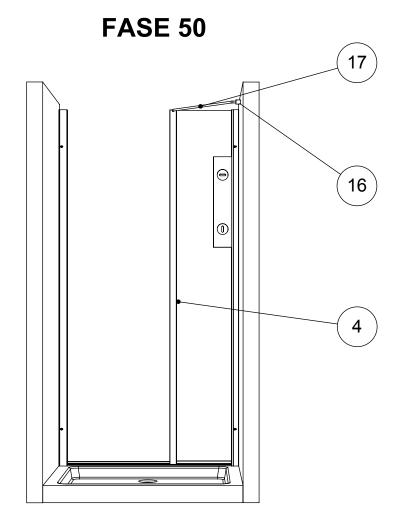



- (A) INSERIRE L'ASTA STABILIZZANTE (17) NELLA BOCCOLA A MURO (16) POSIZIONANDO L'ALTRA ESTREMITA NELLA GOLA SUL PROFILO CERNIERE (4)
- (B) BLOCCARE L'ASTA STABILIZZANTE CON LE 2 VITI (19) IN DOTAZIONE PER OTTENERE LA MESSA A PIOMBO DELLA PARETE FRONTALE

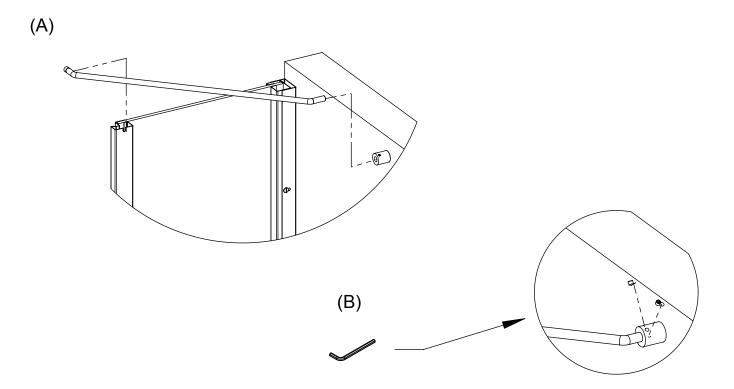

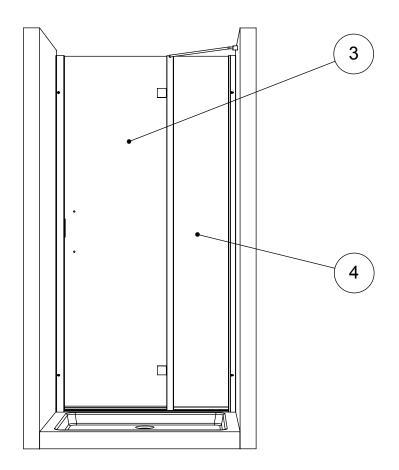

- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI RIMANENTI PROFILI DEL BOX
- (B) MONTARE L'ANTA (3) SUL PROFILO CERNIERE DELLA PARETE FRONTALE (4)
- (C) BLOCCARE L'ANTA CON LE 4 VITI (23) IN DOTAZIONE
- (D) REGOLARE LA STRUTTURA TRAMITE LE VITI (21) PER OTTENERE LA MESSA A PIOMBO DELL'ANTA E DELLA PARETE FRONTALE

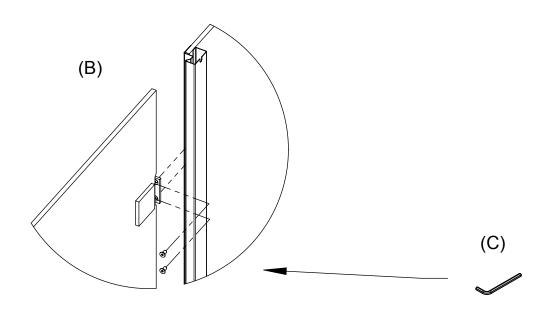

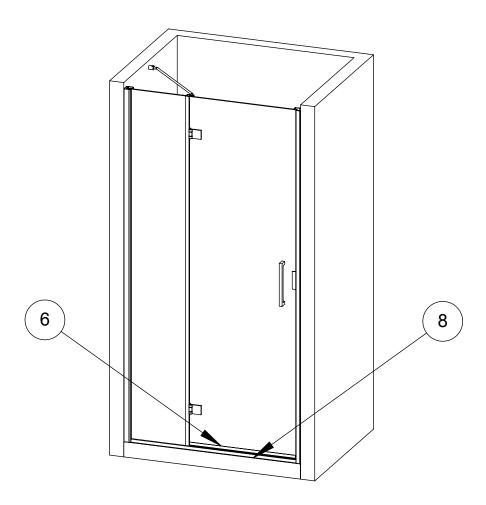

- (A) INCASTRARE E SILICONARE IL PROFILO FRANGIACQUA (6) AL CRISTALLO DELLA PORTA, REGOLANDOLO PER EVITARE IL CONTATTO CON IL PROFILO DI BASE (8) E LASCIANDO MENO ARIA POSSIBILE TRA I DUE PROFILI
- (B) MONTARE MANIGLIA (10)

