




**BIANCHI & FONTANA**

**MYLO MY2 + MY2**

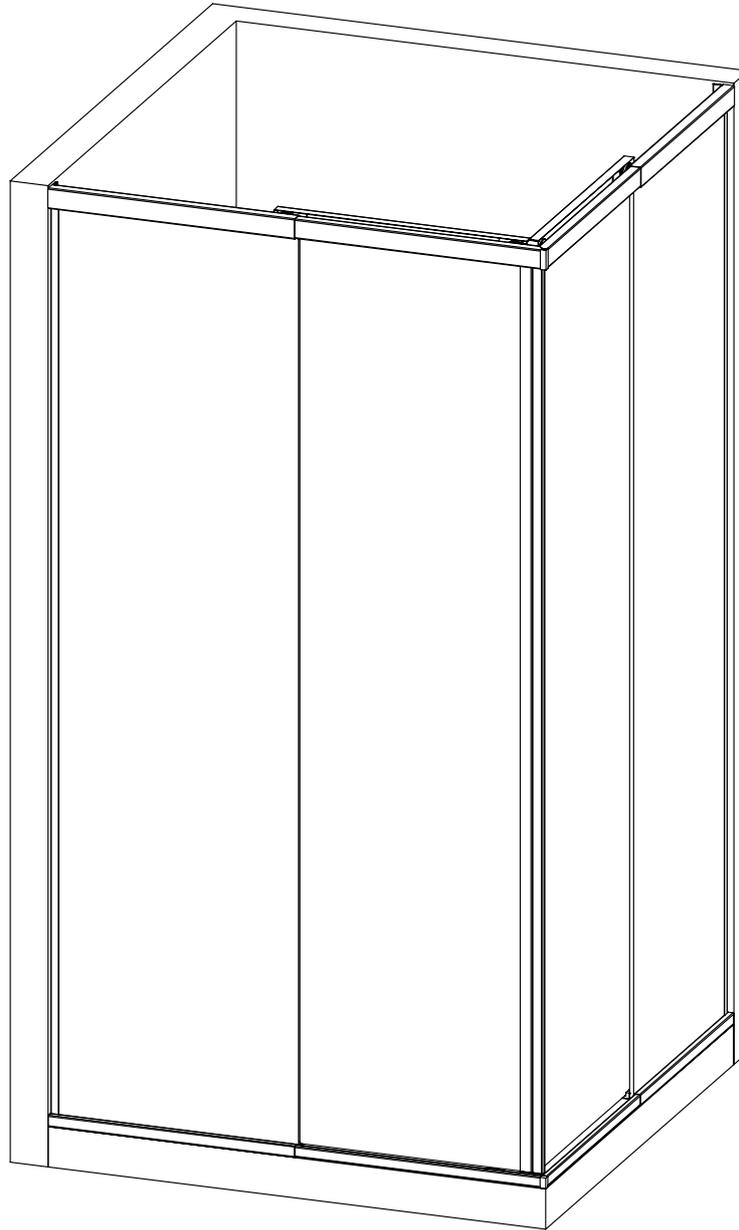



**MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO COMPOSTO DA 2 SCATOLE:**

1. ANTA SCORREVOLE DESTRA, ANTA FISSA DESTRA E PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 6 VITI CON TASSELLI
2. ANTA SCORREVOLE SINISTRA , ANTA FISSA SINISTRA E PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 6 VITI CON TASSELLI

# CONDIZIONI DI BASE

COMPENSAZIONE STANDARD FINO  
ALL'ESTENSIONE MASSIMA DEL BOX

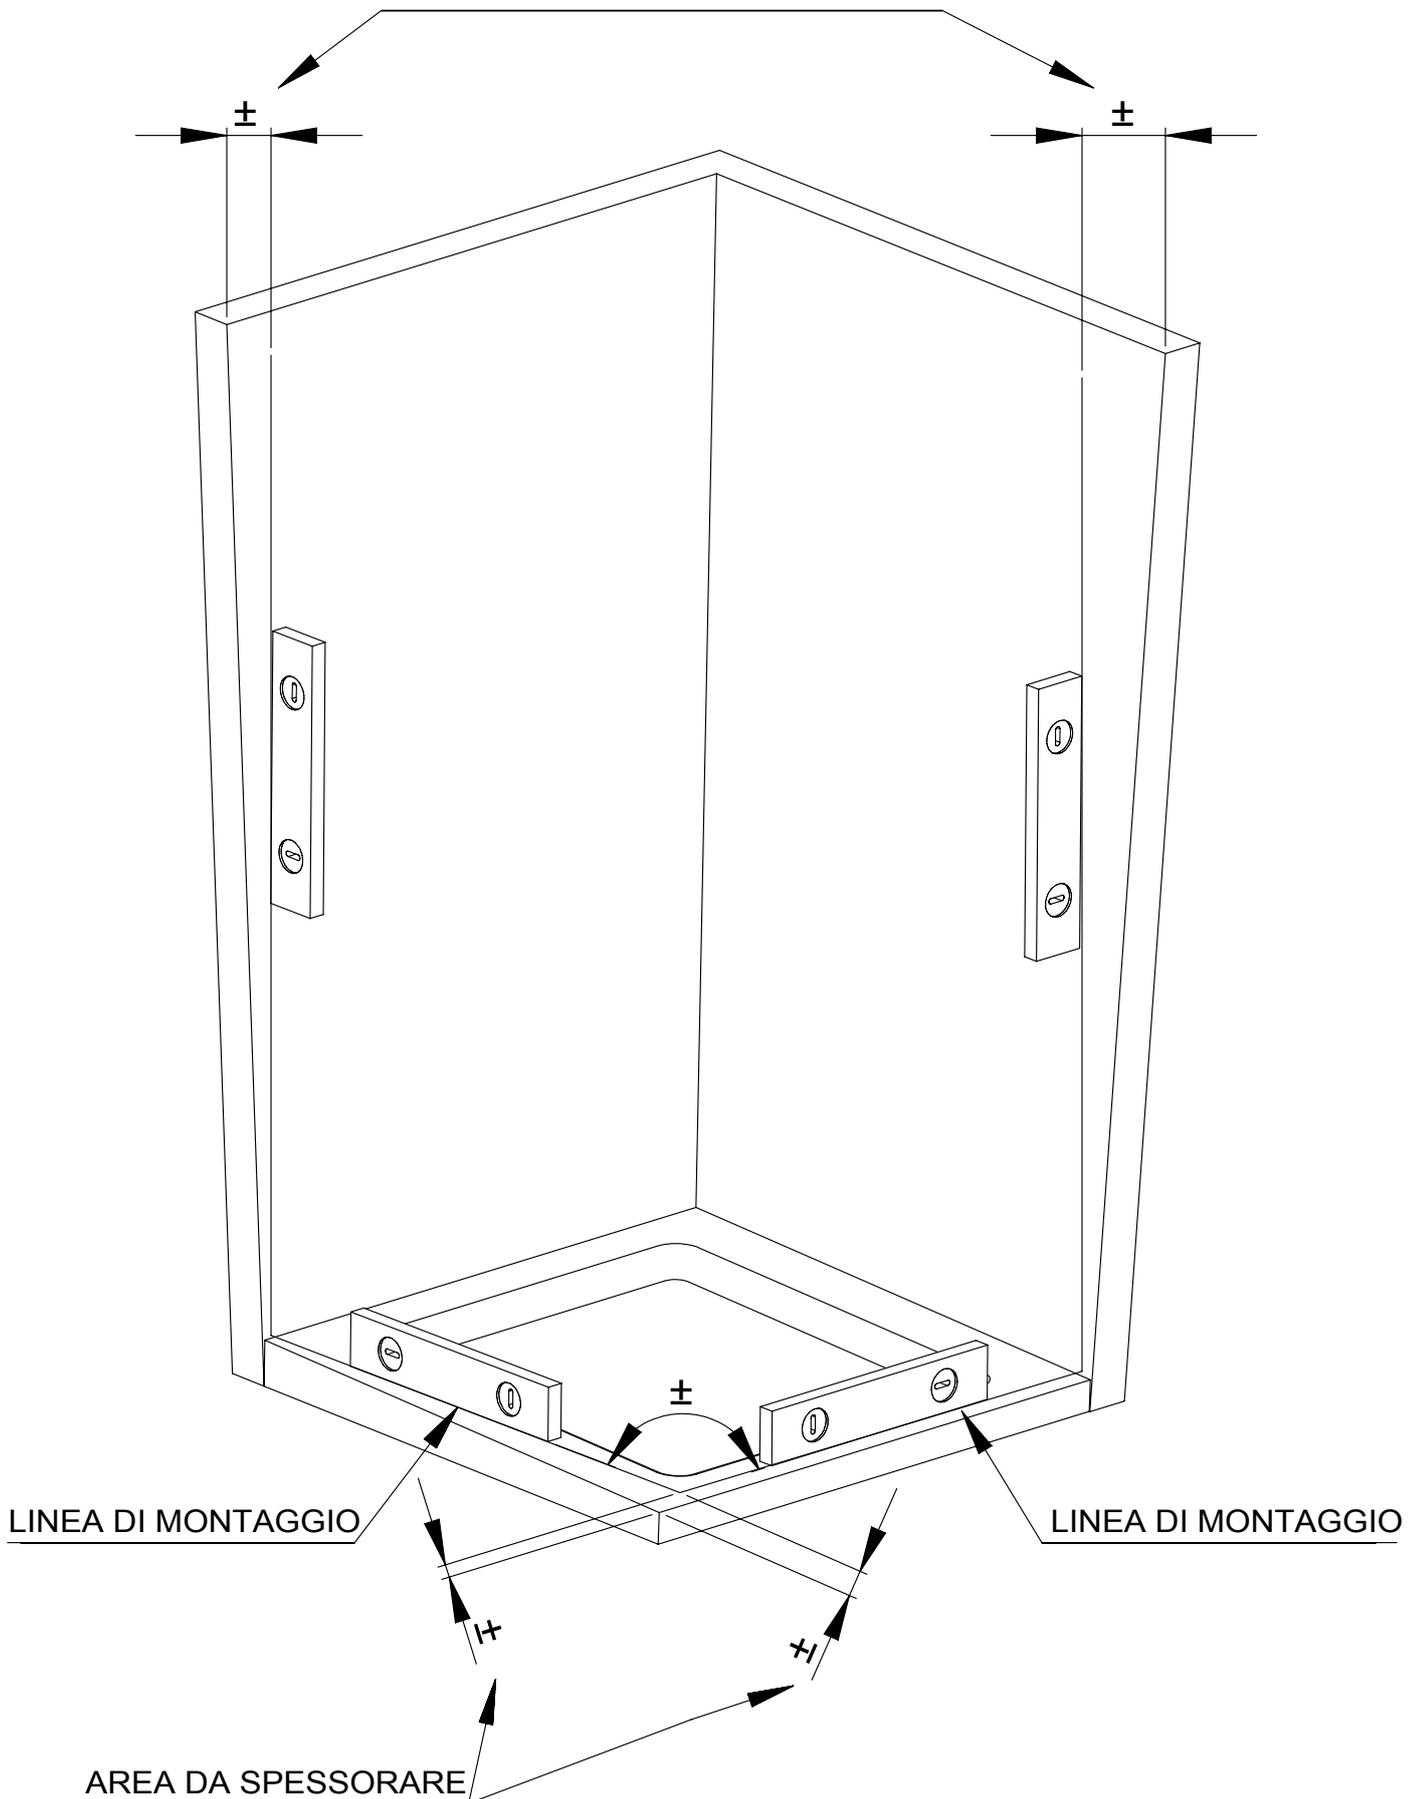

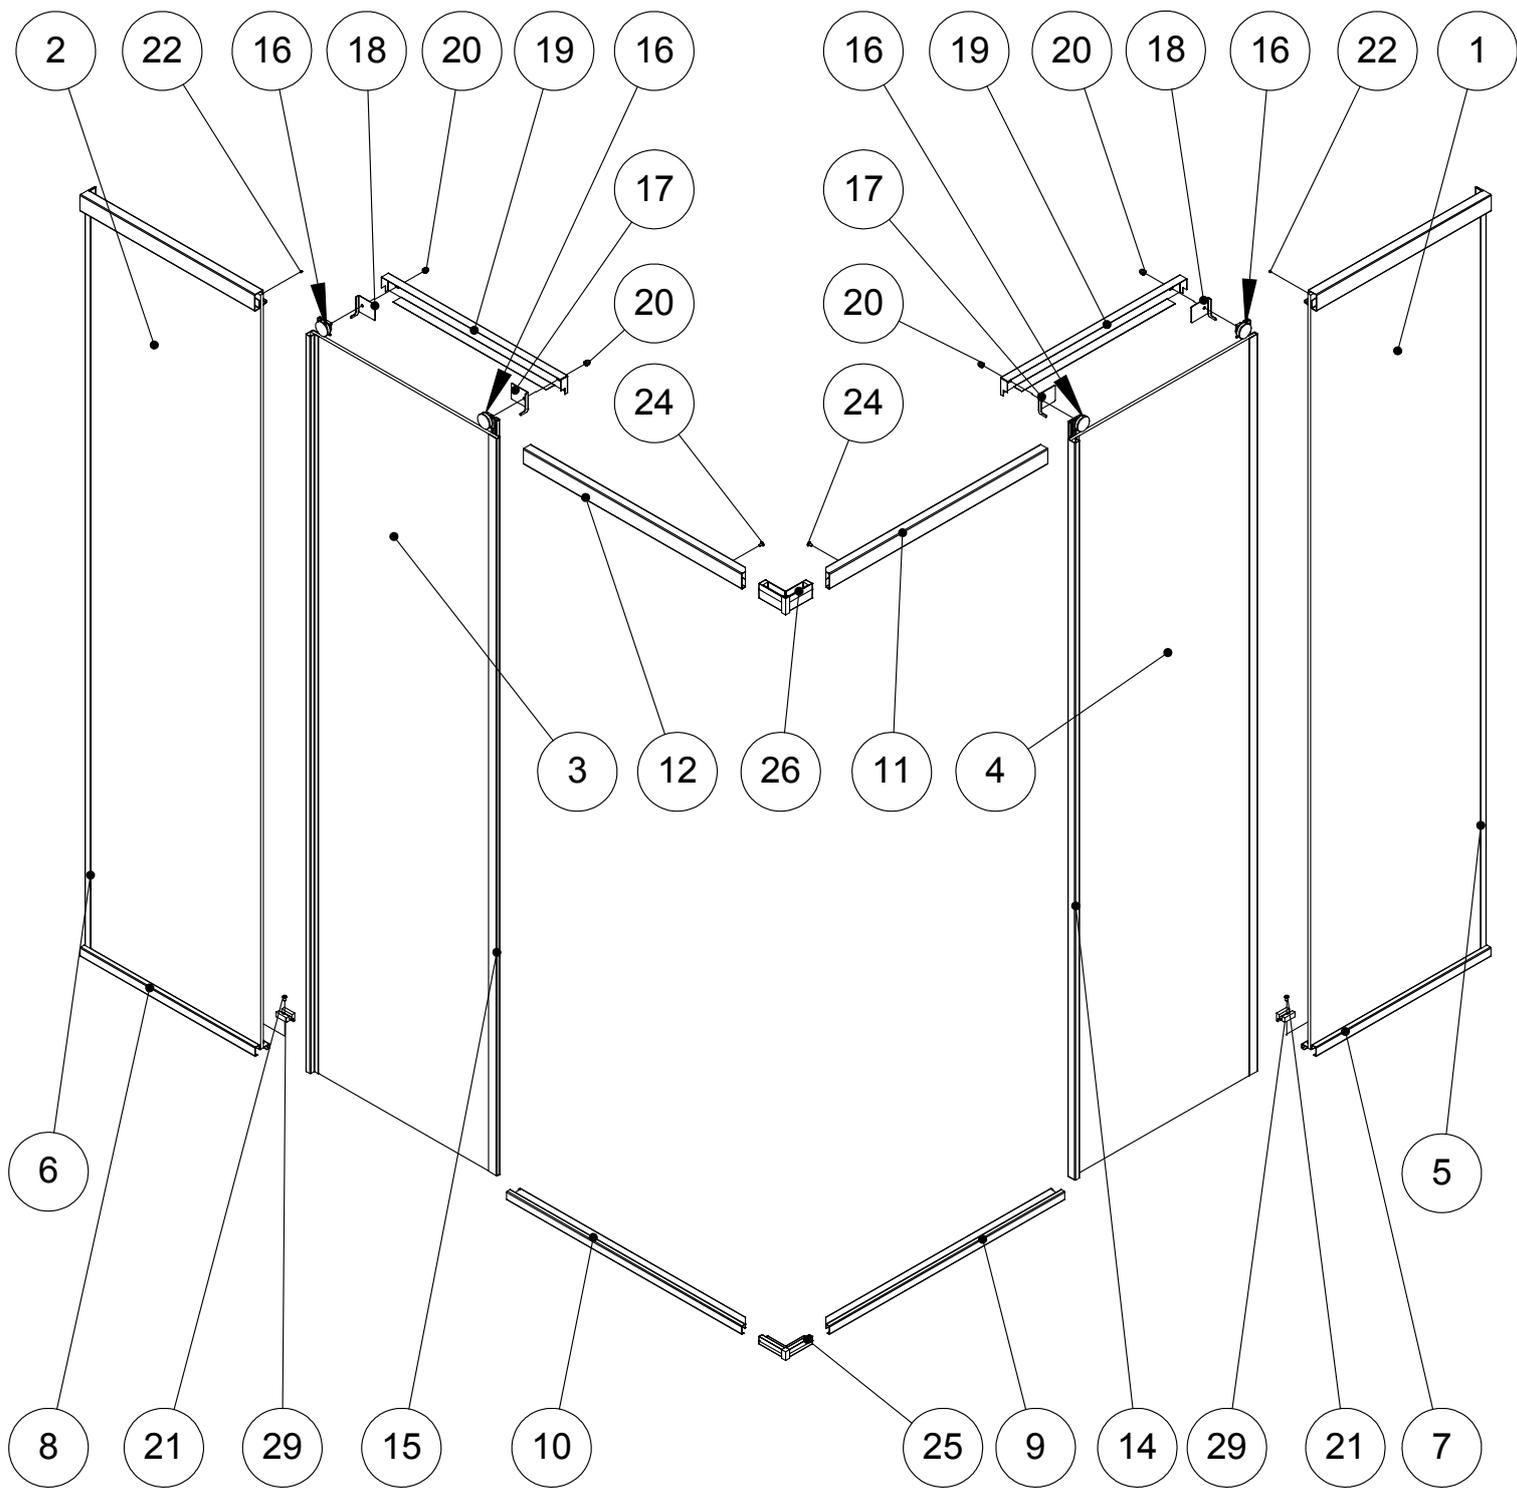

### KIT MONTAGGIO DOTAZIONE



12 VITI INOX



12 TASSELLI Ø6


### ATTREZZI NECESSARI



CACCIAVITE  
A CROCE



CACCIAVITE  
A TAGLIO



SILICONE



TRAPANO  
(PUNTA Ø6)




MATITA



CHIAVE (ch.10)




METRO




BOLLA


## FASE 10

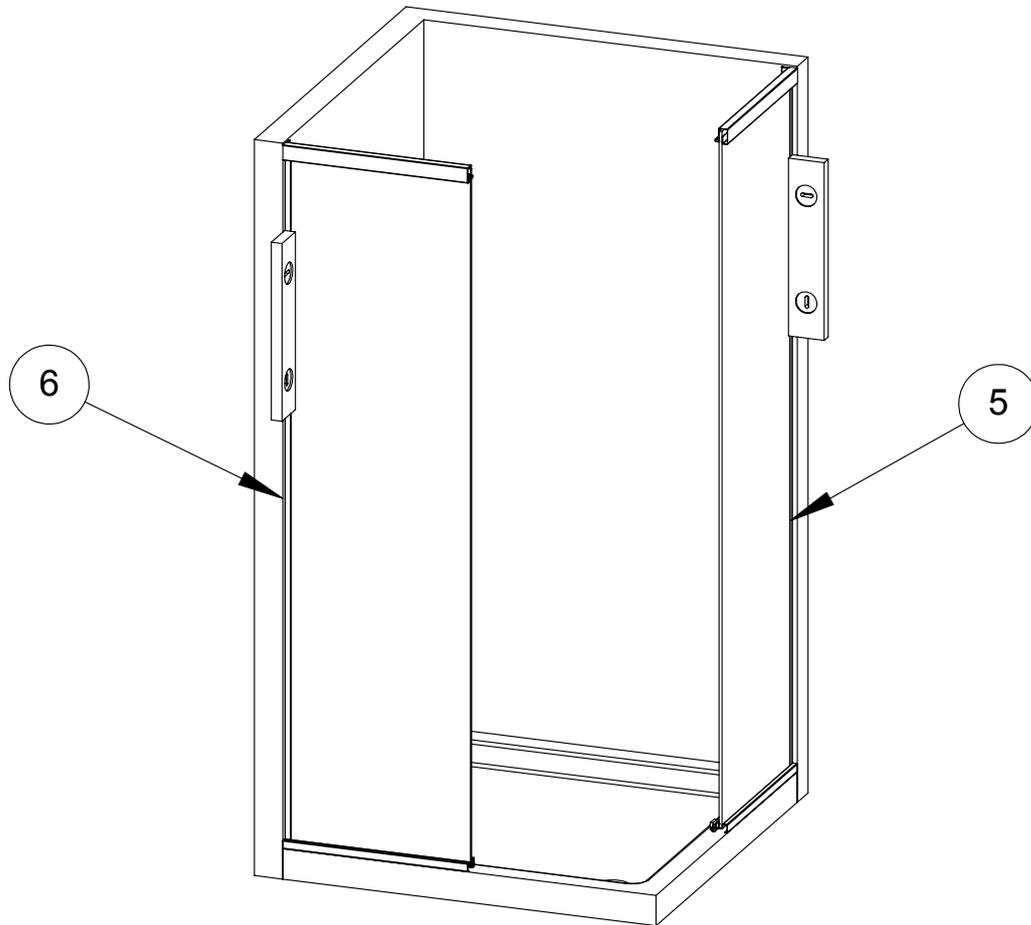



- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI DELLE ANTE FISSE DESTRA E SINISTRA PRIMA DEL MONTAGGIO
- (B) POSIZIONARE L'ANTA FISSA DESTRA E SINISTRA SUL PIATTO DOCCIA IN BASE ALLE MISURE DI POSA
- (C) POSIZIONARE I PROFILI (5) E (6) E UTILIZZARLI PER TRACCIARE LE FORATURE DI FISSAGGIO ALLA PARETE
- (D) ESEGUIRE I FORI PER I TASSELLI
- (E) INSERIRE I TASSELLI

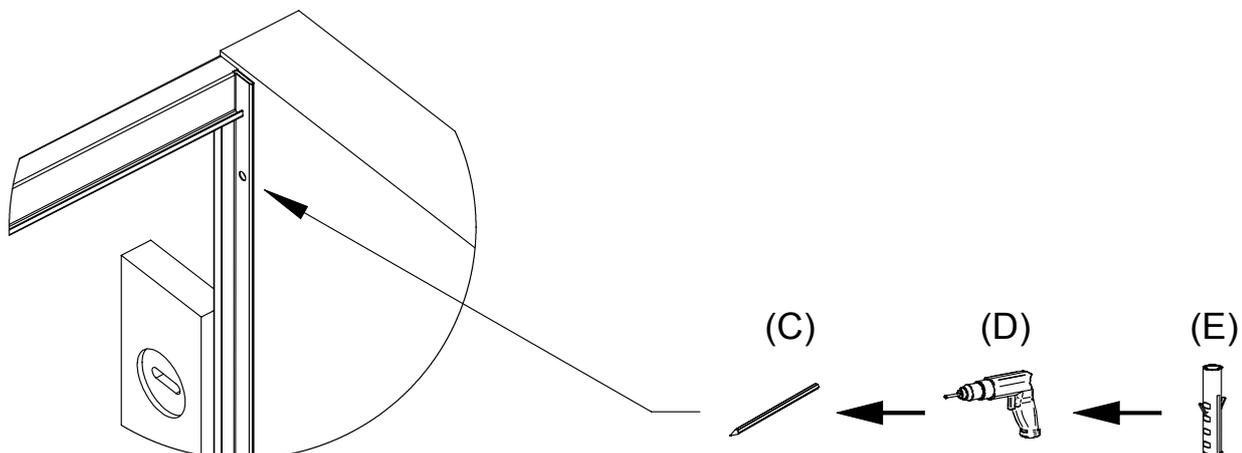


## FASE 20

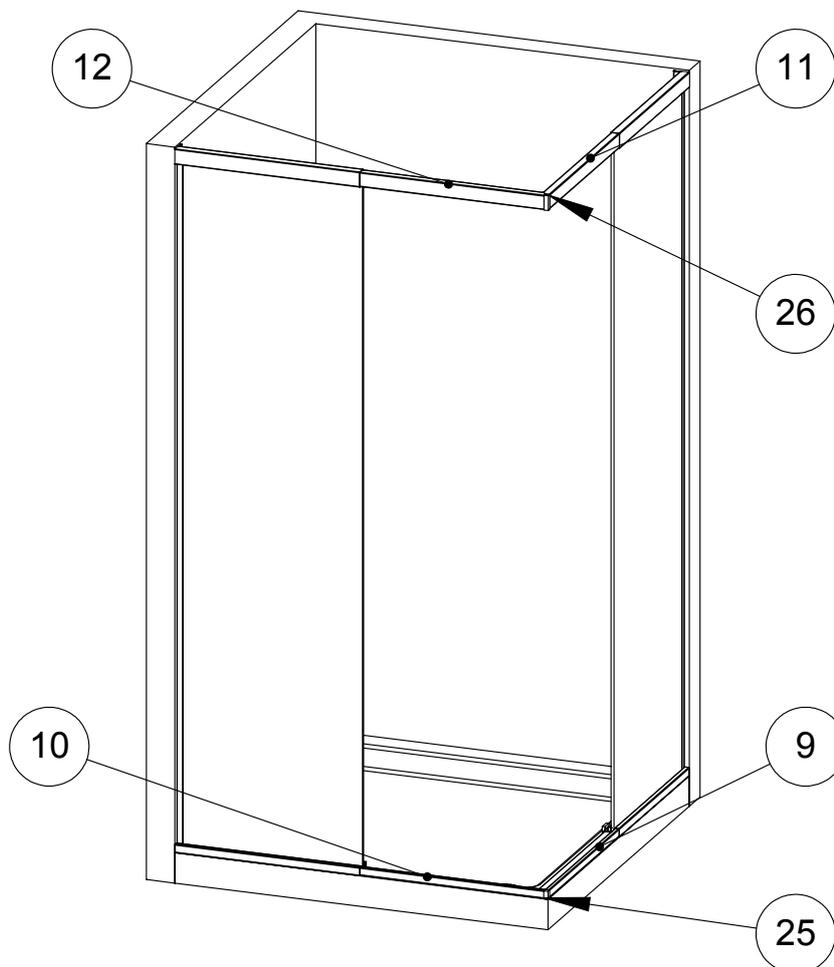


- (A) INSERIRE I PROFILI (9) (10) E (11) (12) NEI RISPETTIVI PROFILI DELLE PARETI FISSE
- (B) INSERIRE I PROFILI ESTENSIBILI IN ANGOLO CON GLI ELEMENTI ANGOLARI (25) PER LA PARTE INFERIORE E (26) PER LA PARTE SUPERIORE
- (C) FISSARE L'ELEMENTO ANGOLARE SUPERIORE (26) TRAMITE LE VITI (24)

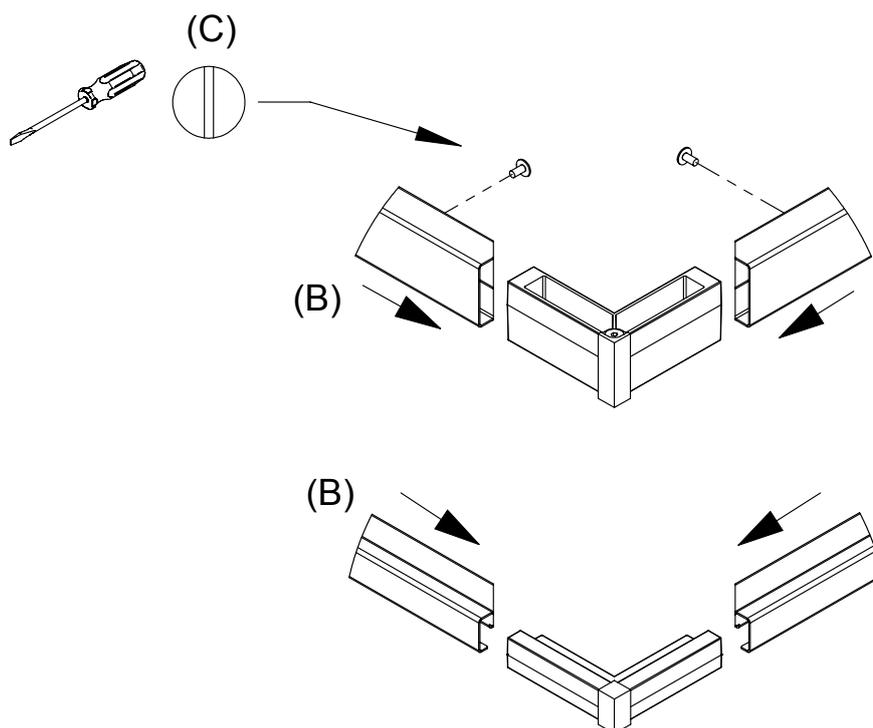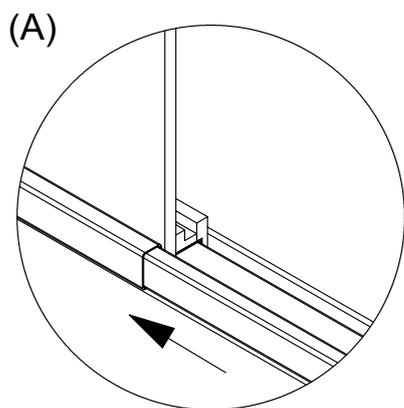

## FASE 30

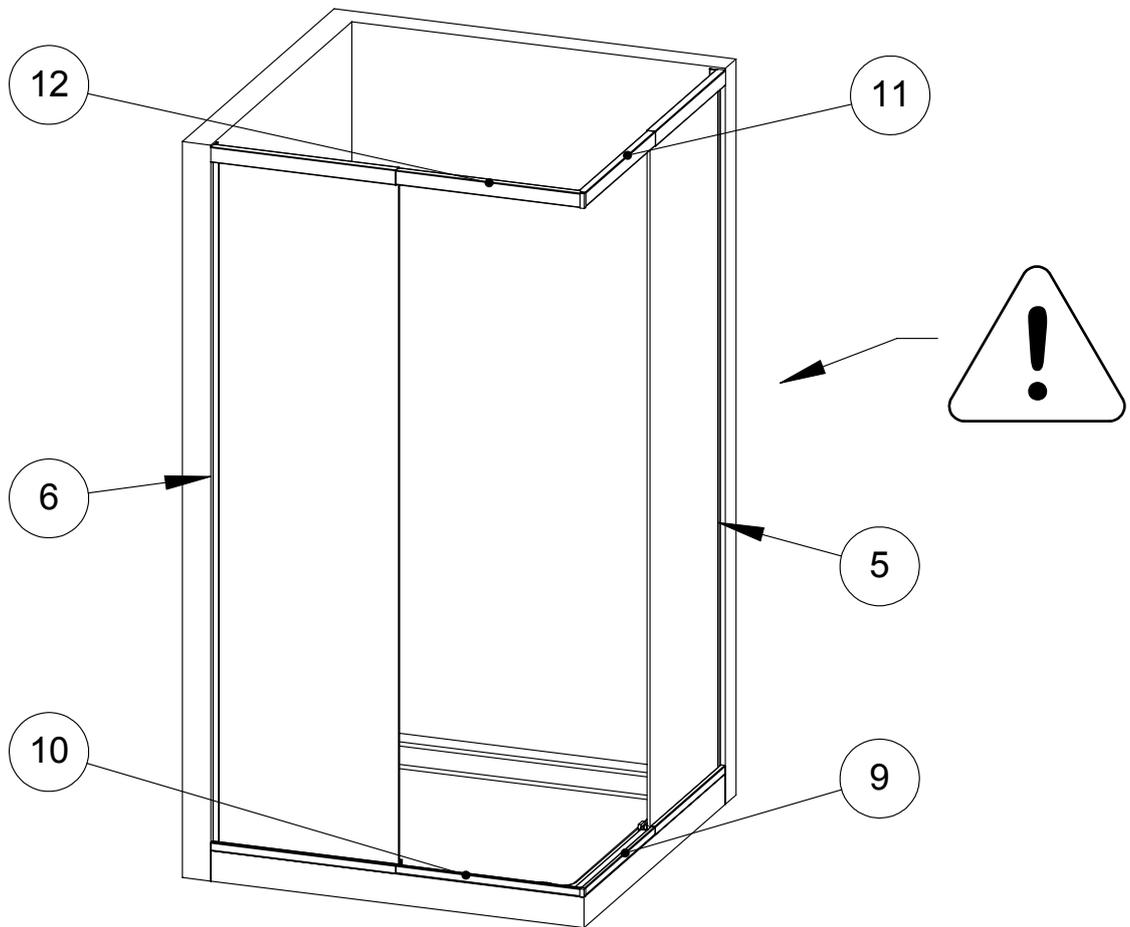


- (A) REGOLARE L'ESTENSIBILITA' DEL BOX E BLOCCARE I PROFILI ESTENSIBILI INFERIORI CON LE VITI (21) E I PROFILI SUPERIORI CON LE VITI (22)
- (B) REGOLARE LA STRUTTURA E FISSARE I PROFILI (5) E (6) A MURO TRAMITE LE VITI CON TASSELLI

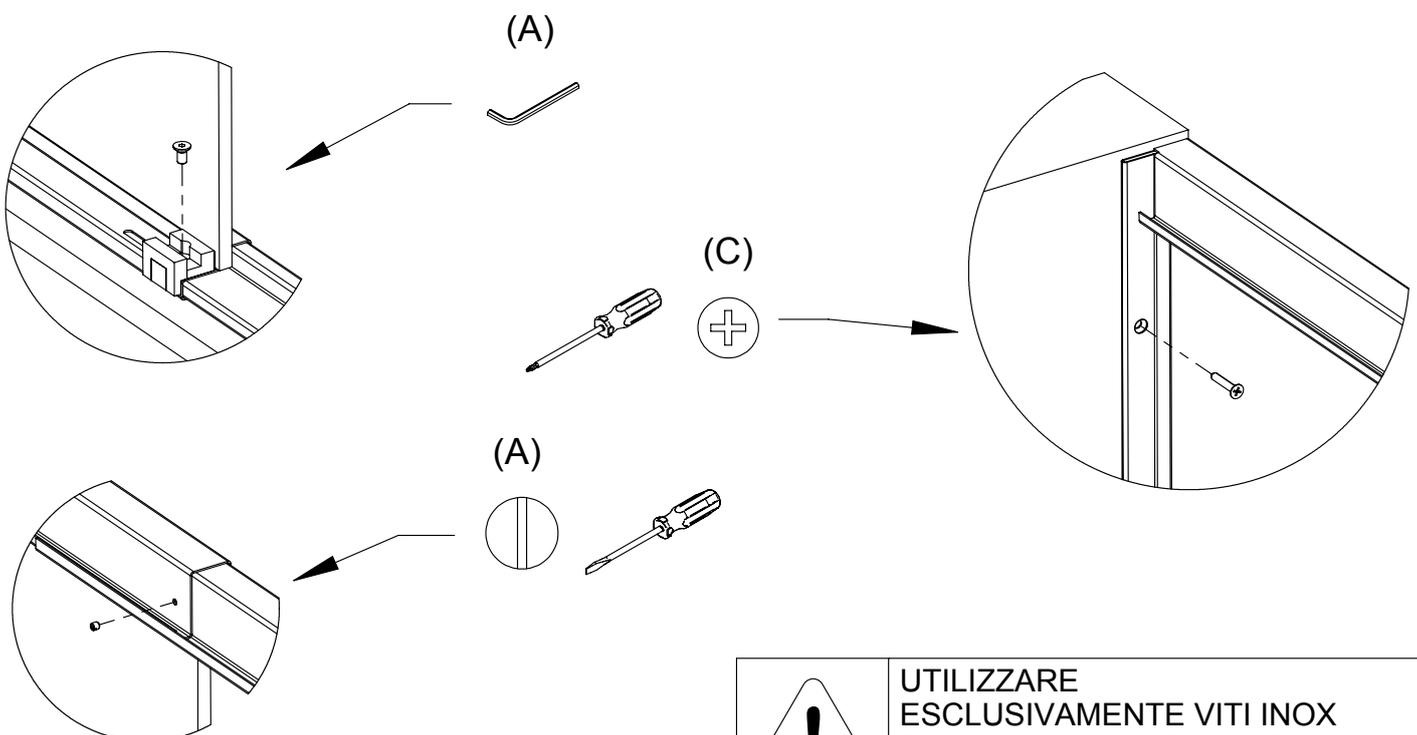


 **UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE VITI INOX**  
il non utilizzo di viti inox può trasmettere la presenza di ruggine nella struttura


## FASE 40

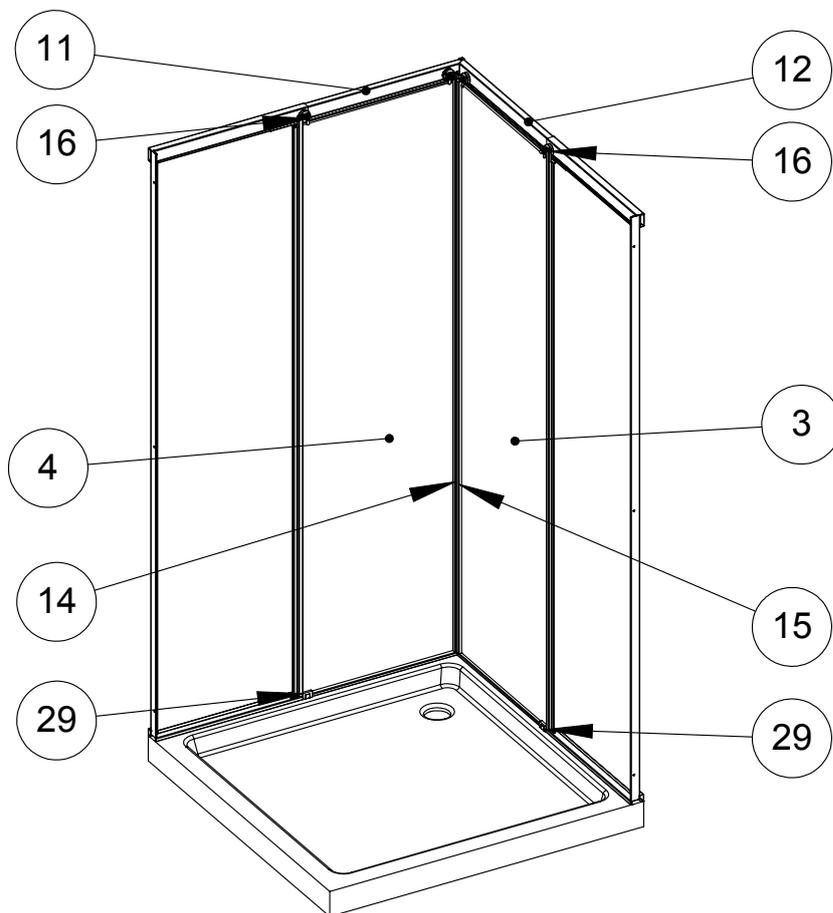


- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI DELLE ANTE SCORREVOLI
- (B) APRIRE I TASSELLI (29) PER FACILITARE L'INSERIMENTO DELLE ANTE SCORREVOLI
- (C) MONTARE LE ANTE SCORREVOLI (3) E (4) POSIZIONANDO LE RUOTE (16) NELLE APPOSITE GUIDA SUI PROFILI DI SCORRIMENTO (11 E 12)
- (D) RICHIUDERE I TASSELLI DI GUIDA (29)
- (E) ACCOSTARE I PROFILI (14 E 15) DELLE ANTE SCORREVOLI E REGOLARE GLI ECCENTRICI DELLE RUOTE AL FINE DI OTTENERE UNA CHIUSURA PERFETTA

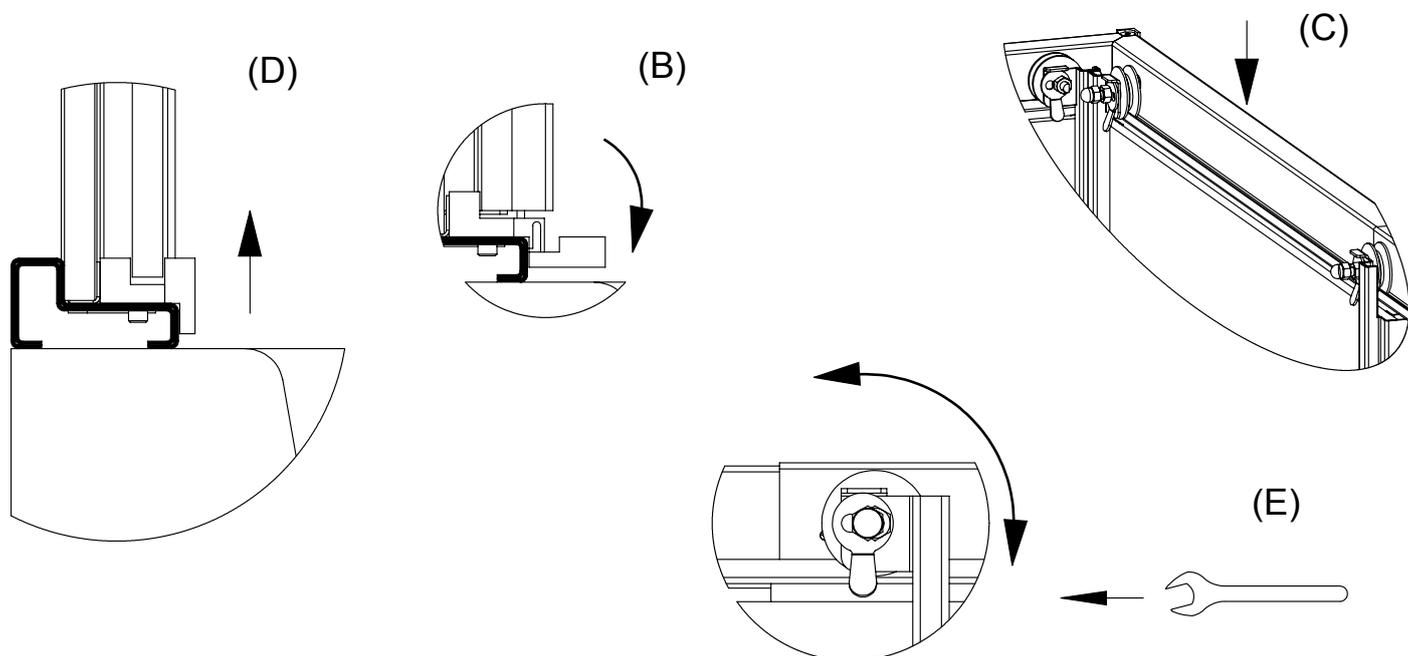


## FASE 50

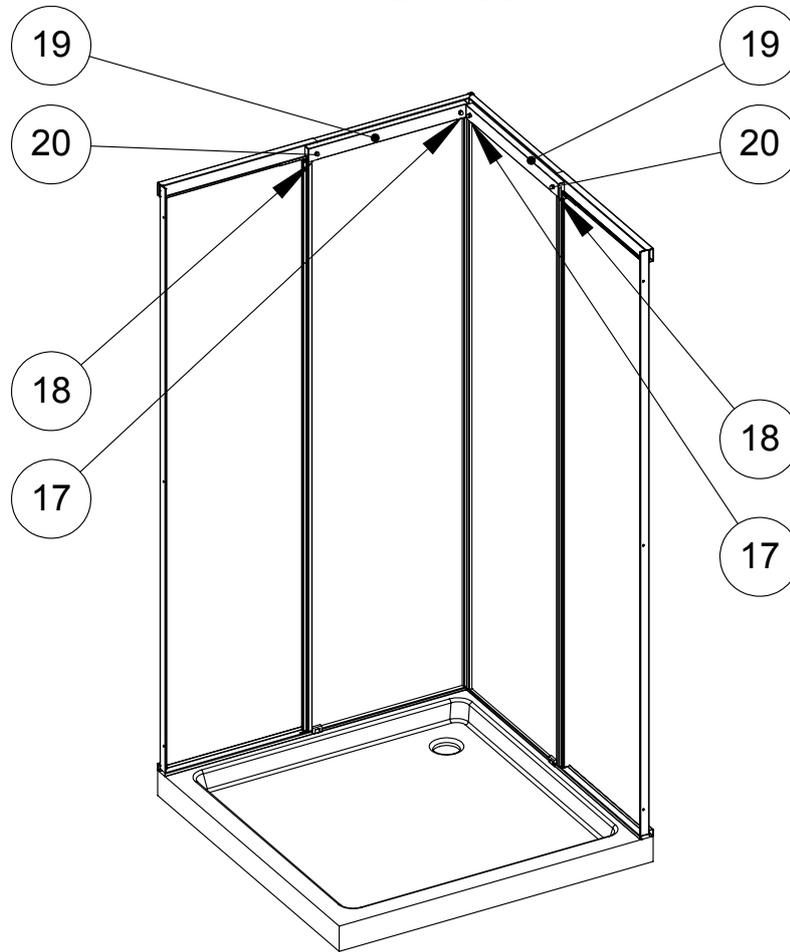


- (A) MONTARE I GANCI ANTI-SCARRUCOLAMENTO (17) E (18) SULLE RUOTE E CHIUDERE CON I PROFILO DI COPERTURA (19) FISSANDOLI ALLE RUOTE CON I DADI ESAGONALI CHIUSI (20)

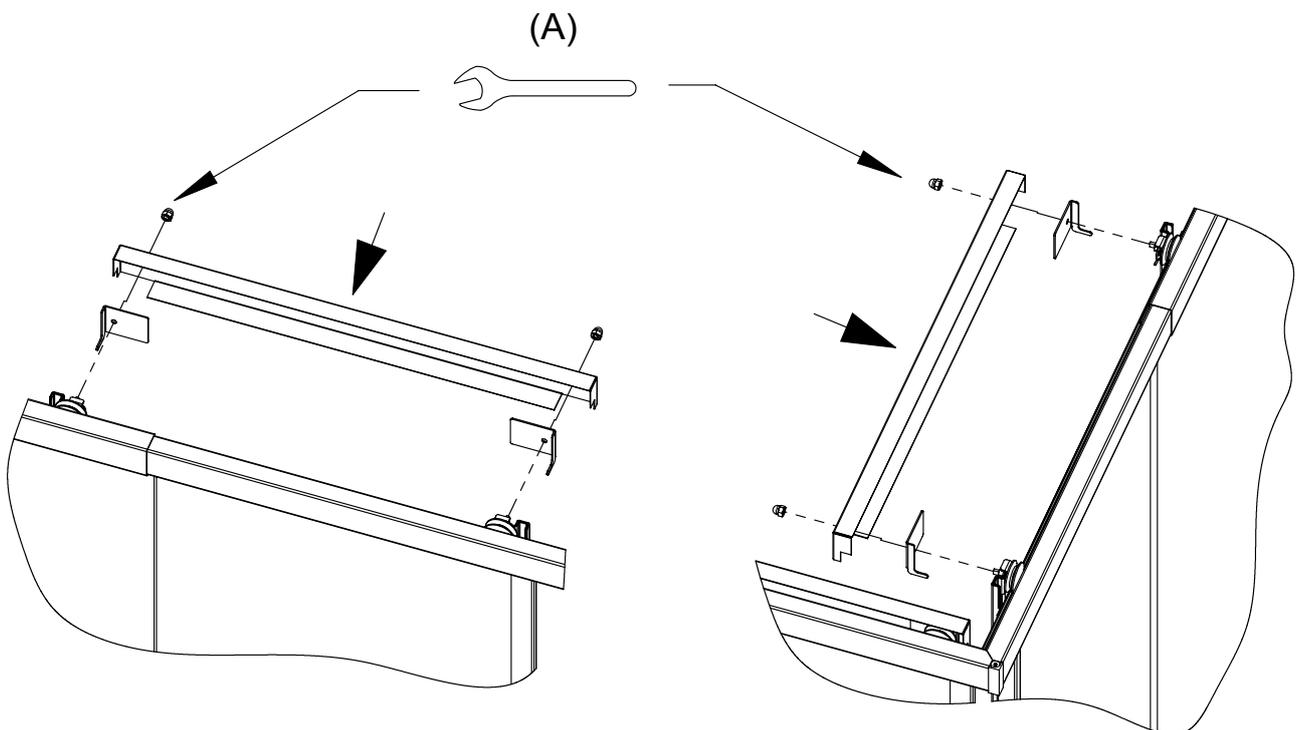

# FASE 60

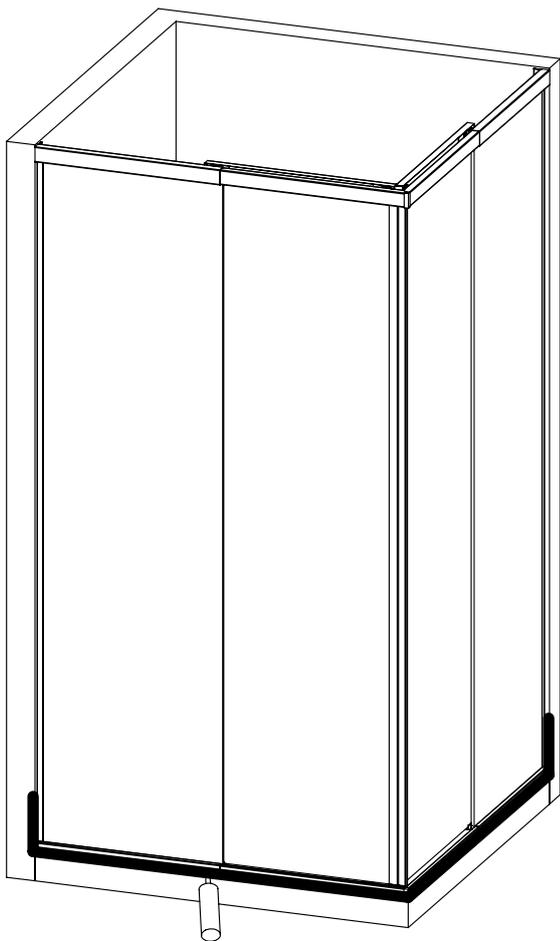

(A) SILICONARE NEL LATO ESTERNO I  
PROFILI (7) (9) E (8) (10)  
SILICONARE NEL LATO ESTERNO I  
PROFILI (5) E (6) DI CIRCA 30 cm

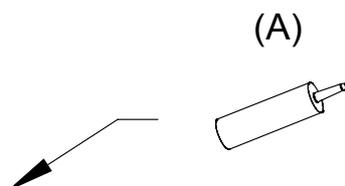

(B) SILICONARE NEL LATO INTERNO  
I PROFILI (5) E (6)

