




BIANCHI & FONTANA

MYLO MYB

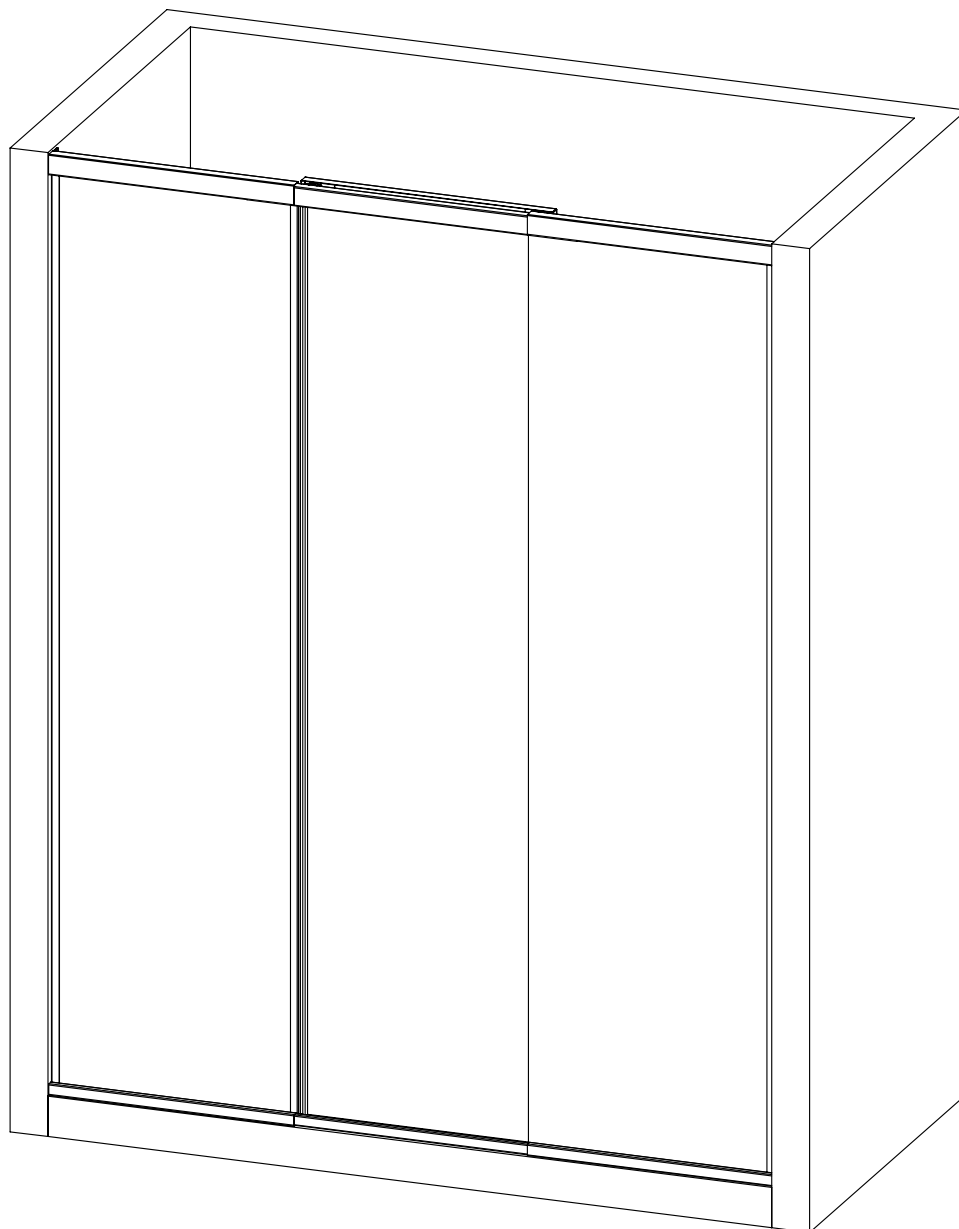



MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO COMPOSTO DA 3 SCATOLE:

1. ANTA SCORREVOLE
2. ANTA FISSA DESTRA E PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 3 VITI CON TASSELLI
3. ANTA FISSA SINISTRA E PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 3 VITI CON TASSELLI

CONDIZIONI DI BASE

COMPENSAZIONE STANDARD FINO
ALL'ESTENSIONE MASSIMA DEL BOX

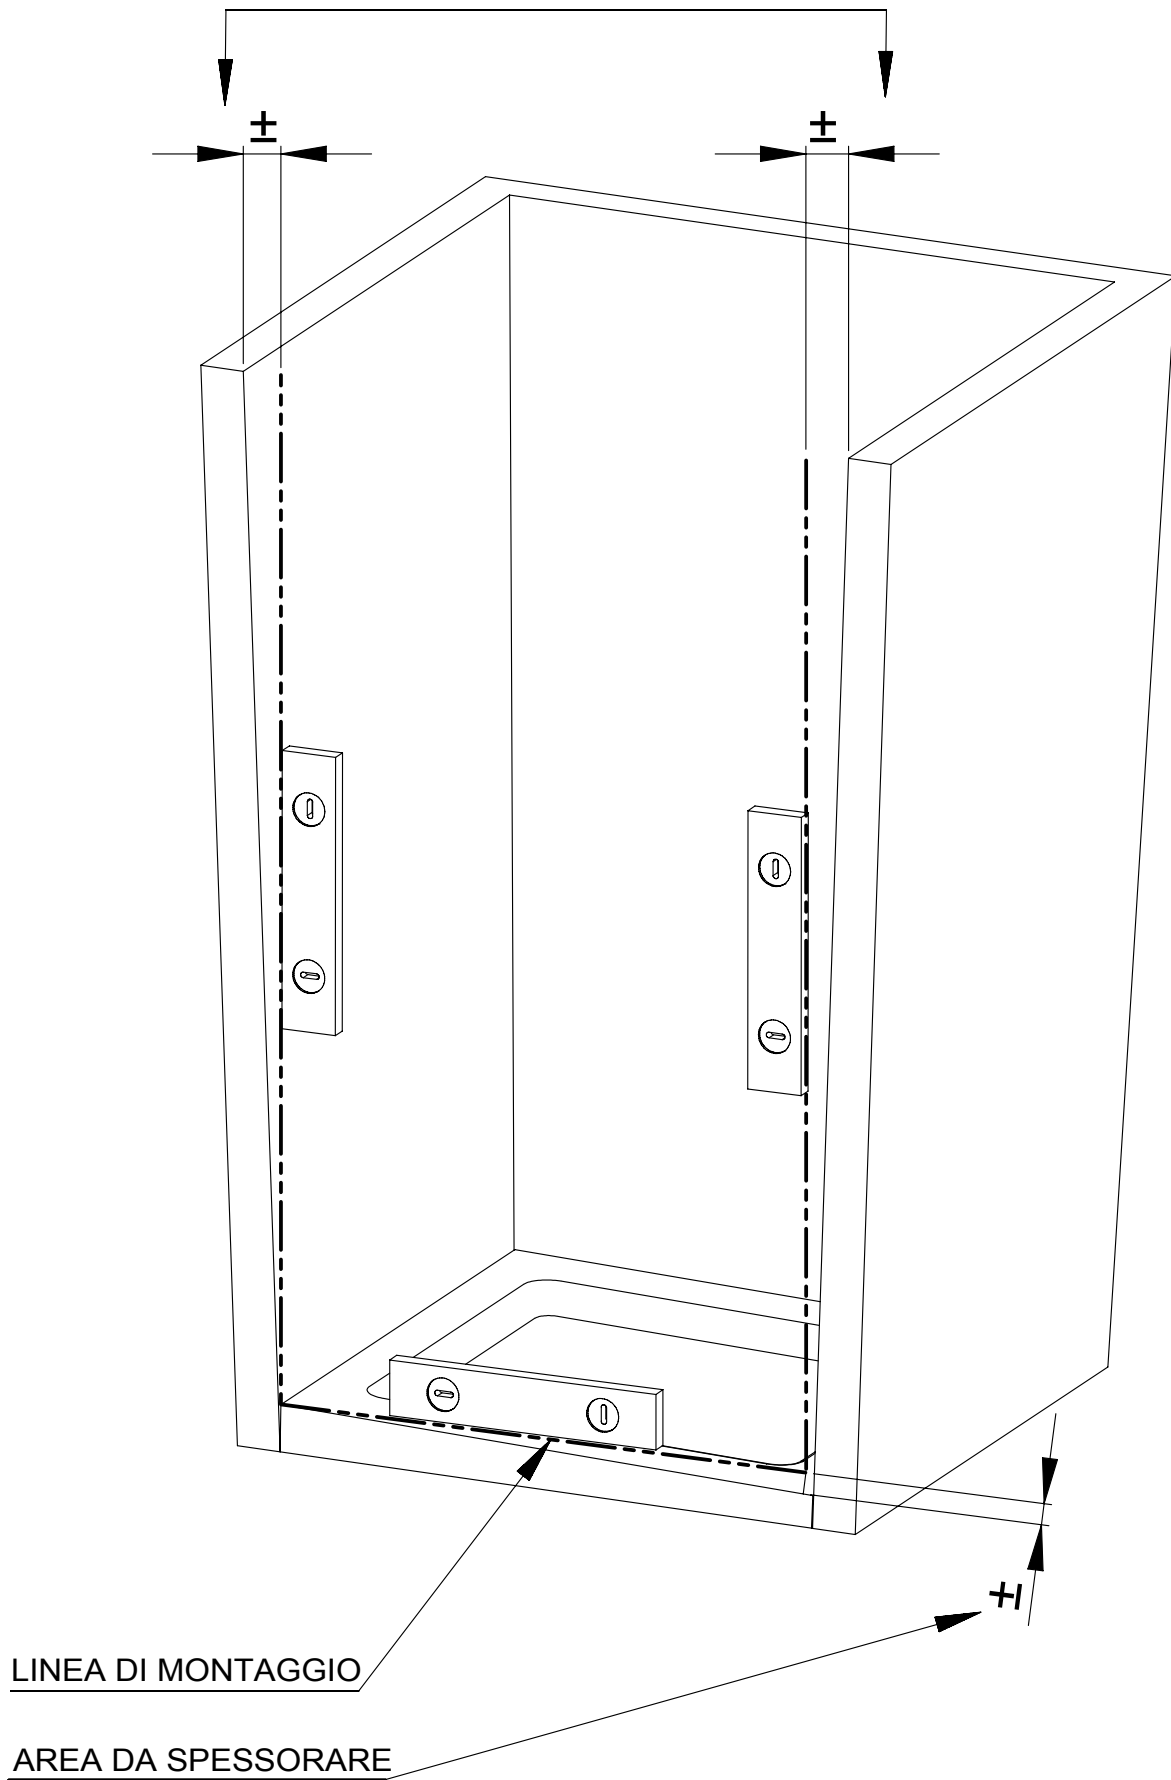

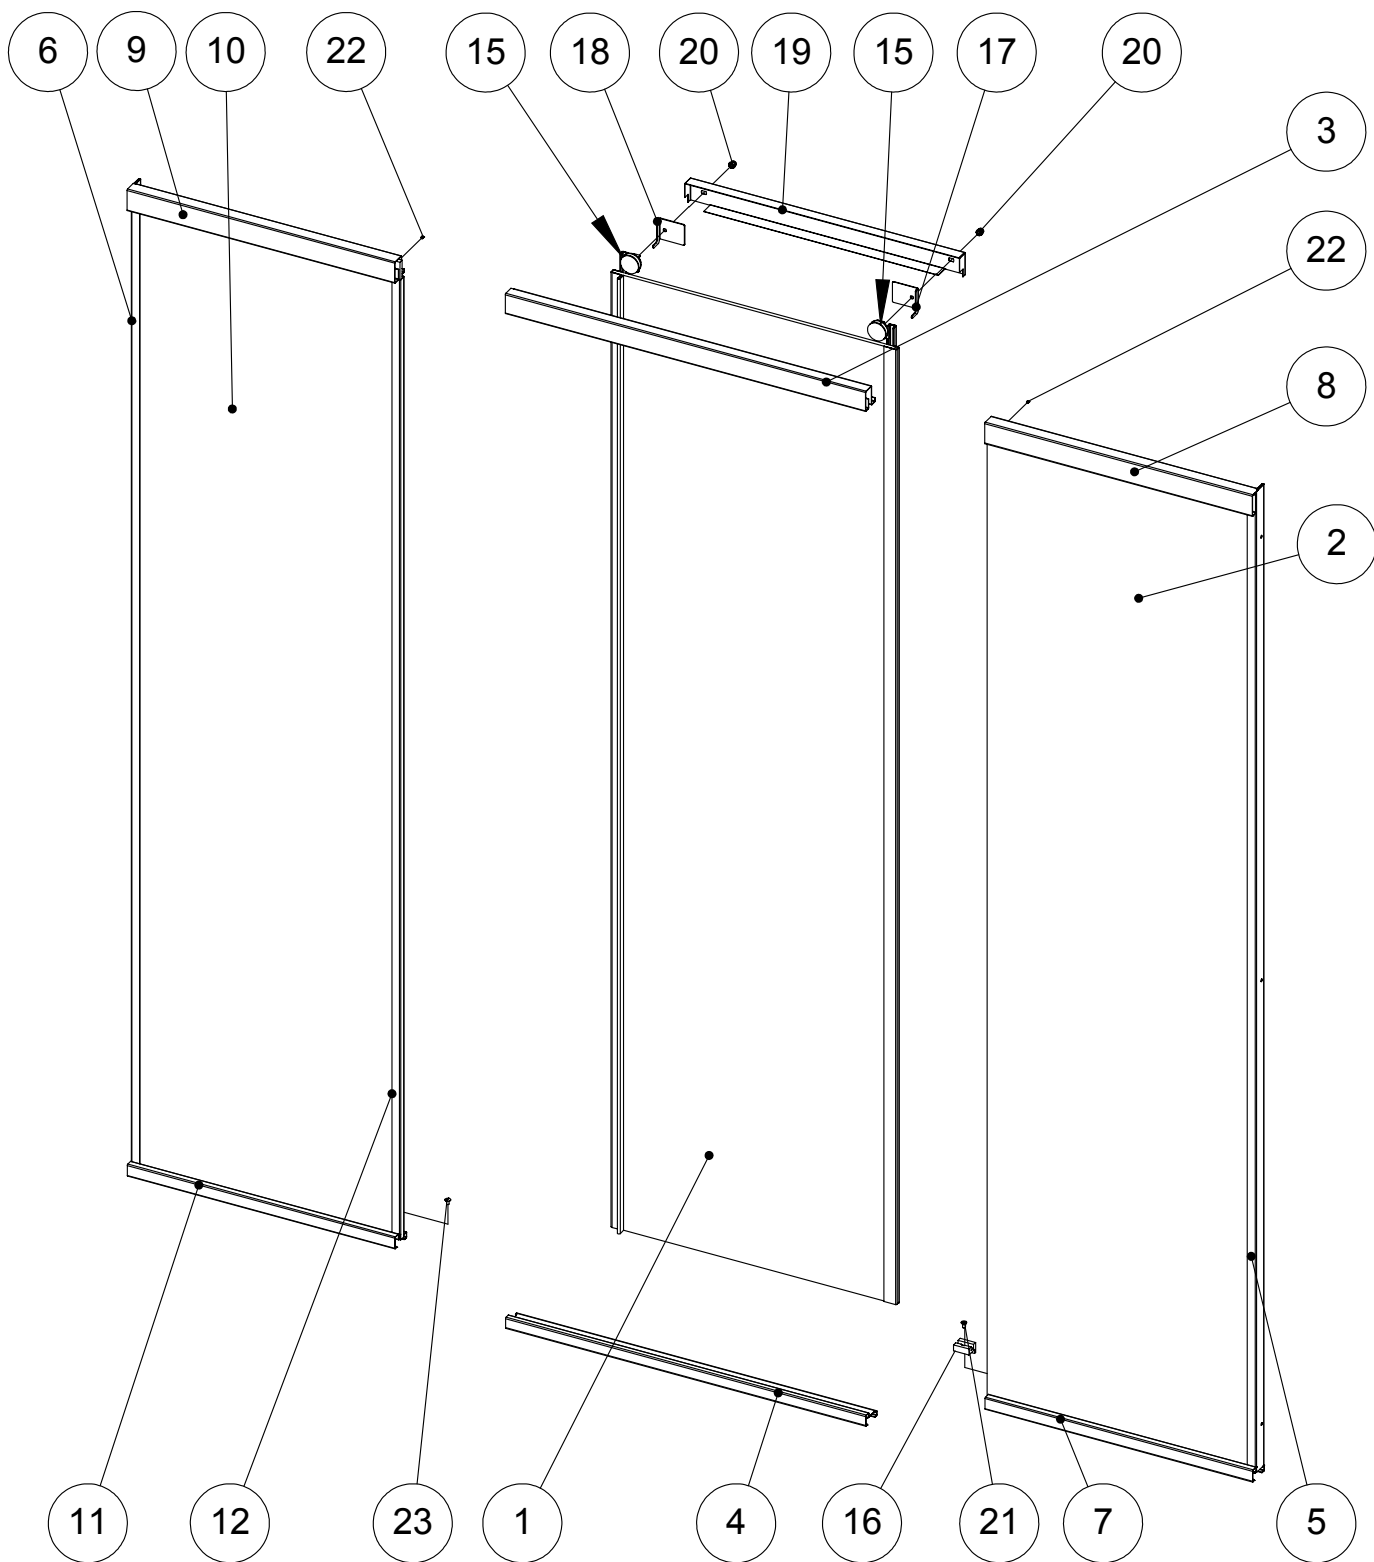

KIT MONTAGGIO DOTAZIONE



6 VITI INOX



6 TASSELLI Ø6


ATTREZZI NECESSARI




CACCIAVITE A CROCE



CACCIAVITE A TAGLIO



SILICONE



TRAPANO (PUNTA Ø6)




MATITA



CHIAVE (ch.10)




METRO




BOLLA

FASE 10

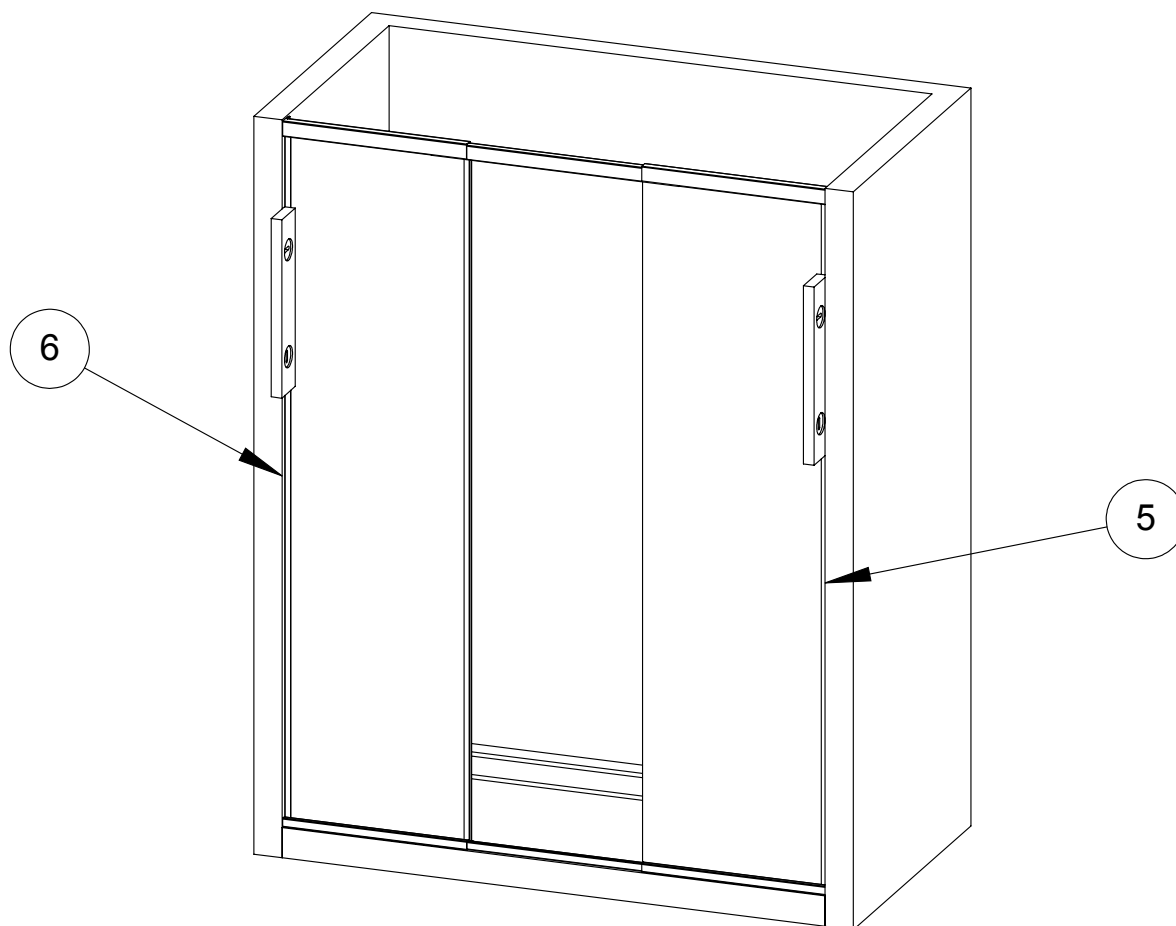

- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI DELLE ANTE FISSE DESTRA E SINISTRA PRIMA DEL MONTAGGIO
- (B) PREASSEMBLARE LA STRUTTURA E INSERIRE IL BOX COMPLETO TRA LE DUE PARETI E IL PIATTO DOCCIA
- (C) POSIZIONARE I PROFILI (5) E (6) E UTILIZZARLI PER TRACCIARE LE FORATURE DI FISSAGGIO ALLA PARETE
- (D) ESEGUIRE I FORI PER I TASSELLI
- (E) INSERIRE I TASSELLI

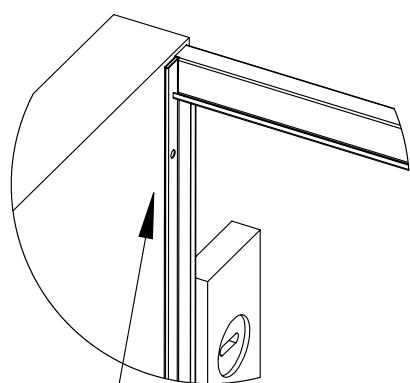


(C)




(D)




(E)

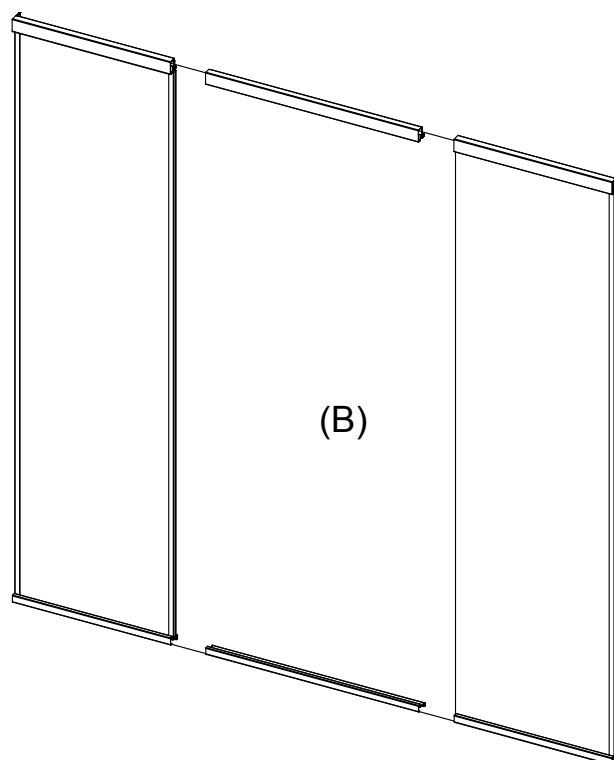

FASE 20

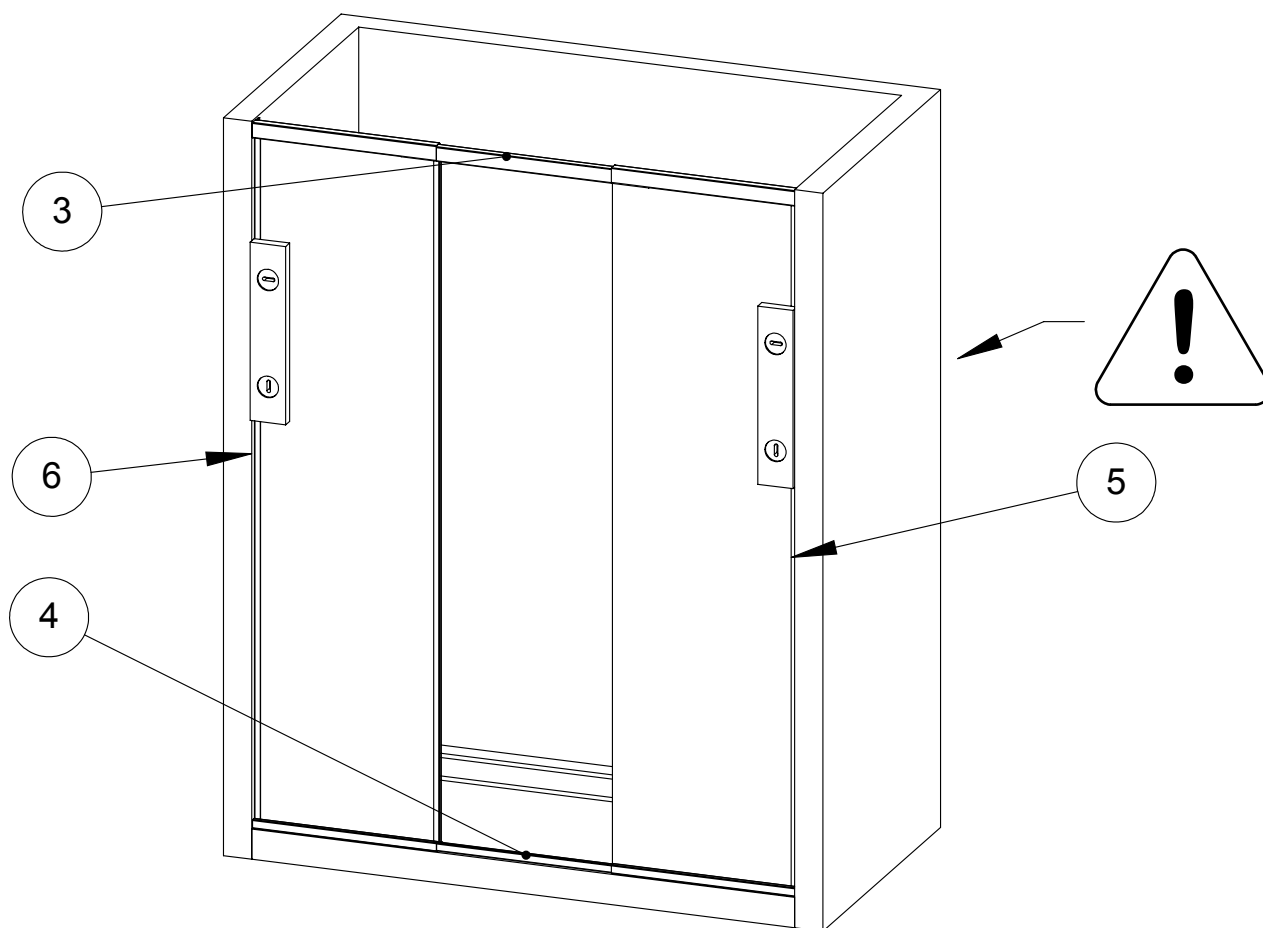


- (A) INSERIRE IL BOX COMPLETO ESCLUSA L'ANTA SCORREVOLE TRA LE DUE PARETI
- (B) REGOLARE L'ESTENSIBILITA' DEL BOX E BLOCCARE I PROFILI ESTENSIBILI INFERIORI CON LE VITI (21 E 23) E I PROFILI SUPERIORI CON LE VITI (22)
- (C) REGOLARE LA STRUTTURA E FISSARE I PROFILI (5) E (6) A MURO TRAMITE LE VITI CON TASSELLI

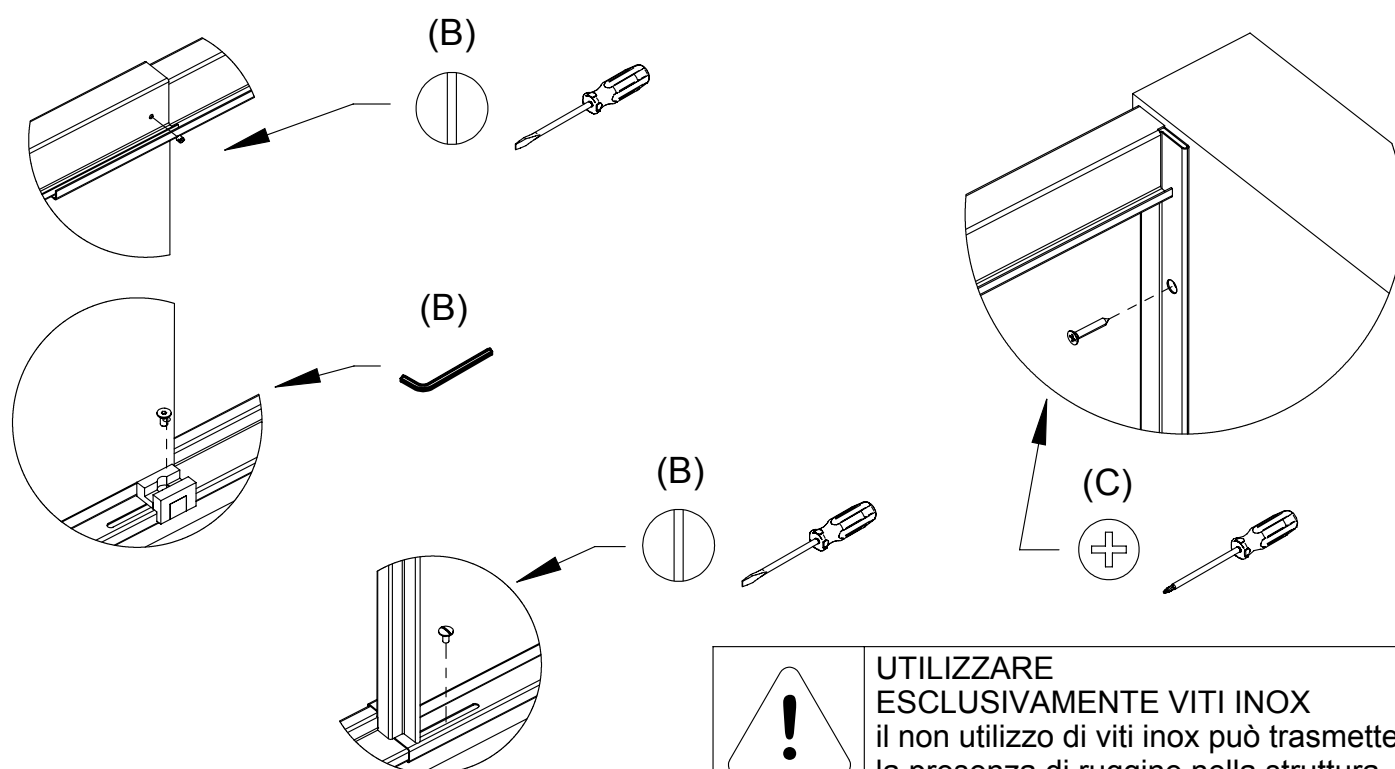


**UTILIZZARE
ESCLUSIVAMENTE VITI INOX**
il non utilizzo di viti inox può trasmettere
la presenza di ruggine nella struttura


FASE 30

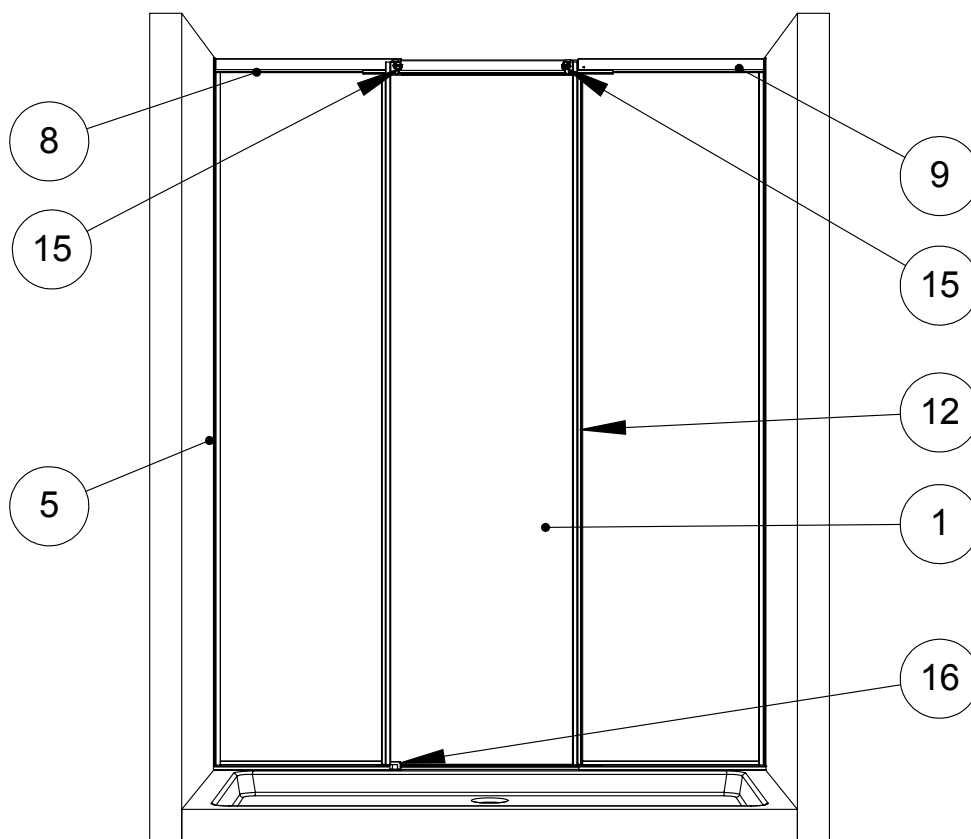


- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI DELL'ANTA SCORREVOLE
- (B) APRIRE IL TASSELLO (16) PER FACILITARE L'INSERIMENTO DELL'ANTA SCORREVOLE
- (C) MONTARE L'ANTA SCORREVOLE (1) POSIZIONANDO LE RUOTE (15) NELL'APPOSITA GUIDA SUL PROFILO DI SCORRIMENTO (9 E 8)
- (D) RICHIUDERE IL TASSELLO DI GUIDA (16)
- (E) ACCOSTARE L'ANTA SCORREVOLE AL PROFILO (5) E REGOLARE GLI ECCENTRICI DELLE RUOTE AL FINE DI OTTENERE UNA CHIUSURA PERFETTA

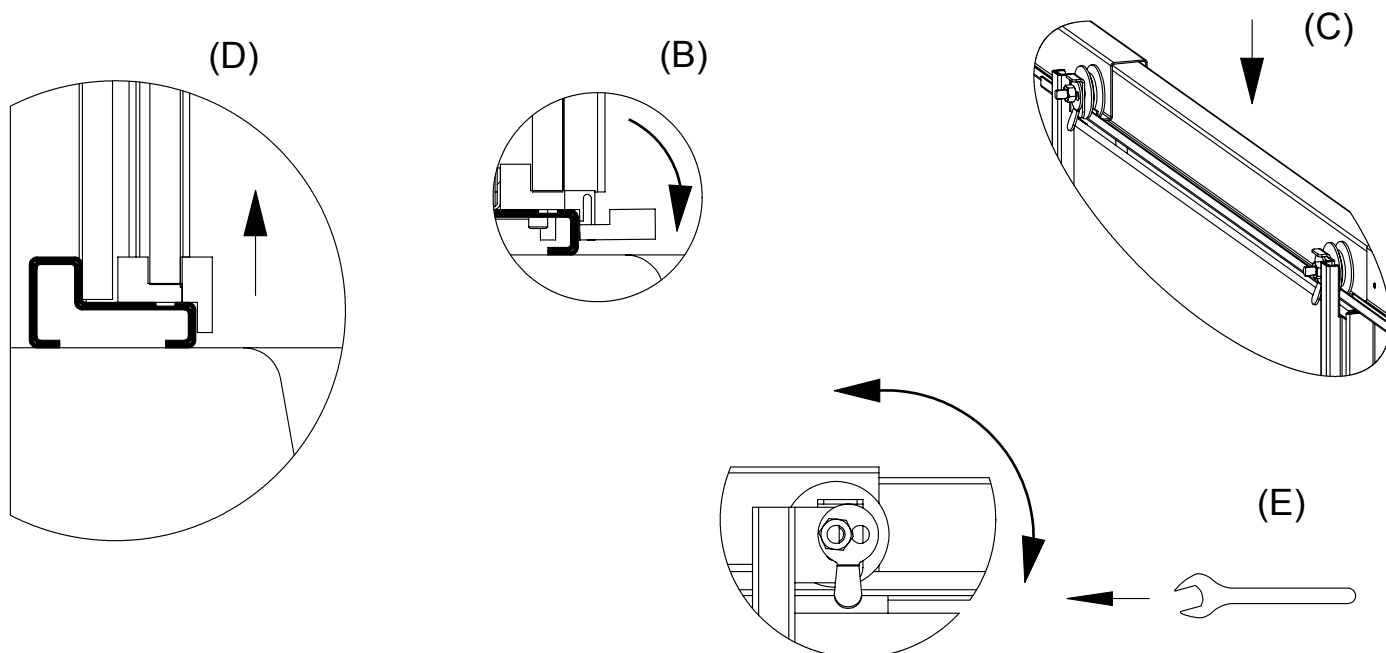


FASE 40

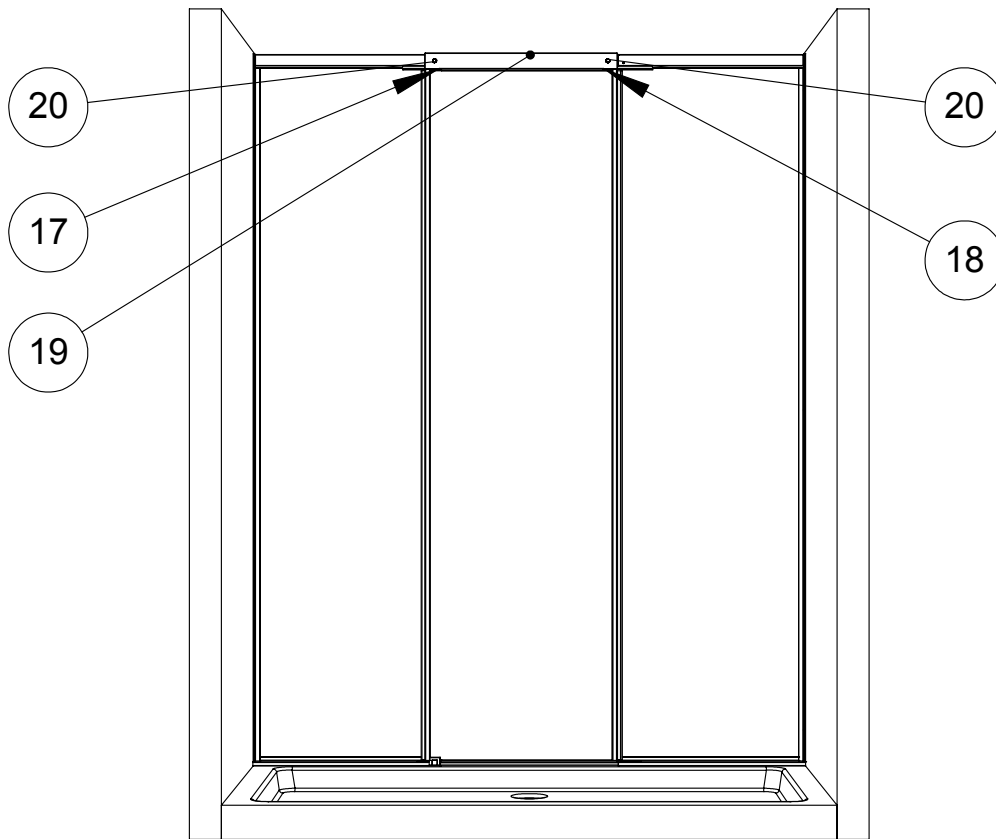


- (A) MONTARE I GANCI ANTI-SCARRUCOLAMENTO (17) E (18) SULLE RUOTE E CHIUDERE CON IL PROFILO DI COPERTURA (19) FISSANDOLO ALLE RUOTE CON I DADI ESAGONALI CHIUSI (20)

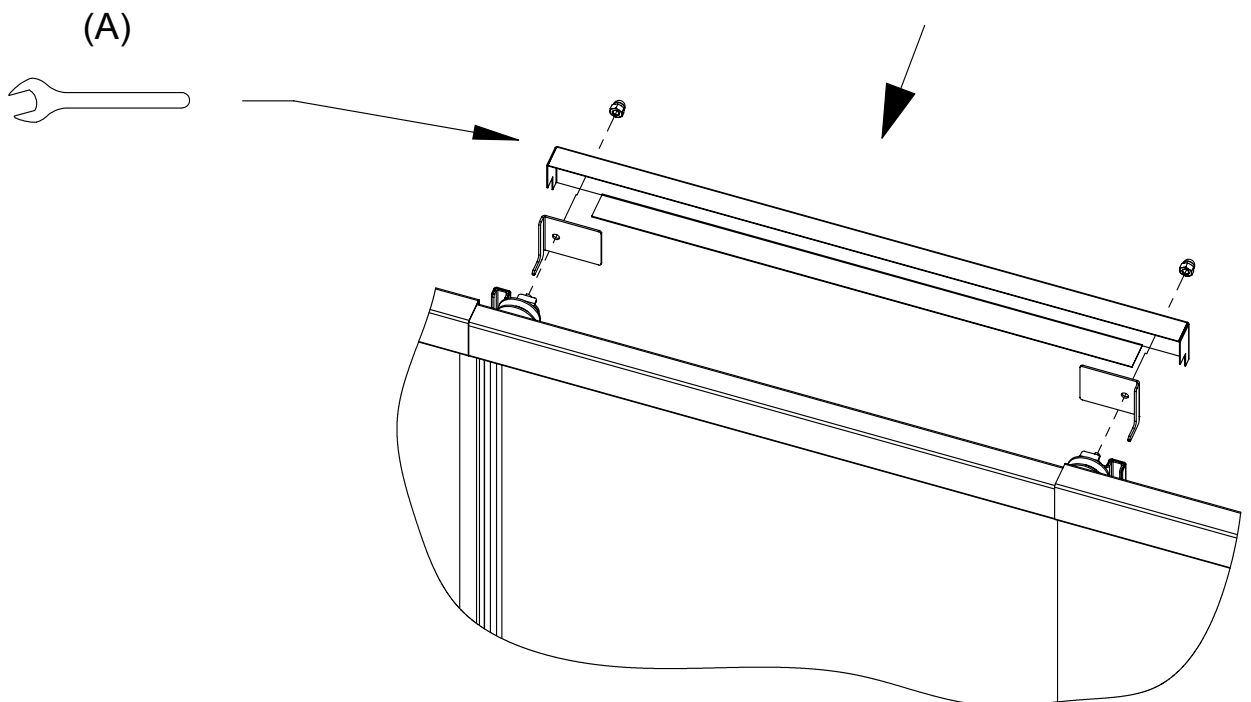



FASE 50

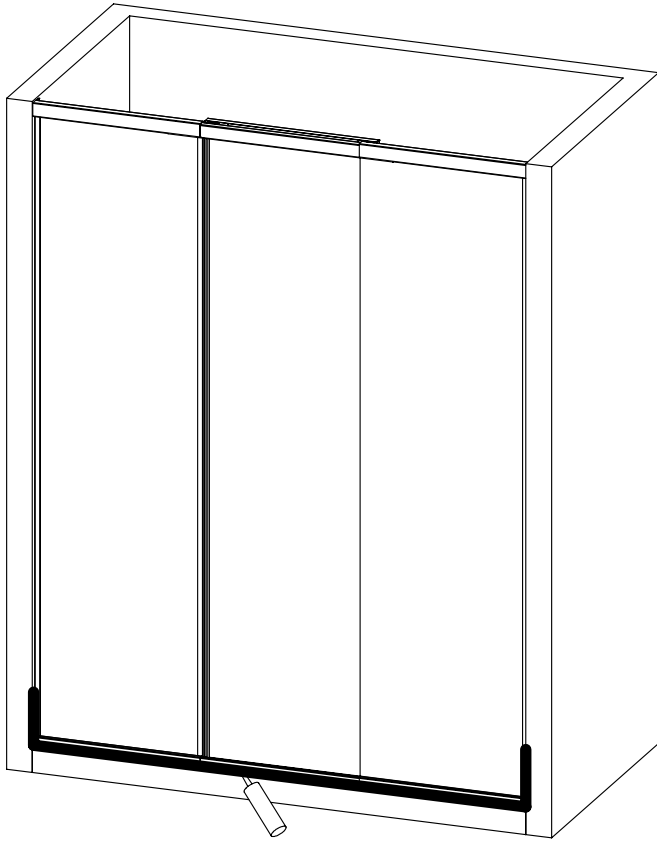

(A) SILICONARE NEL LATO ESTERNO I
PROFILI (4),(7) E (11)
SILICONARE NEL LATO ESTERNO I
PROFILI (5) E (6) DI CIRCA 30 cm

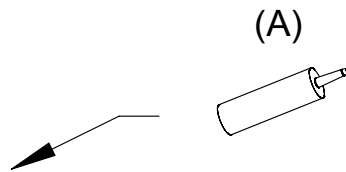

(B) SILICONARE NEL LATO INTERNO
I PROFILI (5) E (6)

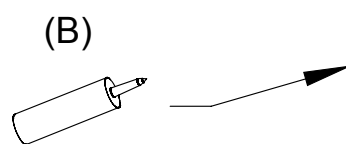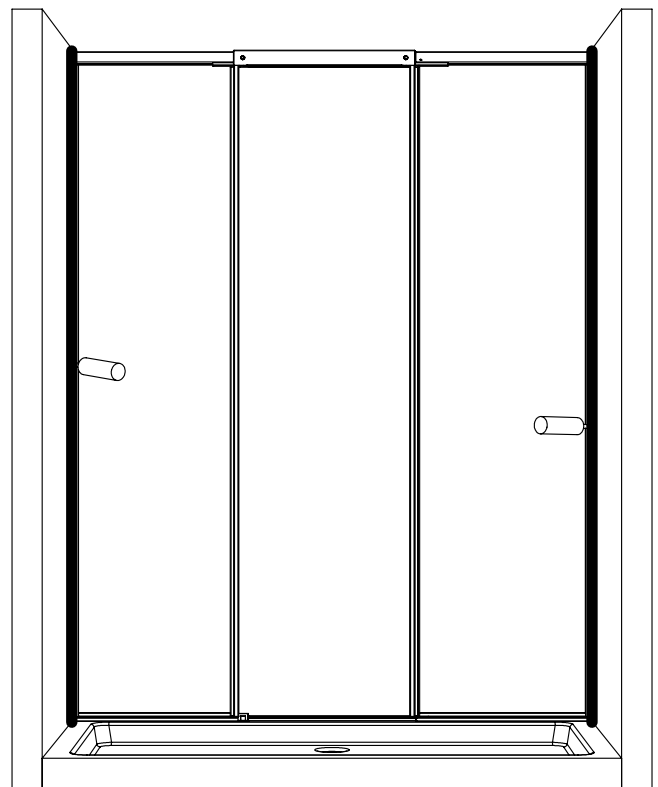

E' consigliabile utilizzare la cabina
trascorso il periodo di asciugatura
indicato dal sigillante utilizzato