




BIANCHI & FONTANA

MYLO MYC

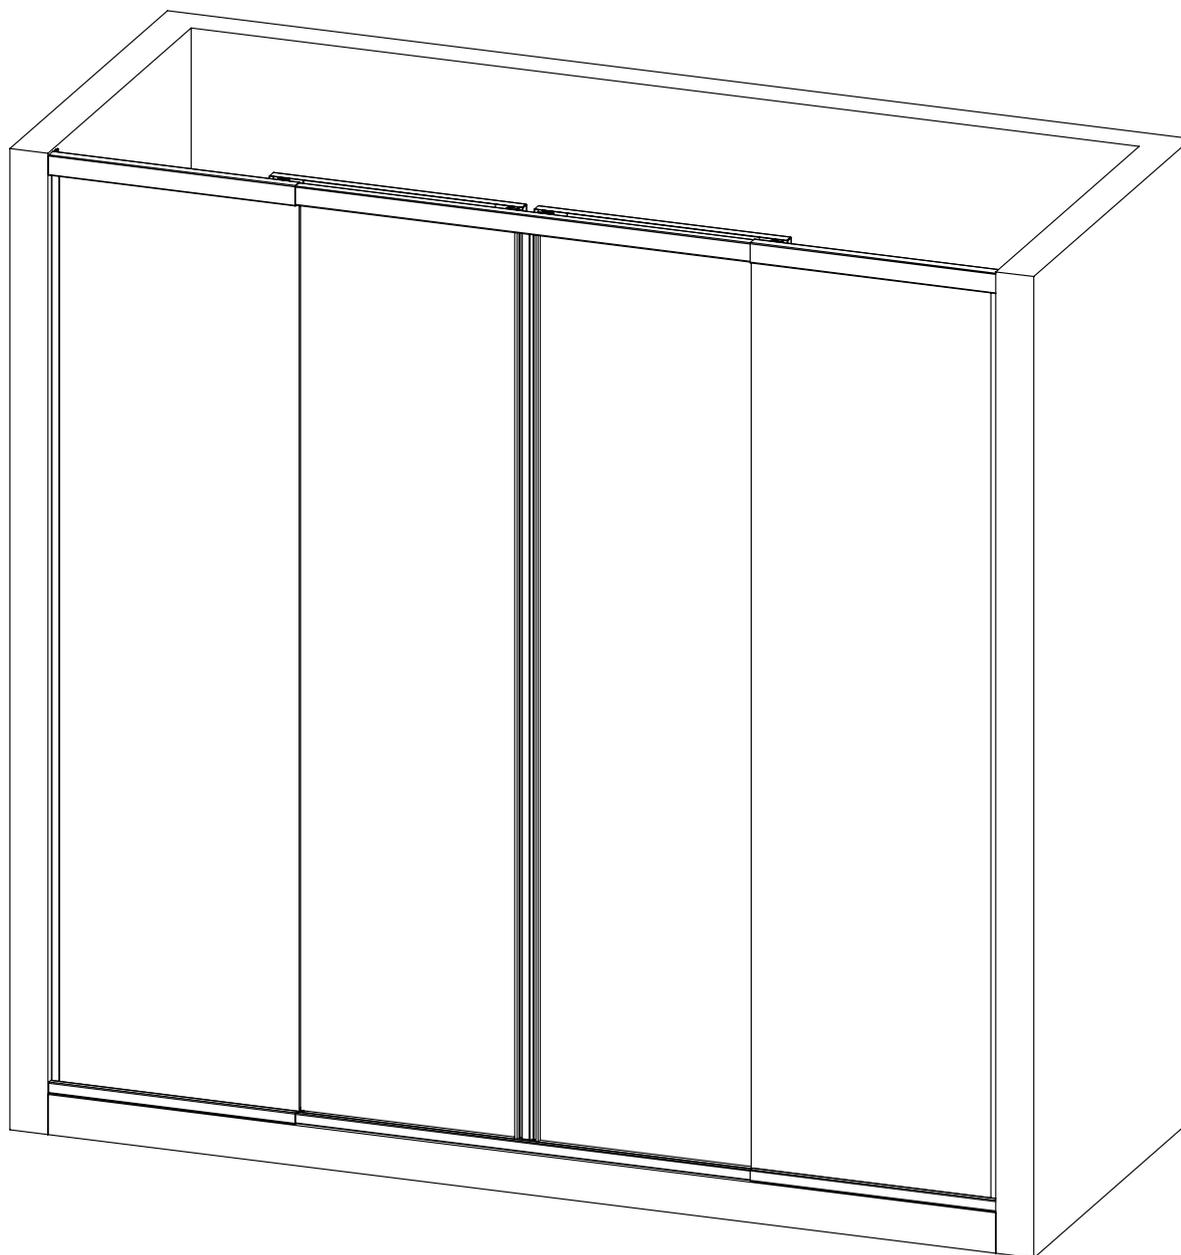



MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO COMPOSTO DA 2 SCATOLE:

1. ANTA SCORREVOLE , ANTA FISSA DESTRA E PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 3 VITI CON TASSELLI
2. ANTA SCORREVOLE , ANTA FISSA SINISTRA E PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 3 VITI CON TASSELLI

CONDIZIONI DI BASE

COMPENSAZIONE STANDARD FINO
ALL'ESTENSIONE MASSIMA DEL BOX

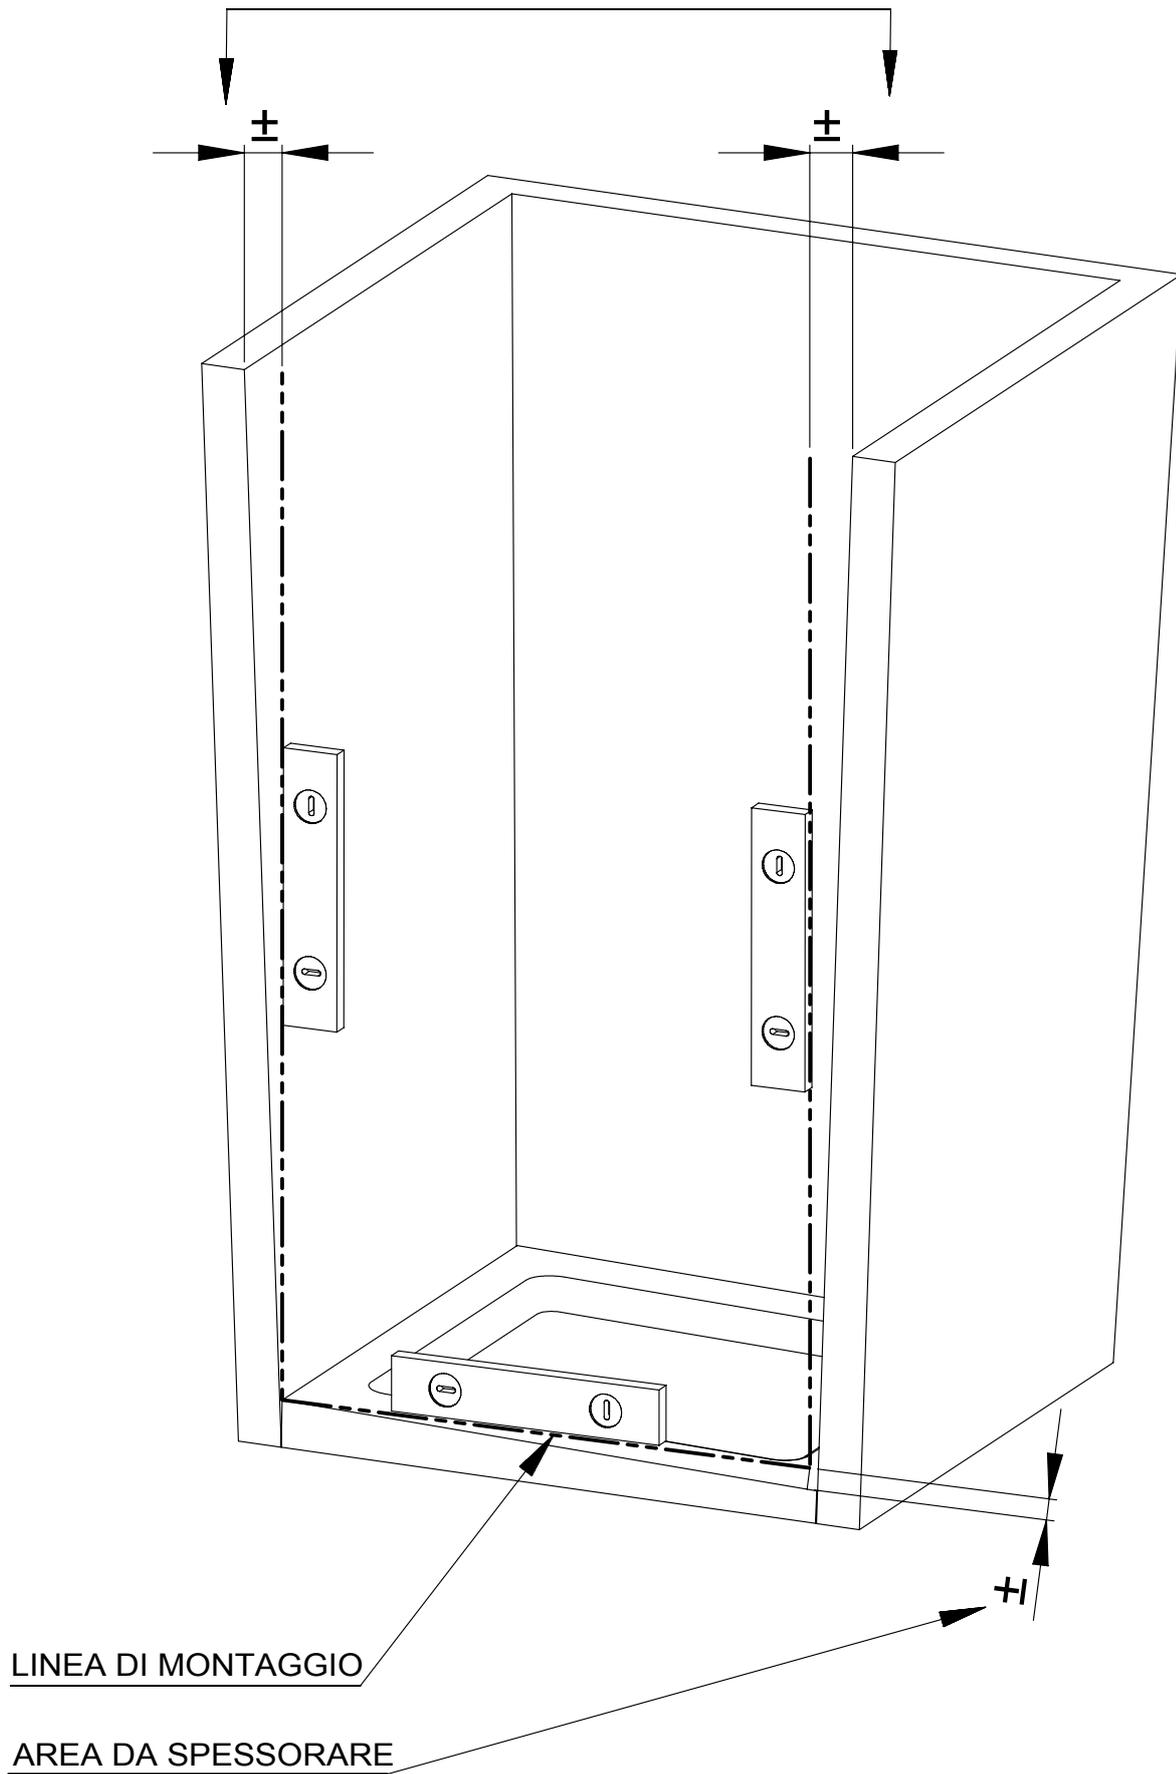

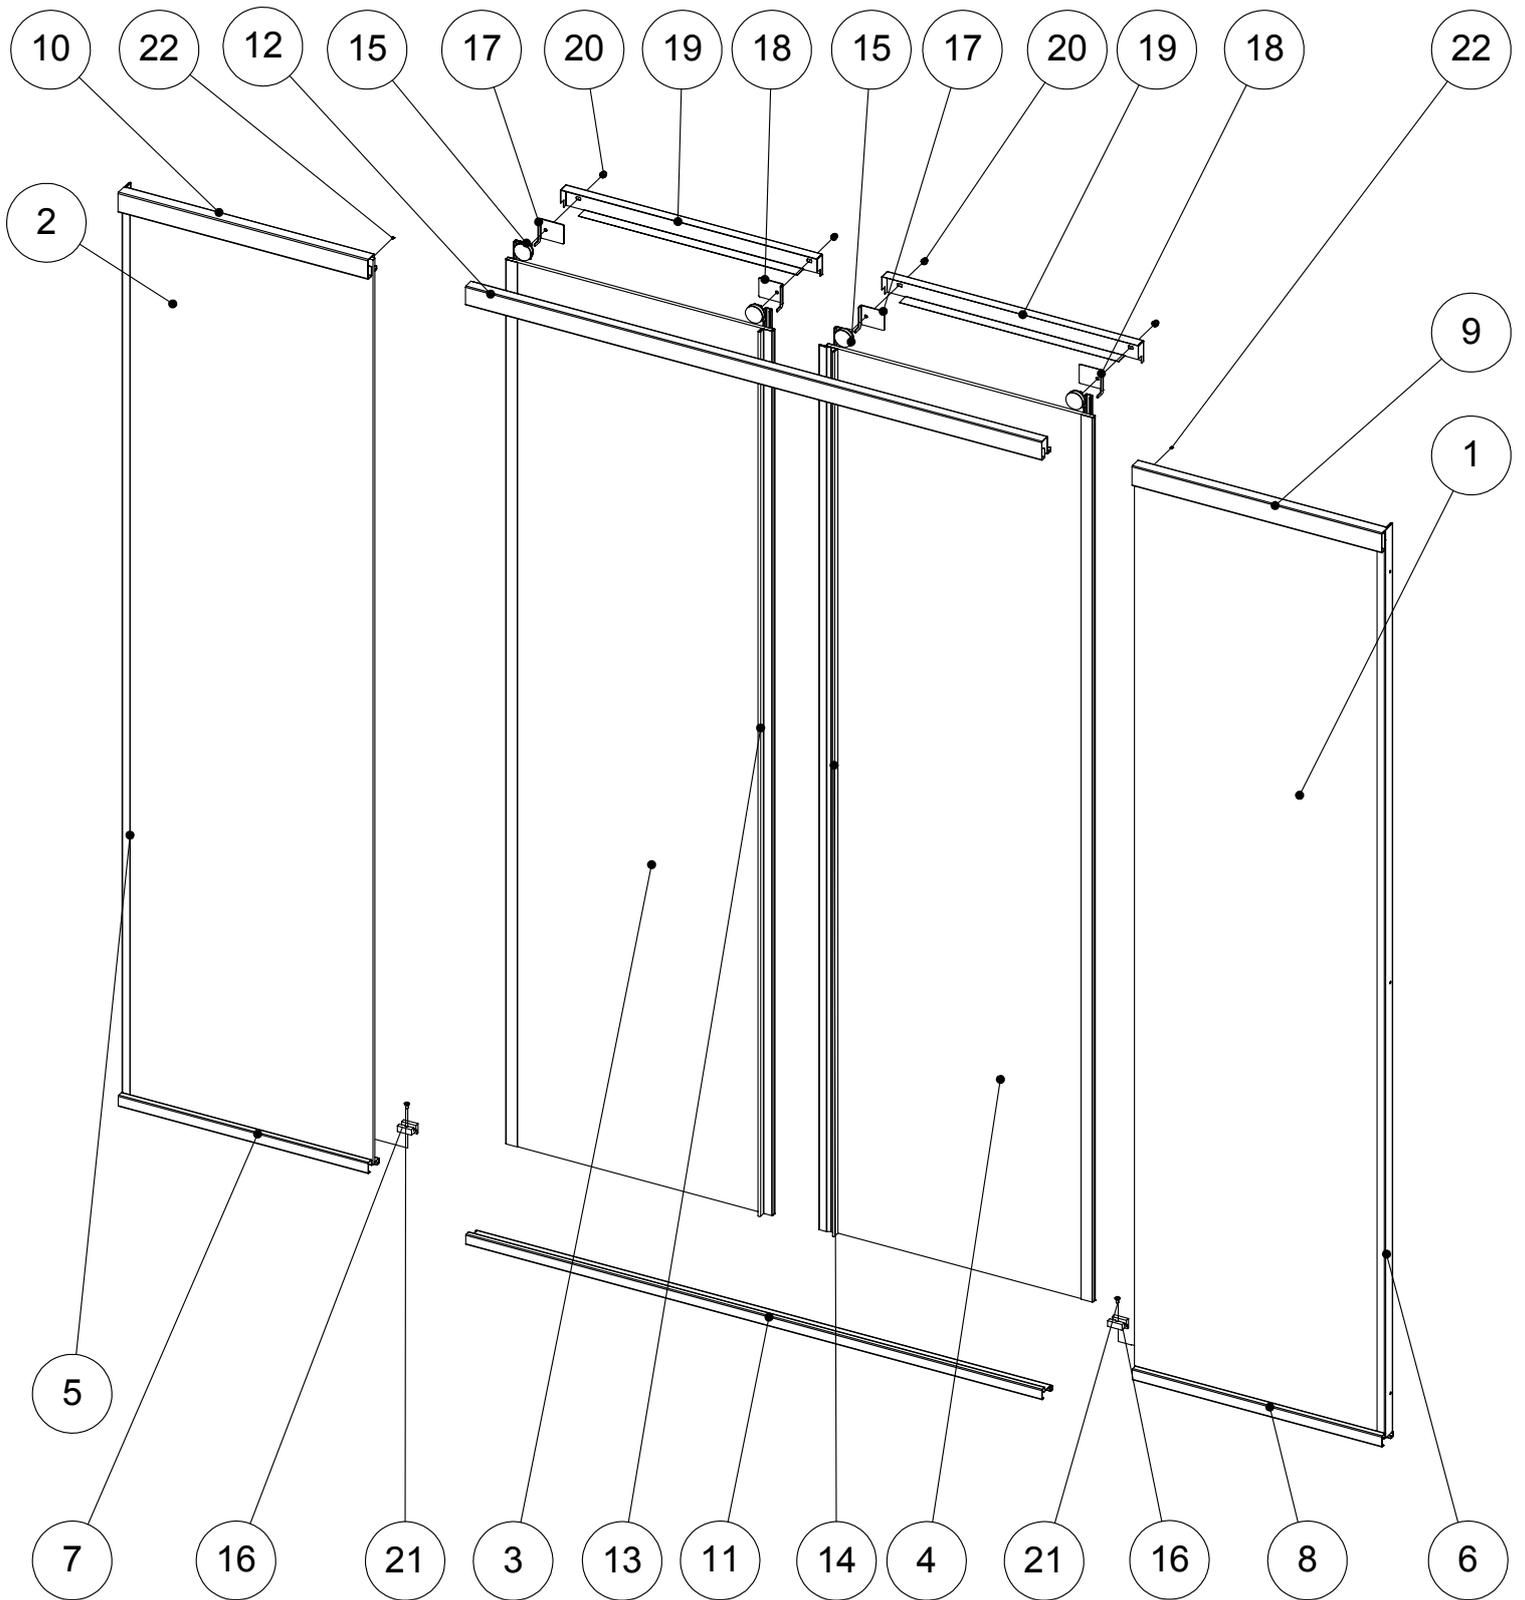

KIT MONTAGGIO DOTAZIONE



6 VITI INOX



6 TASSELLI Ø6

ATTREZZI NECESSARI



CACCIAVITE A CROCE



CACCIAVITE A TAGLIO




SILICONE



TRAPANO (PUNTA Ø6)




MATITA



CHIAVE (ch.10)




METRO




BOLLA


FASE 10

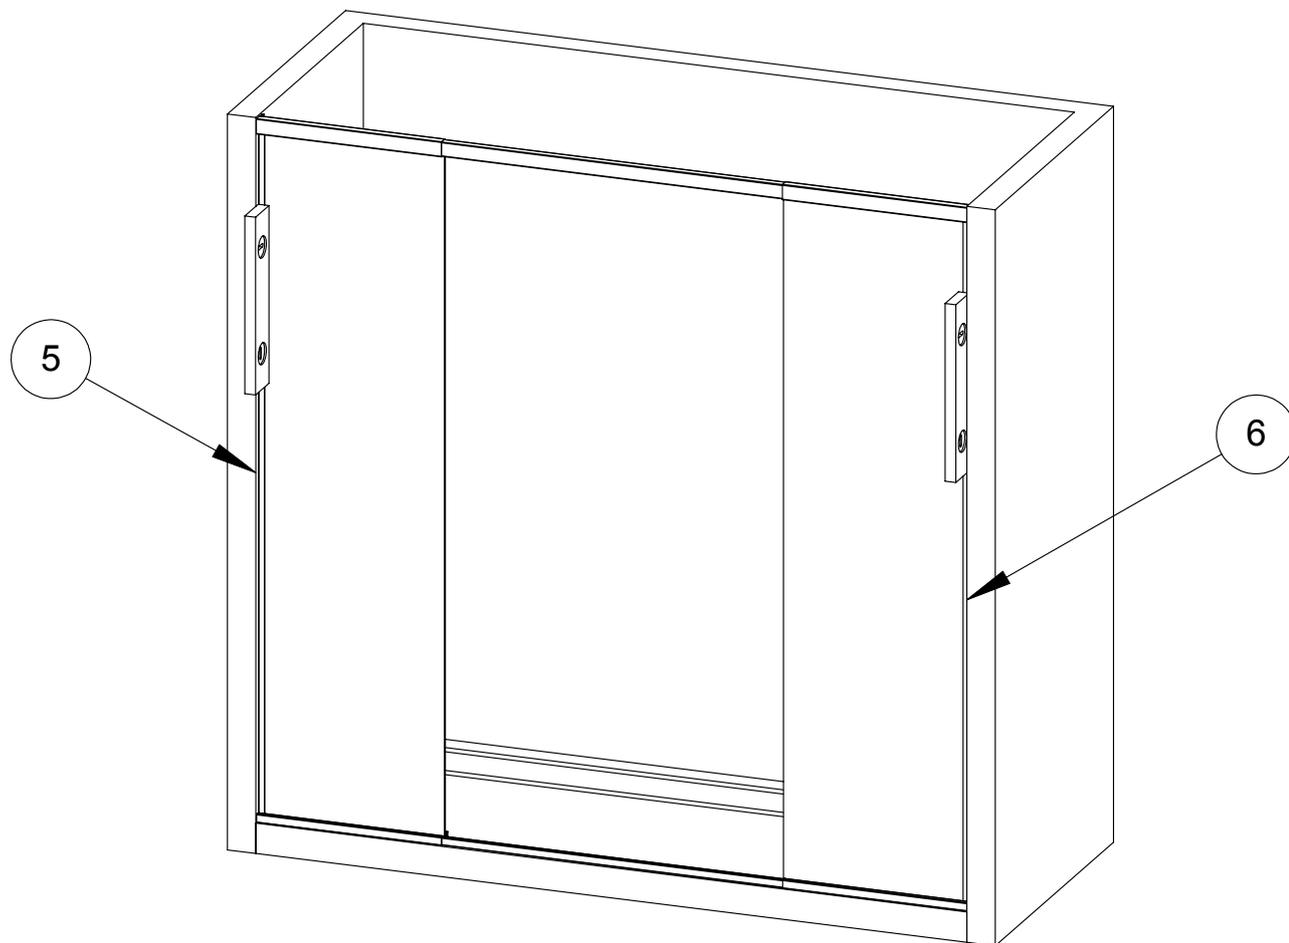


- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI DELLE ANTE FISSE DESTRA E SINISTRA PRIMA DEL MONTAGGIO
- (B) PREASSEMBLARE LA STRUTTURA E INSERIRE IL BOX COMPLETO TRA LE DUE PARETI E IL PIATTO DOCCIA
- (C) POSIZIONARE I PROFILI (5) E (6) E UTILIZZARLI PER TRACCIARE LE FORATURE DI FISSAGGIO ALLA PARETE
- (D) ESEGUIRE I FORI PER I TASSELLI
- (E) INSERIRE I TASSELLI

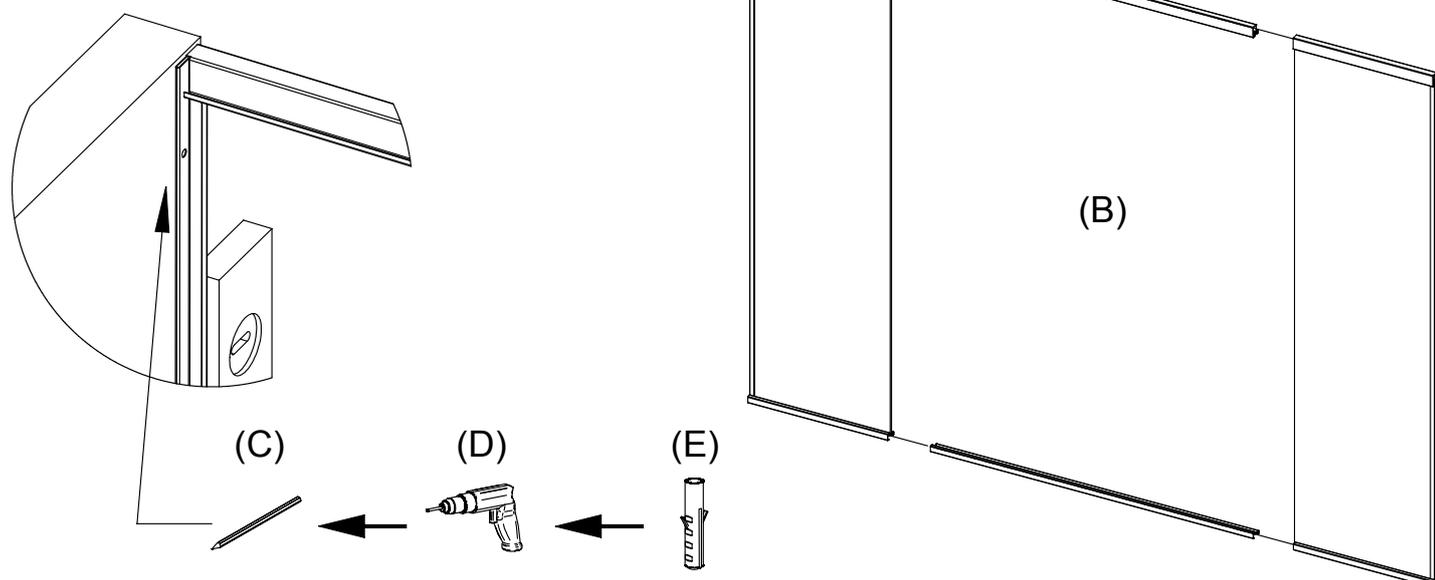

FASE 20

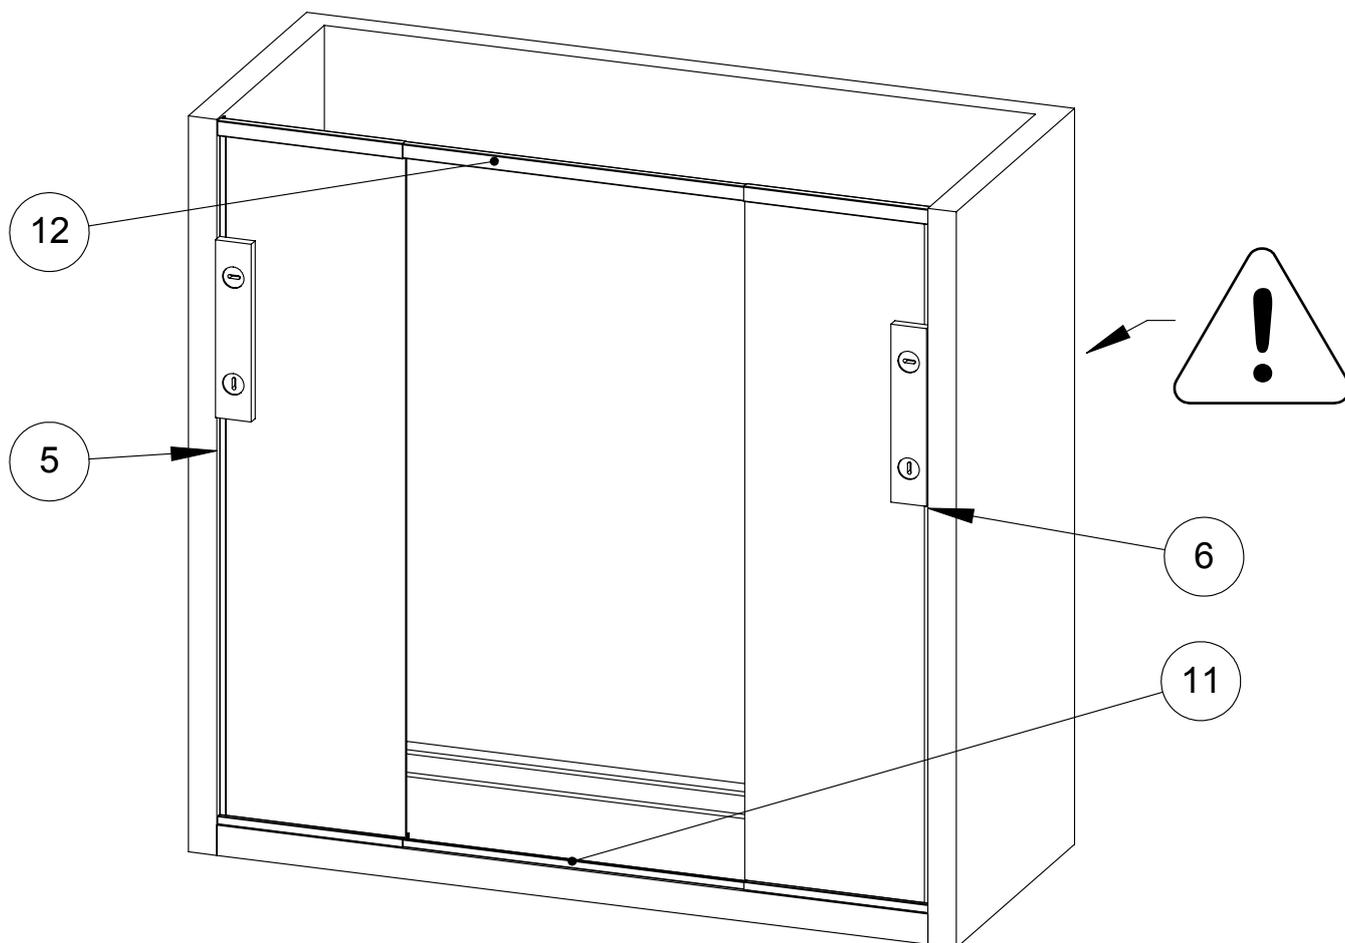


- (A) INSERIRE IL BOX COMPLETO ESCLUSE LE ANTE SCORREVOLI TRA LE DUE PARETI
- (B) REGOLARE L'ESTENSIBILITA' DEL BOX E BLOCCARE I PROFILI ESTENSIBILI INFERIORI CON LE VITI (21) E I PROFILI SUPERIORI CON LE VITI (22)
- (C) REGOLARE LA STRUTTURA E FISSARE I PROFILI (5) E (6) A MURO TRAMITE LE VITI CON TASSELLI

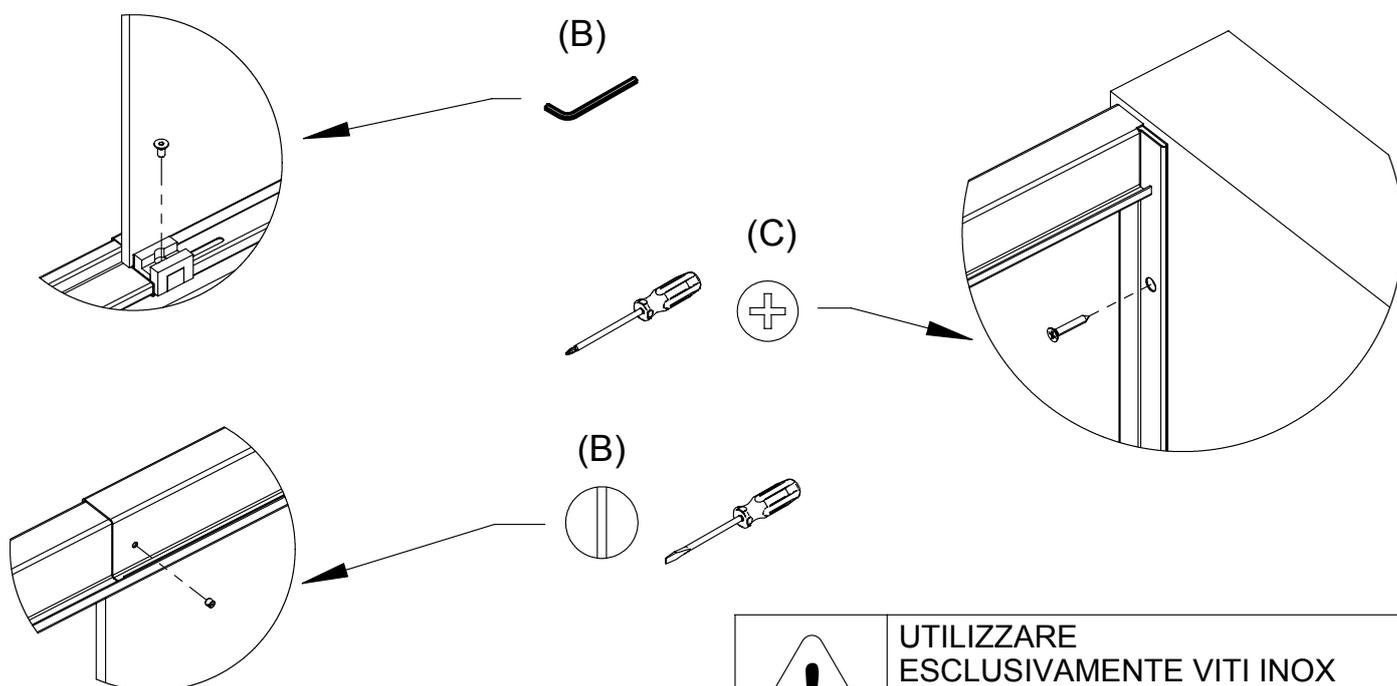


 **UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE VITI INOX**
il non utilizzo di viti inox può trasmettere la presenza di ruggine nella struttura


FASE 30

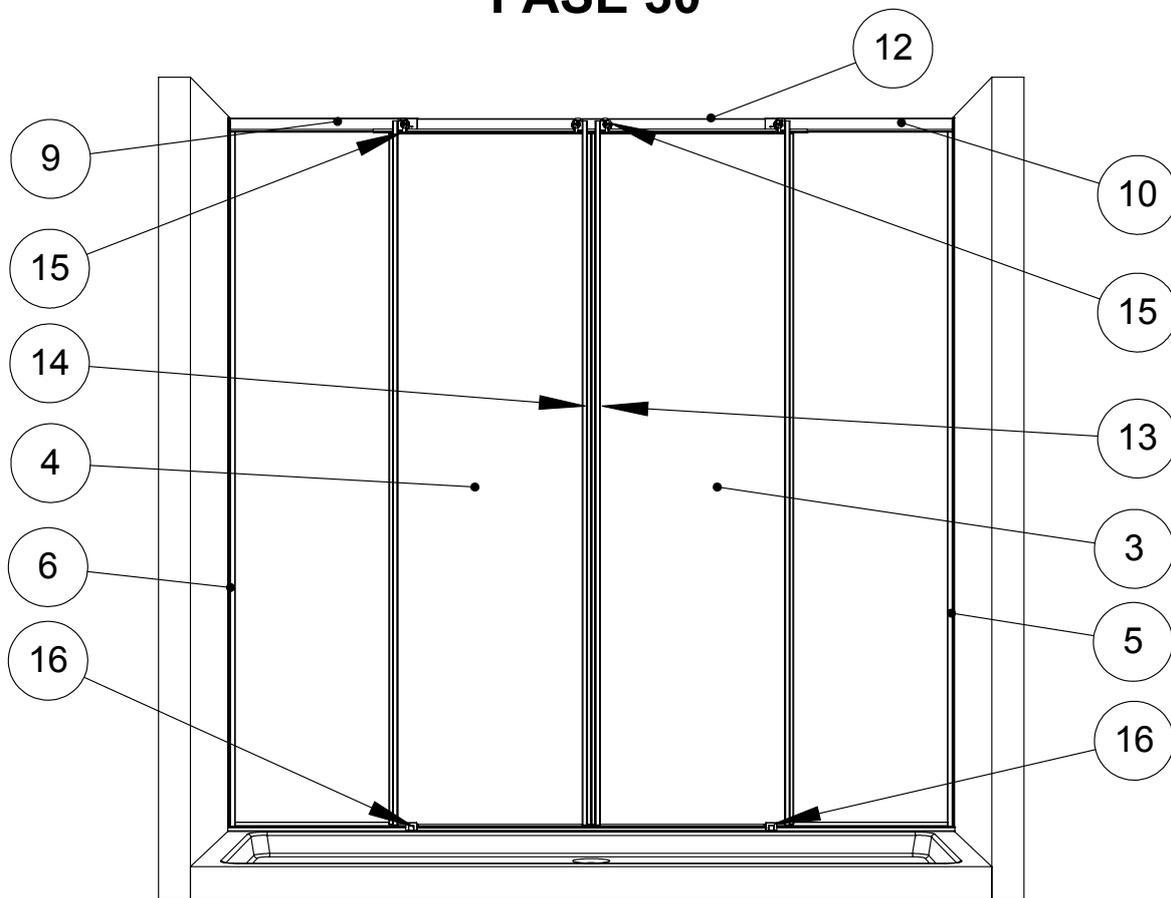


- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI DELLE ANTE SCORREVOLI
- (B) APRIRE I TASSELLI (16) PER FACILITARE L'INSERIMENTO DELLE ANTE SCORREVOLI
- (C) MONTARE LE ANTE SCORREVOLI (3 E 4) POSIZIONANDO LE RUOTE (15) NELL'APPOSITA GUIDA SUL PROFILO DI SCORRIMENTO (9 , 10 E 12)
- (D) RICHIUDERE I TASSELLI DI GUIDA (16)
- (E) ACCOSTARE LE ANTE SCORREVOLI AI PROFILI (5 E 6) E REGOLARE GLI ECCENTRICI DELLE RUOTE AL FINE DI OTTENERE UNA CHIUSURA PERFETTA

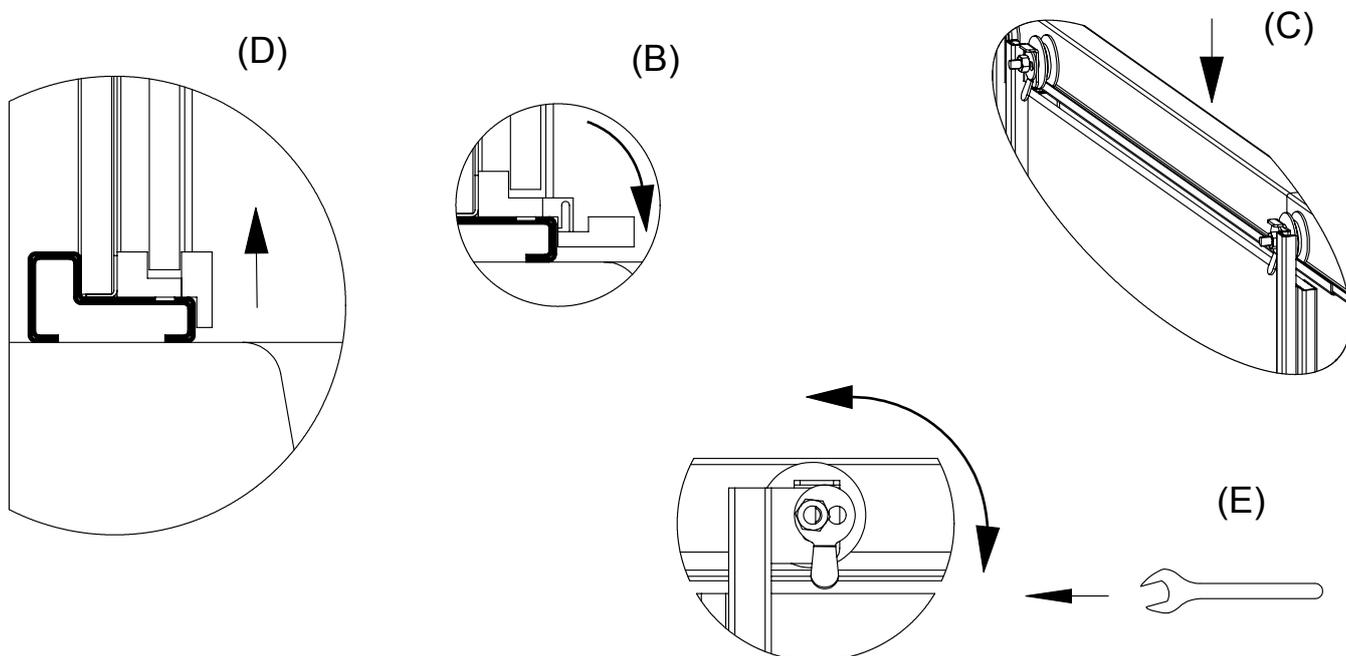


FASE 40

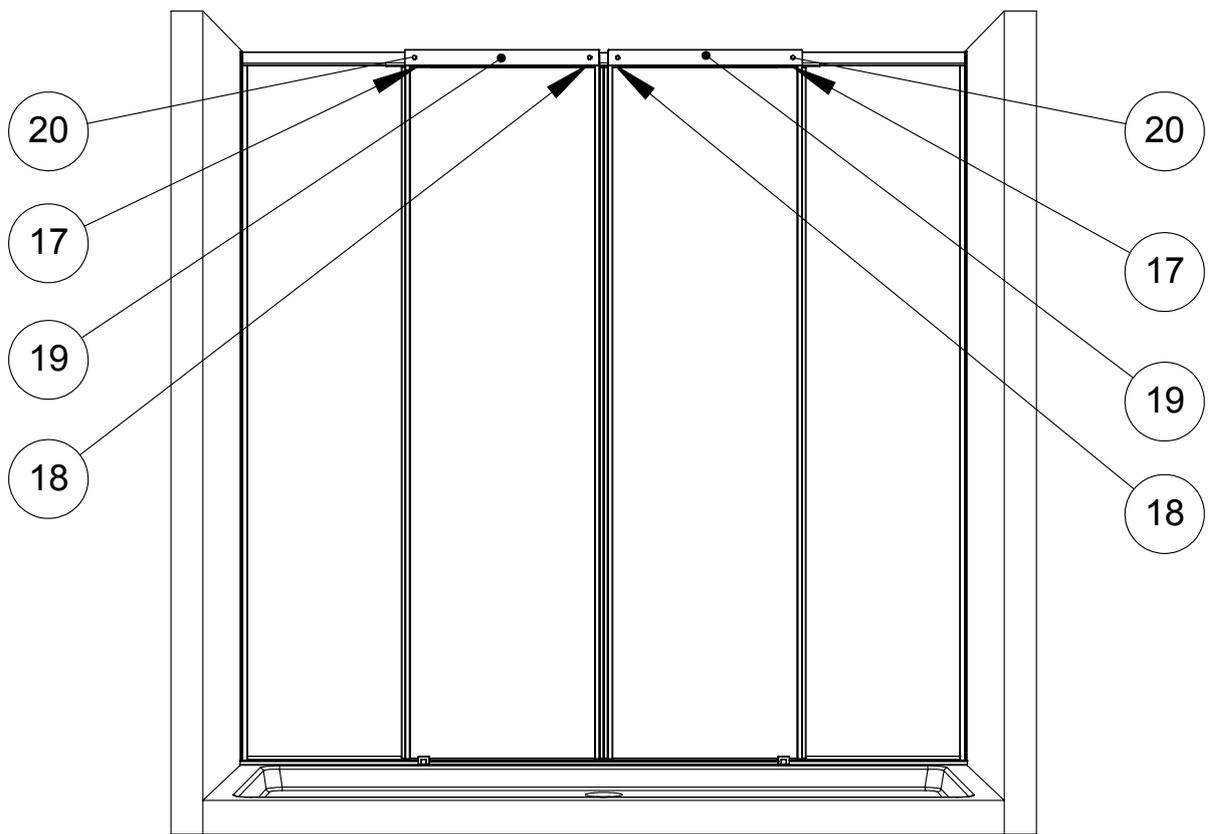


- (A) MONTARE I GANCI ANTI-SCARRUCOLAMENTO (17) E (18) SULLE RUOTE E CHIUDERE CON I PROFILI DI COPERTURA (19) FISSANDOLI ALLE RUOTE CON I DADI ESAGONALI CHIUSI (20)

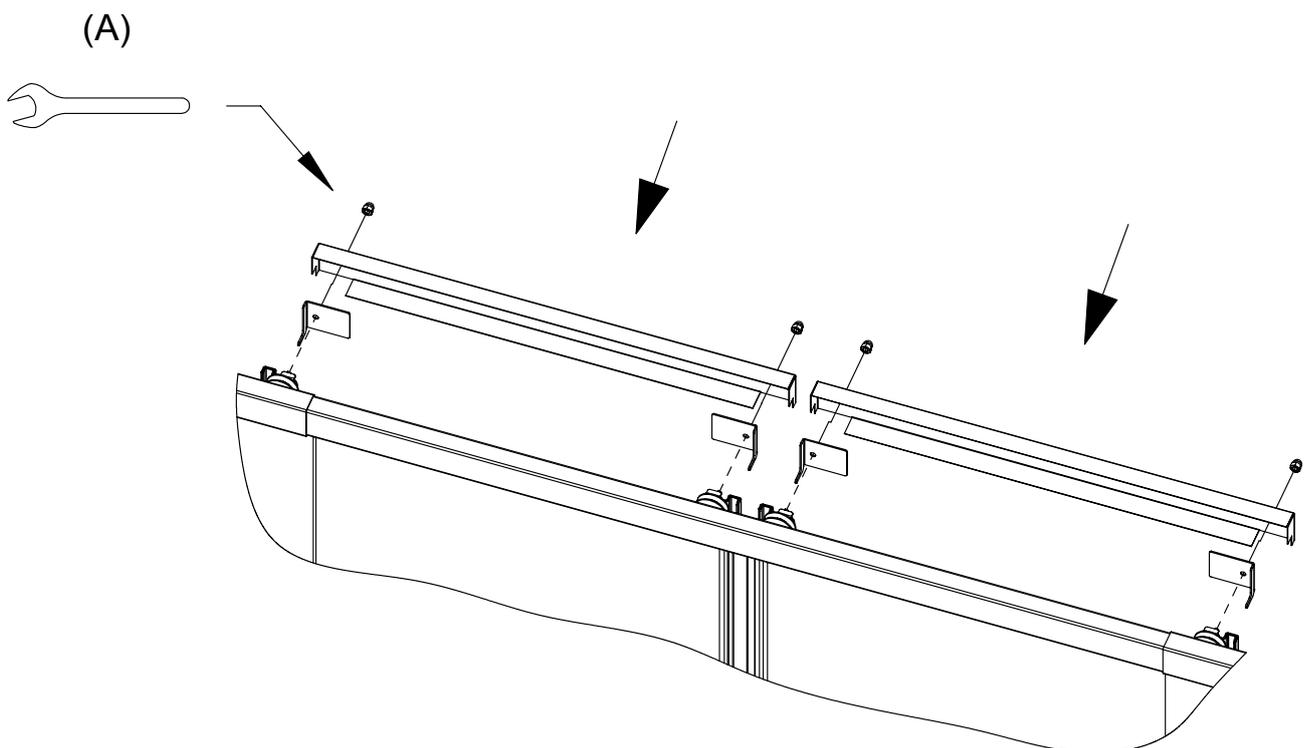

FASE 50

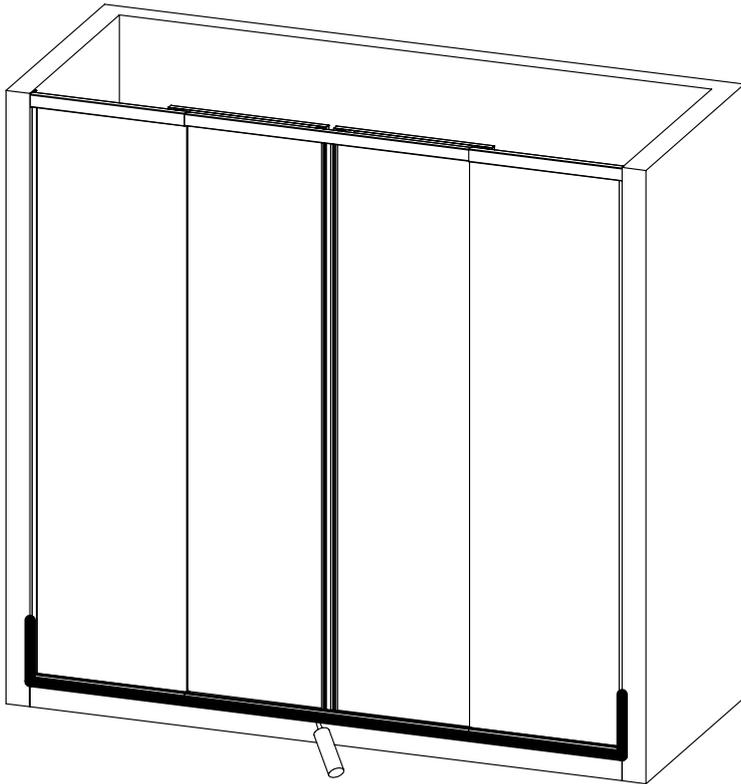



(A) SILICONARE NEL LATO ESTERNO I
PROFILI (7),(8) E (11)
SILICONARE NEL LATO ESTERNO I
PROFILI (5) E (6) DI CIRCA 30 cm

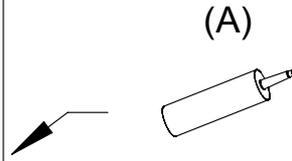

(B) SILICONARE NEL LATO INTERNO
I PROFILI (5) E (6)



PER AVERE UNA PERFETTA
TENUTA, MAI SILICONARE
INTERNAMENTE I PROFILI (7)
(8) E (11) (BORDO PIATTO)

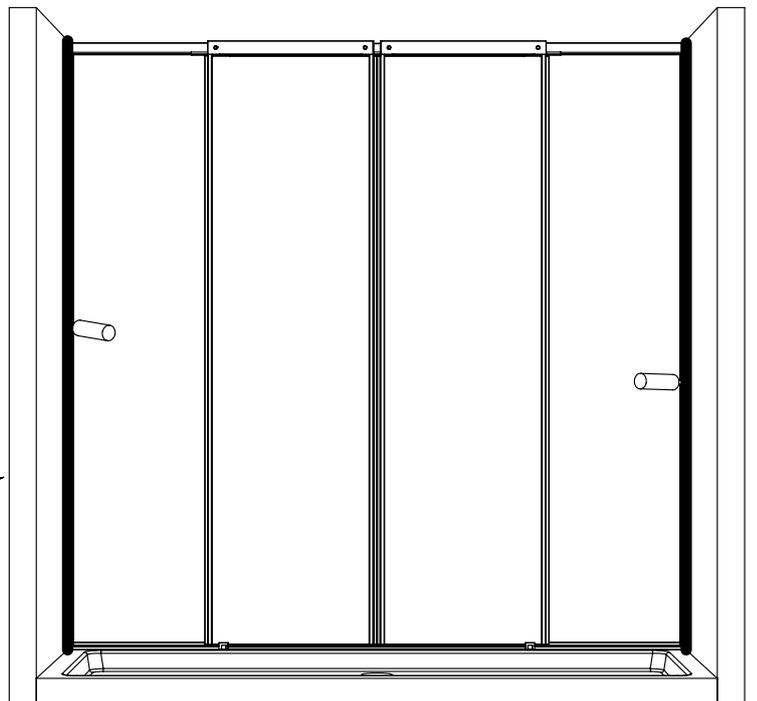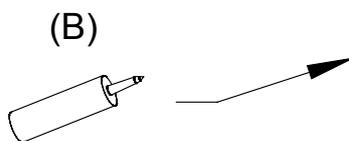

E' consigliabile utilizzare la cabina
trascorso il periodo di asciugatura
indicato dal sigillante utilizzato