




**BIANCHI & FONTANA**

**OASI 101FC**

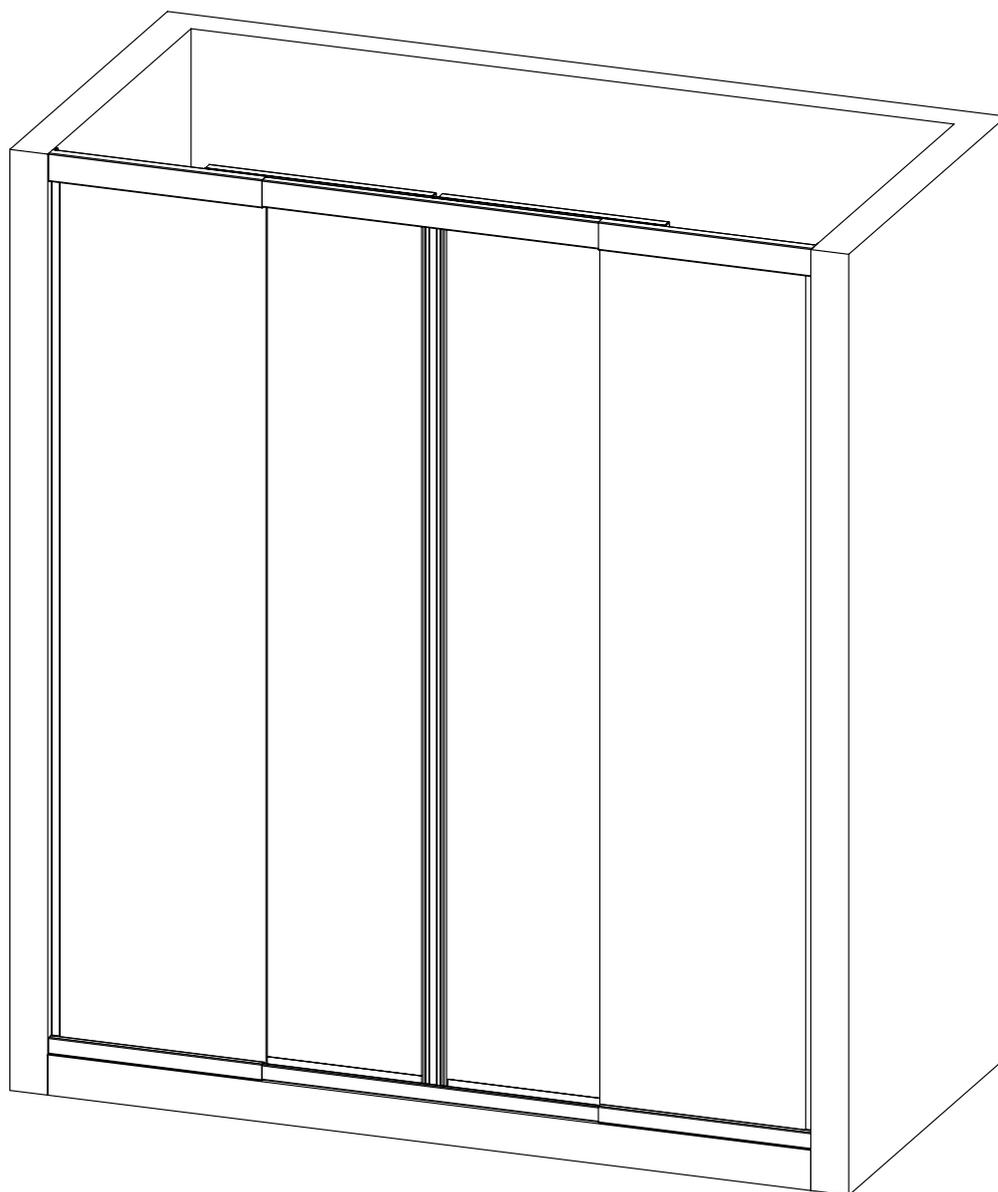


**MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO COMPOSTO DA 2 SCATOLE:**

1. ANTA SCORREVOLE , ANTA FISSA DESTRA E PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 4 VITI CON TASSELLI
2. ANTA SCORREVOLE , ANTA FISSA SINISTRA E PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 4 VITI CON TASSELLI


# CONDIZIONI DI BASE

COMPENSAZIONE STANDARD FINO  
ALL'ESTENSIONE MASSIMA DEL BOX

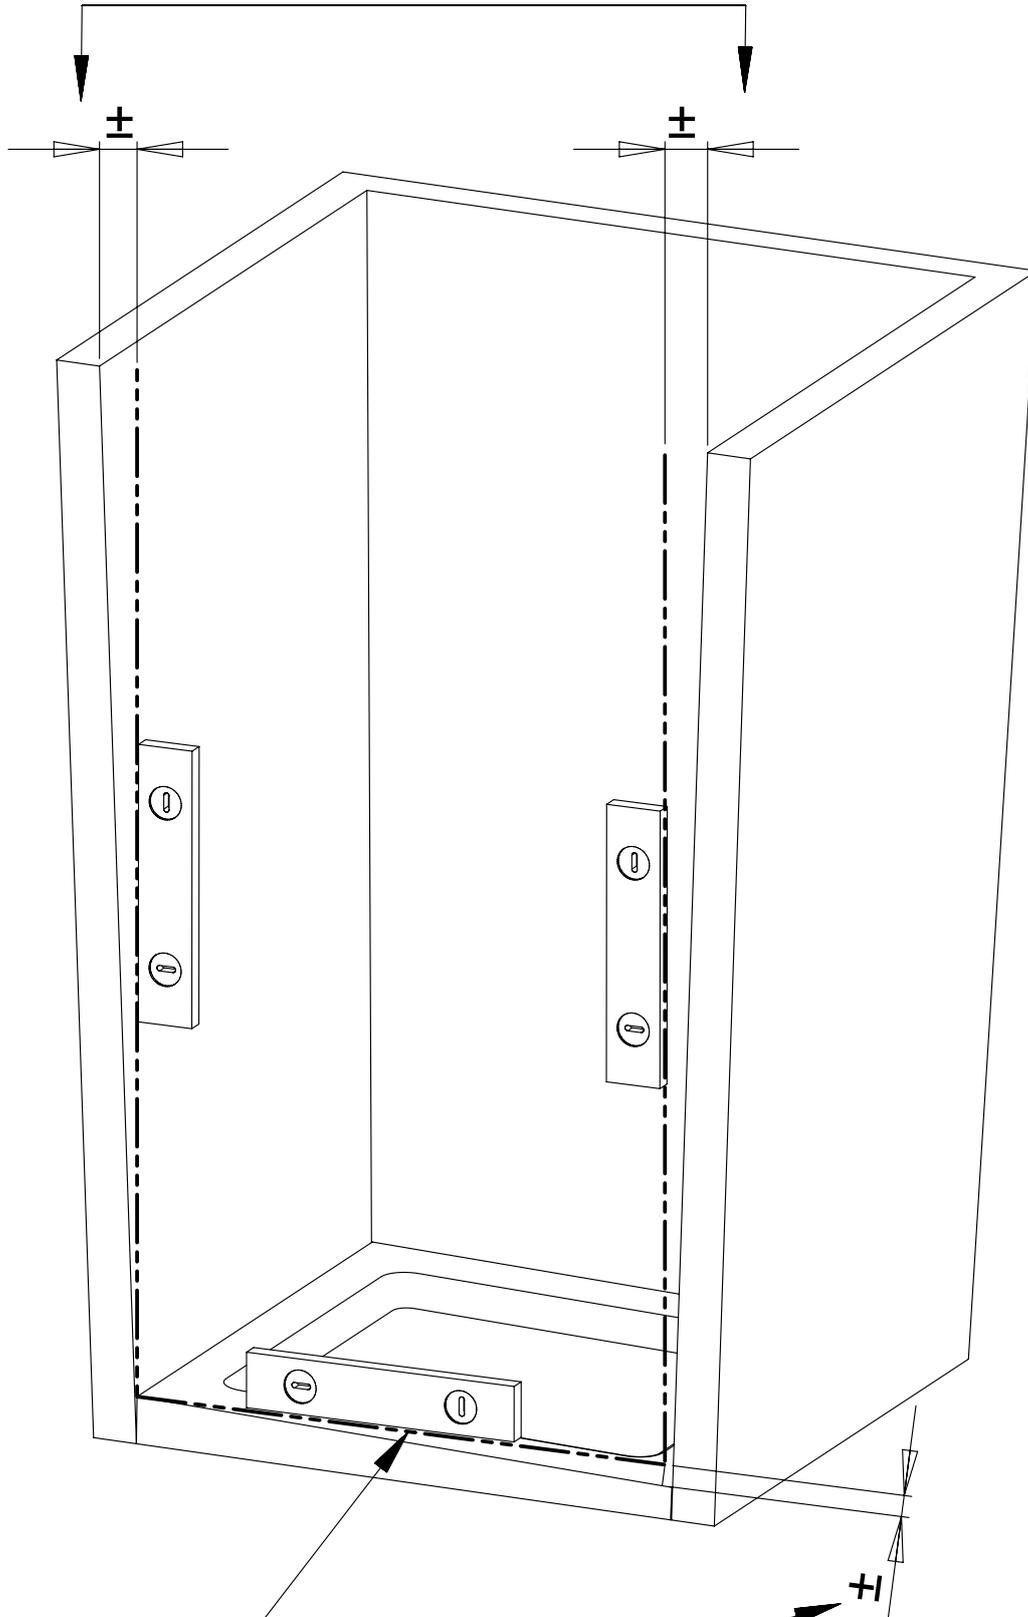

LINEA DI MONTAGGIO

AREA DA SPESSORARE

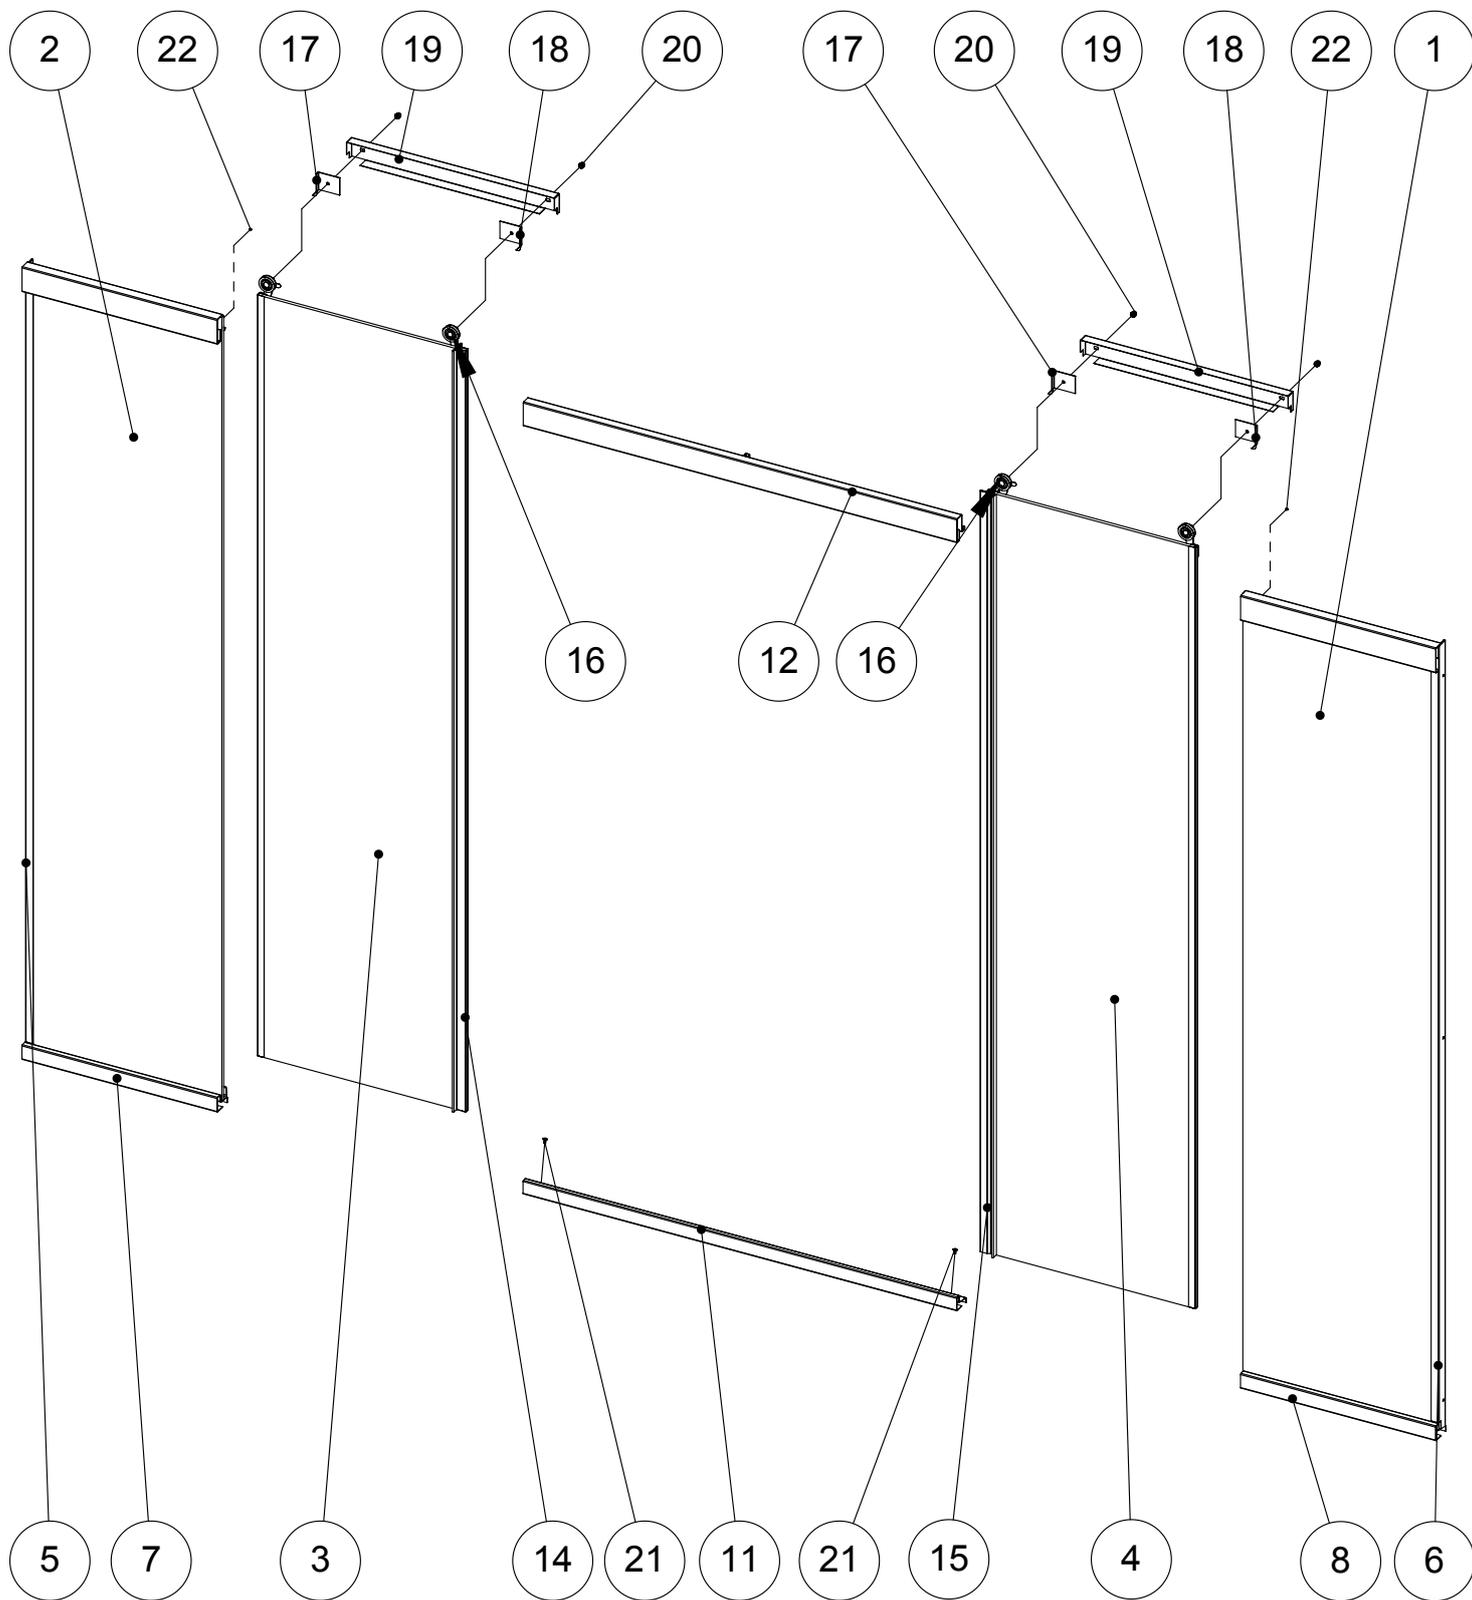

### KIT MONTAGGIO DOTAZIONE



8 VITI INOX



8 TASSELLI Ø6

### ATTREZZI NECESSARI



CACCIAVITE A CROCE



CACCIAVITE A TAGLIO




SILICONE



TRAPANO (PUNTA Ø6)




MATITA



CHIAVE (ch.10)




METRO




BOLLA

## FASE 10

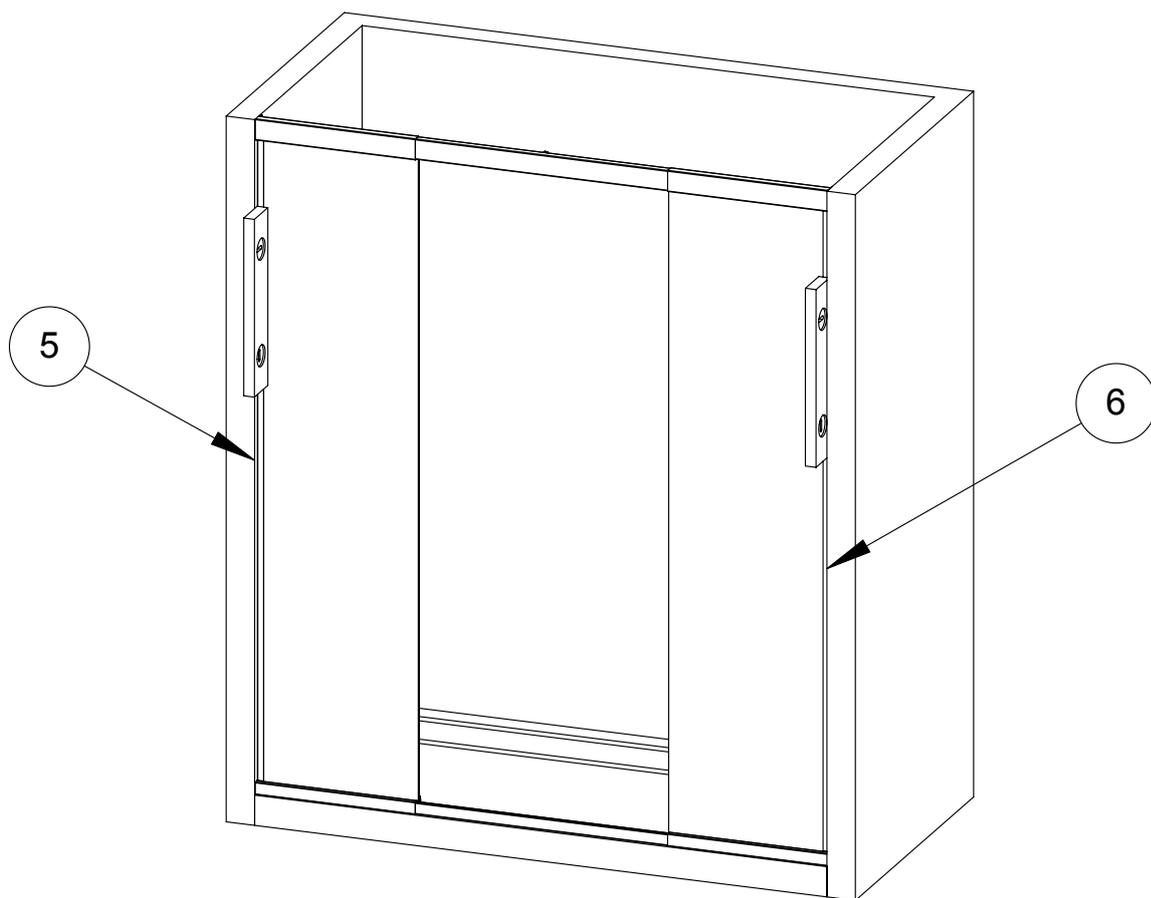


- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI DELLE ANTE FISSE DESTRA E SINISTRA PRIMA DEL MONTAGGIO
- (B) PREASSEMBLARE LA STRUTTURA E INSERIRE IL BOX COMPLETO TRA LE DUE PARETI E IL PIATTO DOCCIA
- (C) POSIZIONARE I PROFILI (5) E (6) E UTILIZZARLI PER TRACCIARE LE FORATURE DI FISSAGGIO ALLA PARETE
- (D) ESEGUIRE I FORI PER I TASSELLI
- (E) INSERIRE I TASSELLI

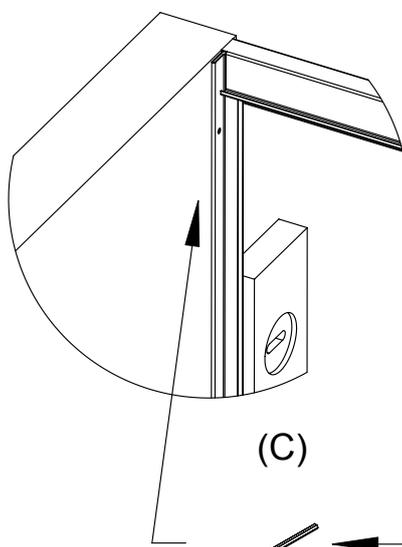

(C)


(D)

(E)

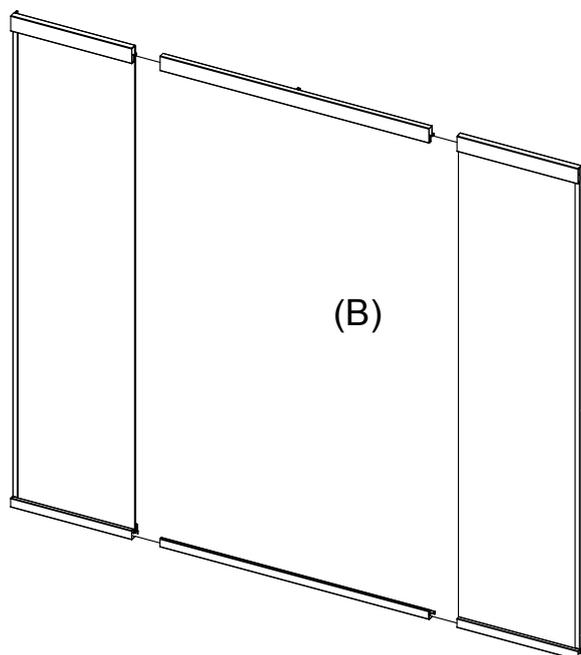


(B)

## FASE 20

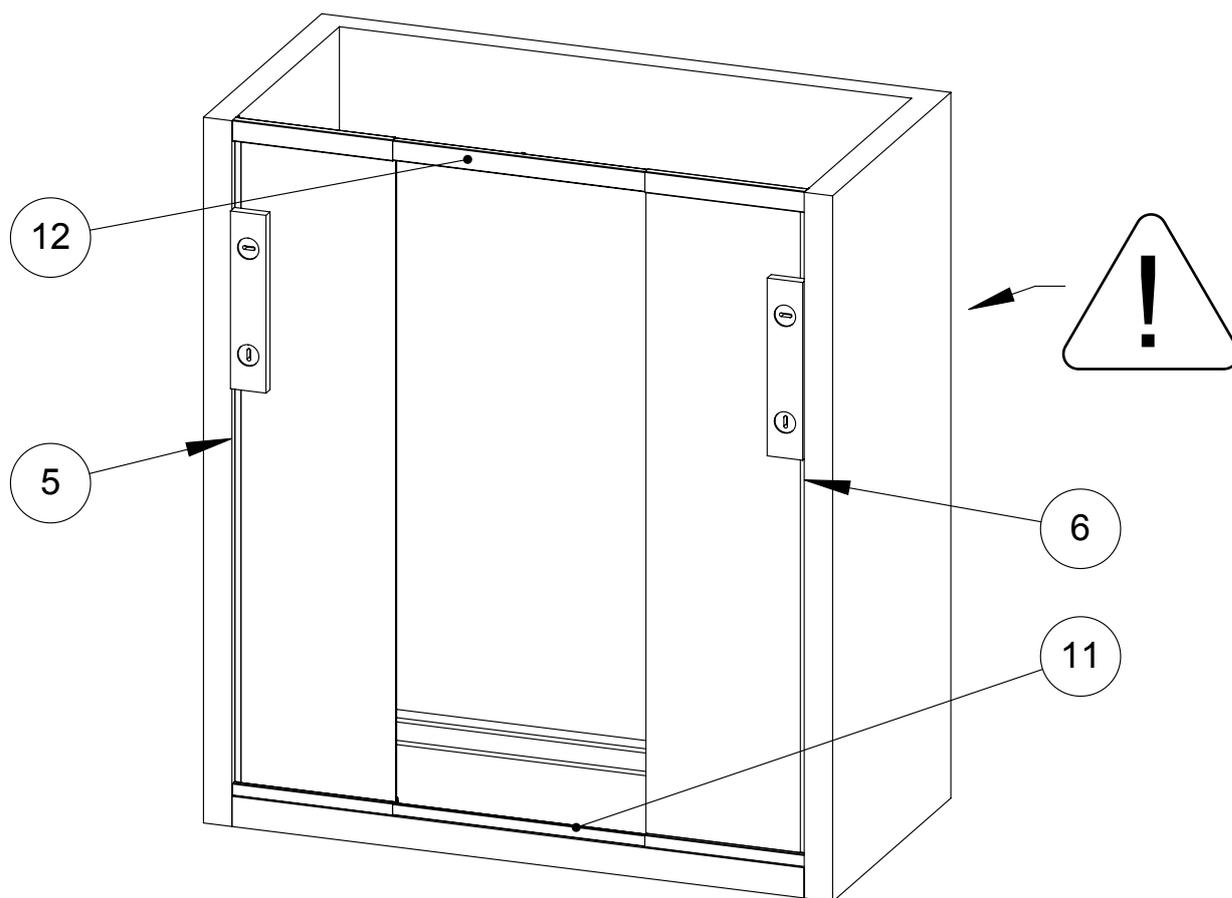


- (A) INSERIRE IL BOX COMPLETO ESCLUSE LE ANTE SCORREVOLI TRA LE DUE PARETI
- (B) REGOLARE L'ESTENSIBILITA' DEL BOX E BLOCCARE I PROFILI ESTENSIBILI INFERIORI CON LE VITI (21) E I PROFILI SUPERIORI CON LE VITI (22)
- (C) REGOLARE LA STRUTTURA E FISSARE I PROFILI (5) E (6) A MURO TRAMITE LE VITI CON TASSELLI

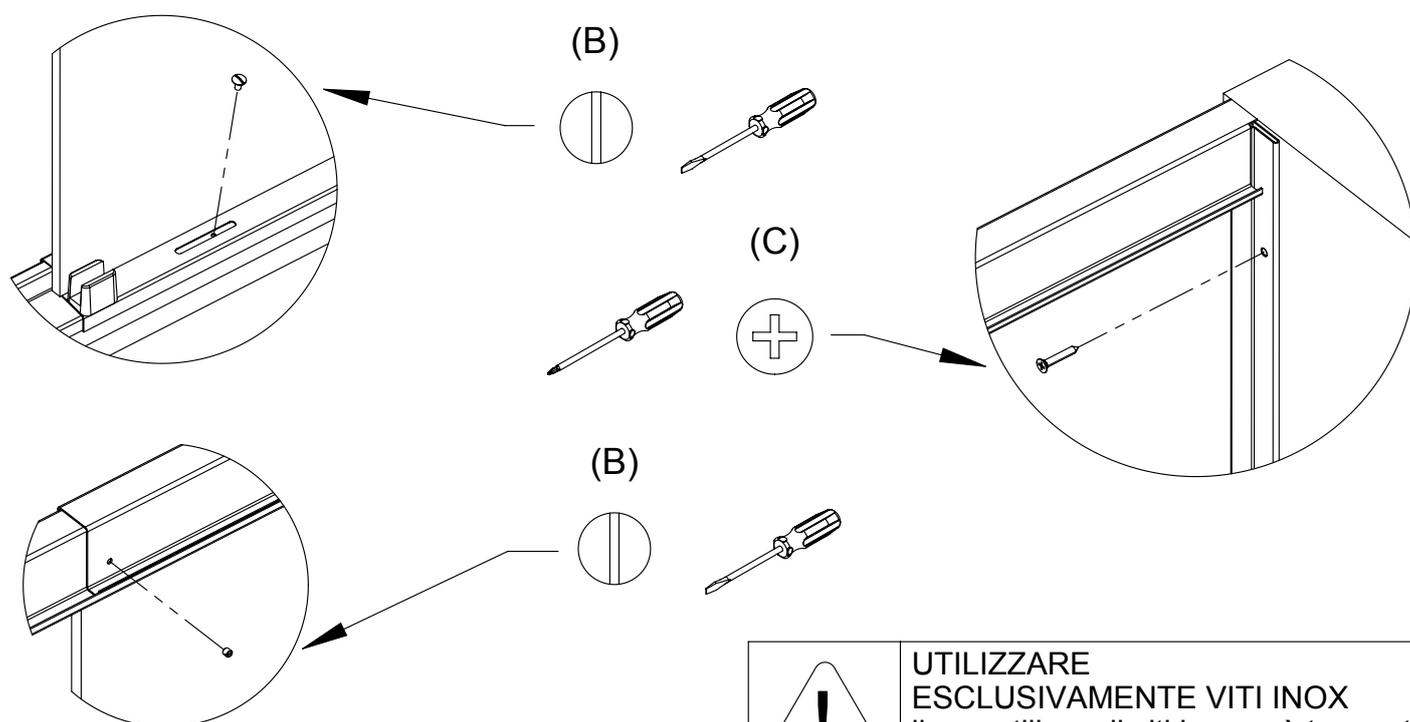


 **UTILIZZARE  
ESCLUSIVAMENTE VITI INOX**  
il non utilizzo di viti inox può trasmettere  
la presenza di ruggine nella struttura

# FASE 30

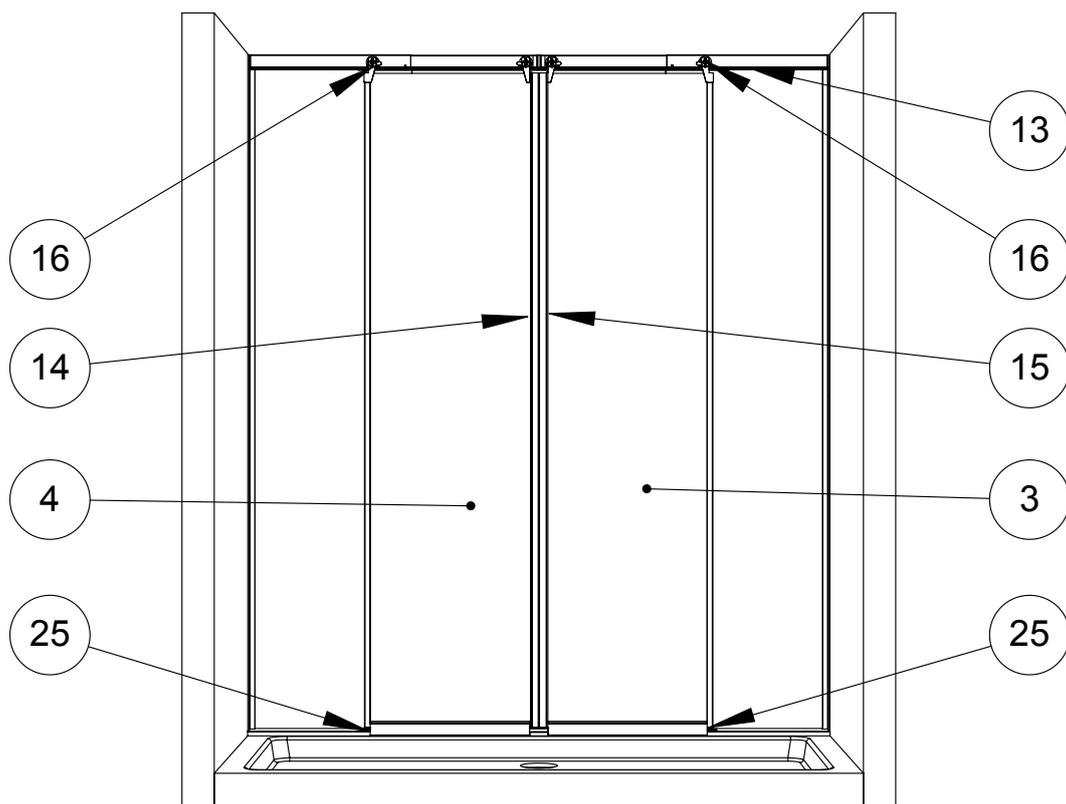


- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI DELLE ANTE SCORREVOLI
- (B) MONTARE LE ANTE SCORREVOLI (3) E (4) INSERENDOLE NEI TASSELLI (25) POSTI SUI PROFILI TELESCOPICI INFERIORI
- (C) POSIZIONARE LE RUOTE (16) NELL'APPOSITA GUIDA SUL PROFILO DI SCORRIMENTO (13)
- (D) ACCOSTARE I PROFILI (14) E (15) DELLE ANTE SCORREVOLI E REGOLARE GLI ECCENTRICI DELLE RUOTE AL FINE DI OTTENERE UNA CHIUSURA PERFETTA


(B)

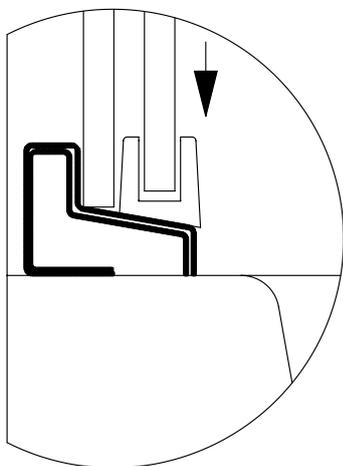


(C)

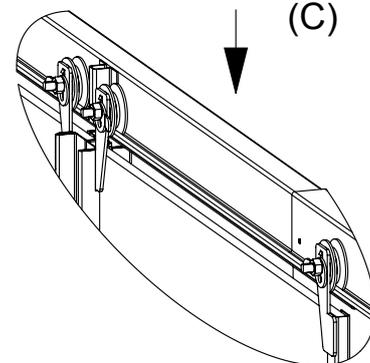


(D)

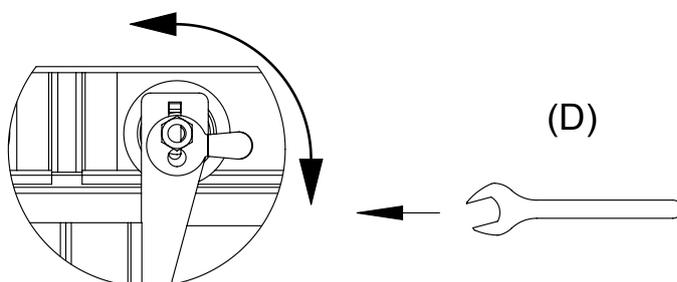


## FASE 40

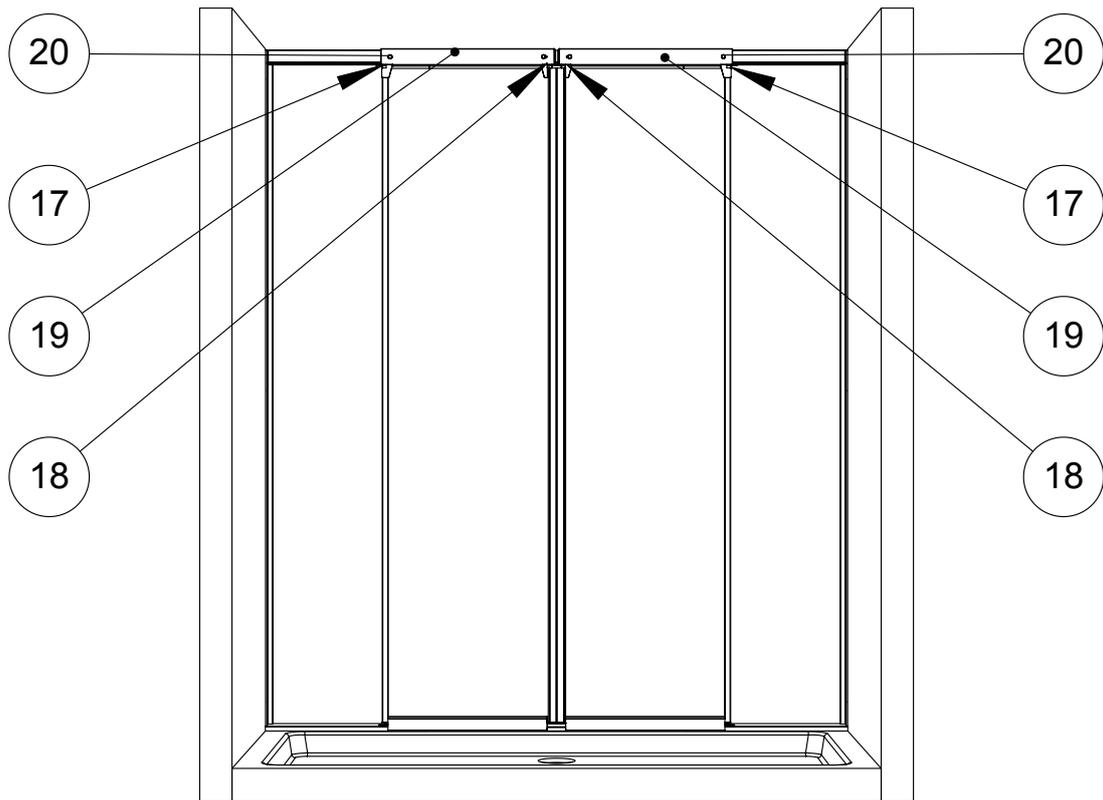


- (A) MONTARE I GANCI ANTI-SCARRUCOLAMENTO (17) E (18) SULLE RUOTE E CHIUDERE CON I PROFILI DI COPERTURA (19) FISSANDOLI ALLE RUOTE CON I DADI ESAGONALI CHIUSI (20)

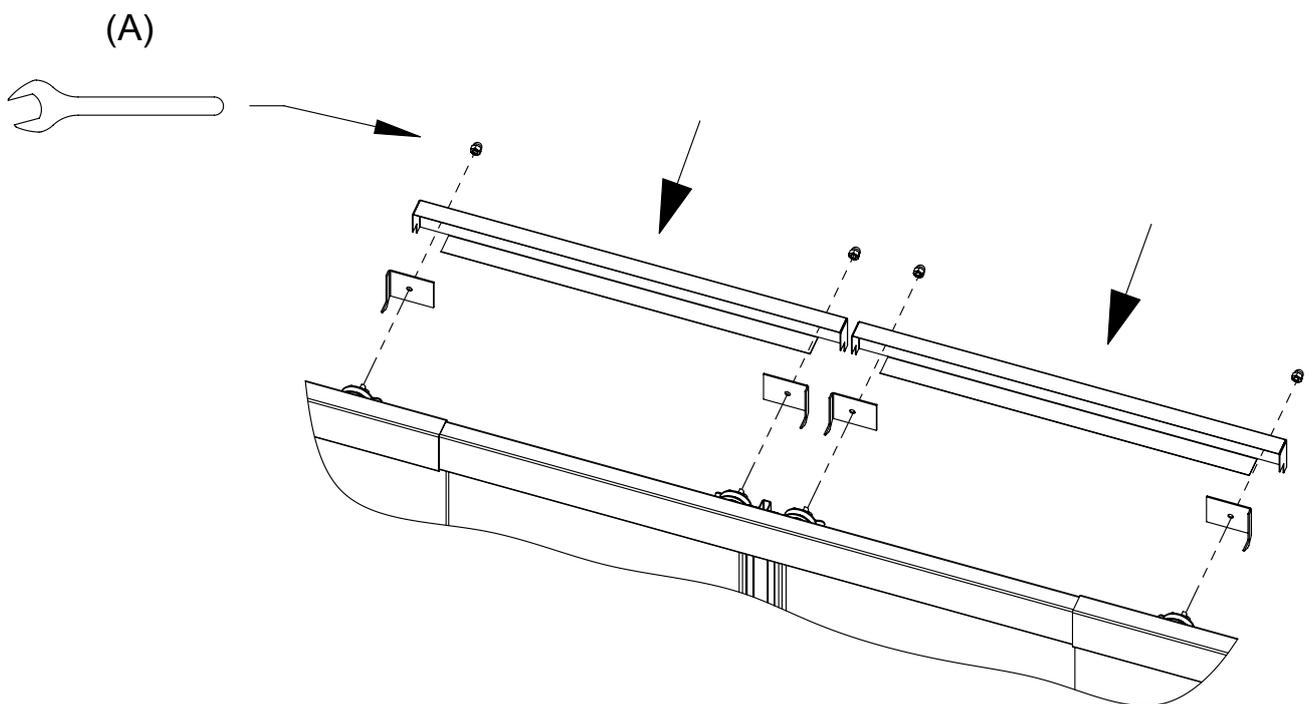

# FASE 50

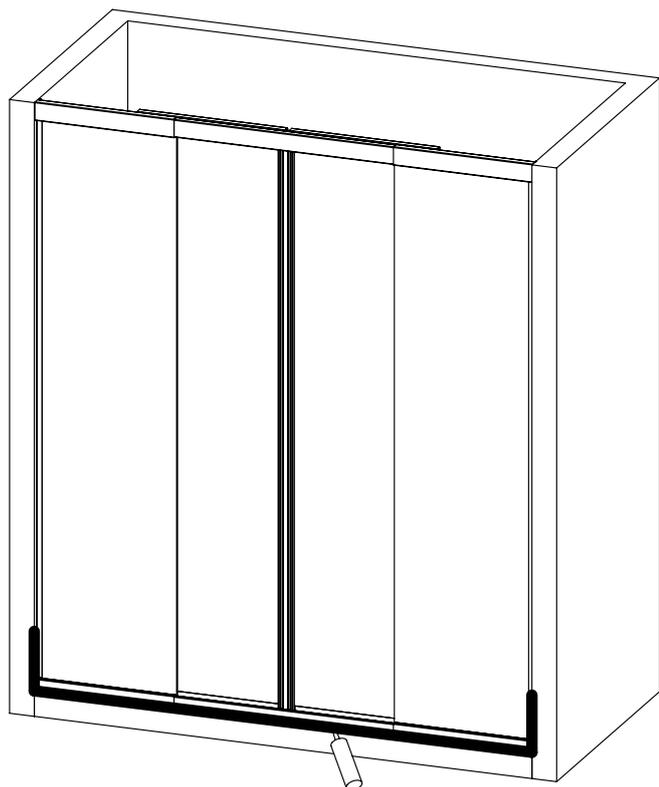

(A) SILICONARE NEL LATO ESTERNO  
I PROFILI (7) , (8) E (11)

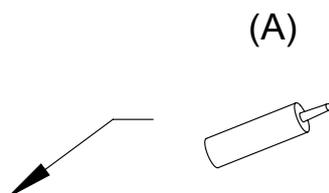

(B) SILICONARE NEL LATO INTERNO  
I PROFILI (5) E (6)

