




**BIANCHI & FONTANA**

**OASI 101FX**

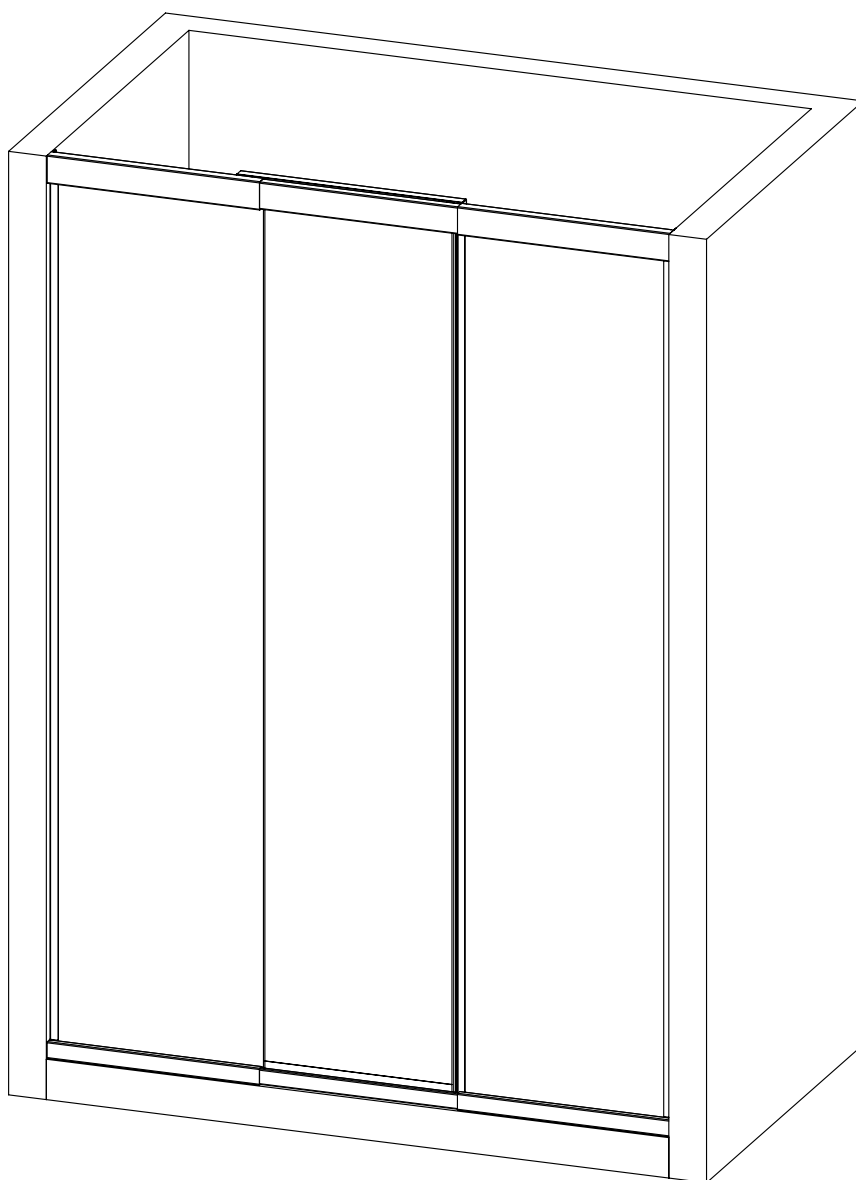


**MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO COMPOSTO DA 3 SCATOLE:**

1. ANTA SCORREVOLE
2. ANTA FISSA DESTRA E PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 4 VITI CON TASSELLI
3. ANTA FISSA SINISTRA E PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 4 VITI CON TASSELLI


# CONDIZIONI DI BASE

COMPENSAZIONE STANDARD FINO  
ALL'ESTENSIONE MASSIMA DEL BOX

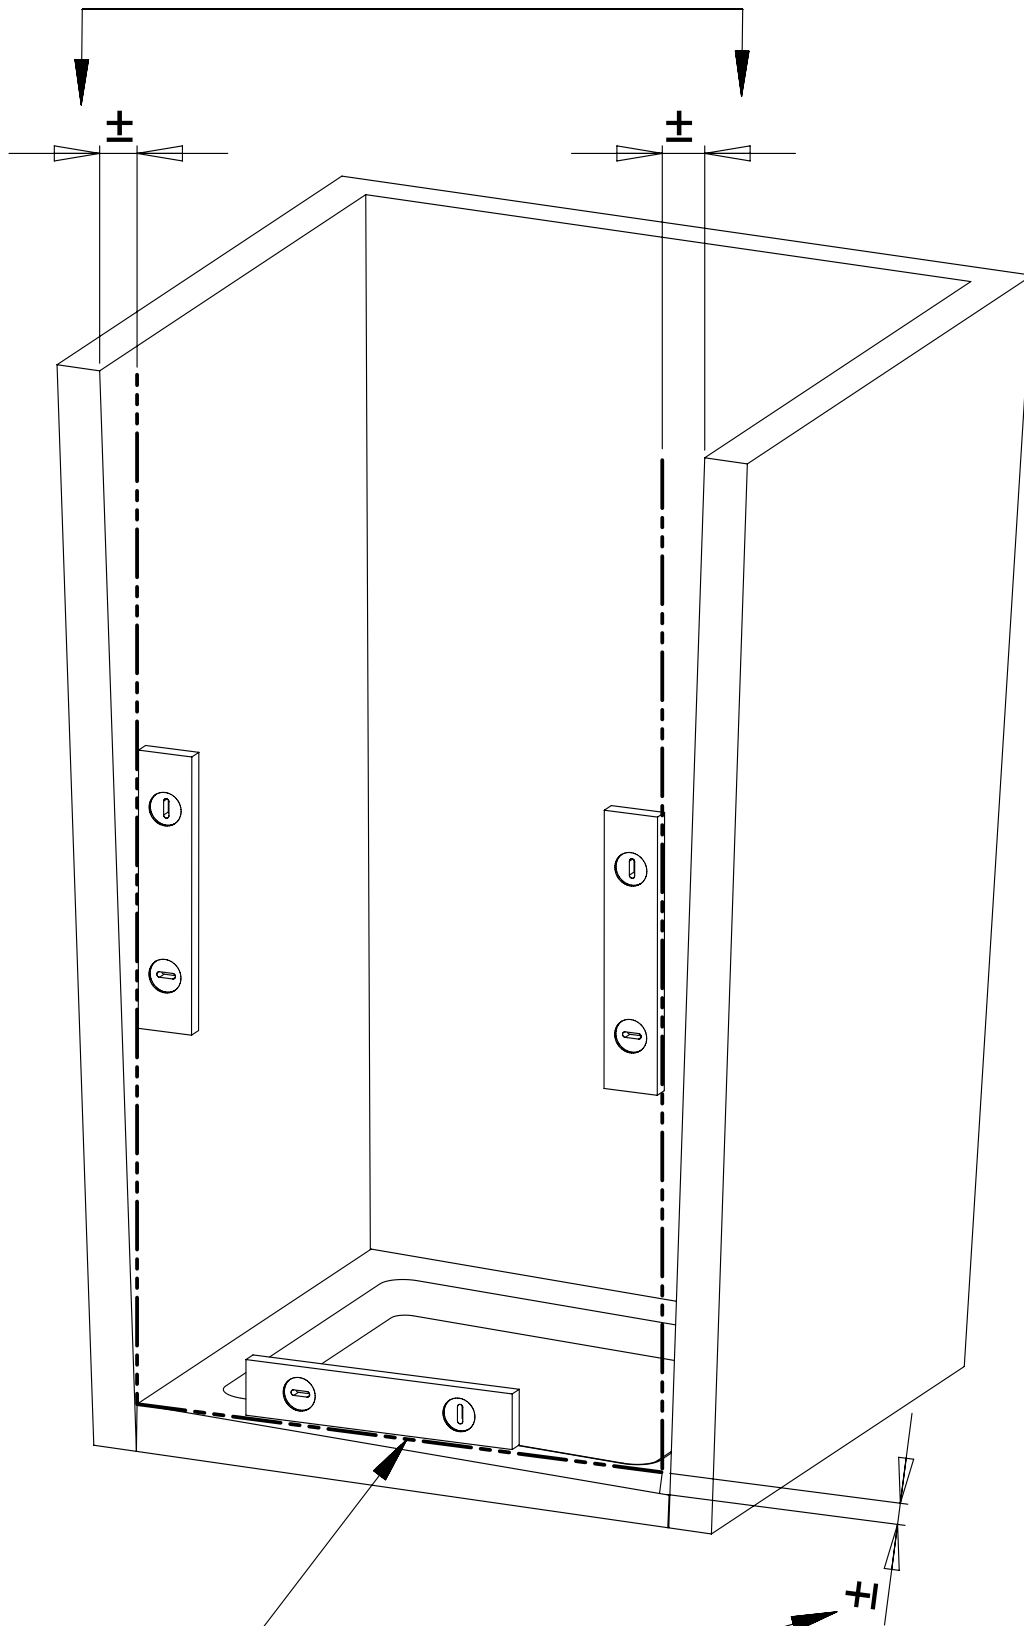

LINEA DI MONTAGGIO

AREA DA SPESSORARE

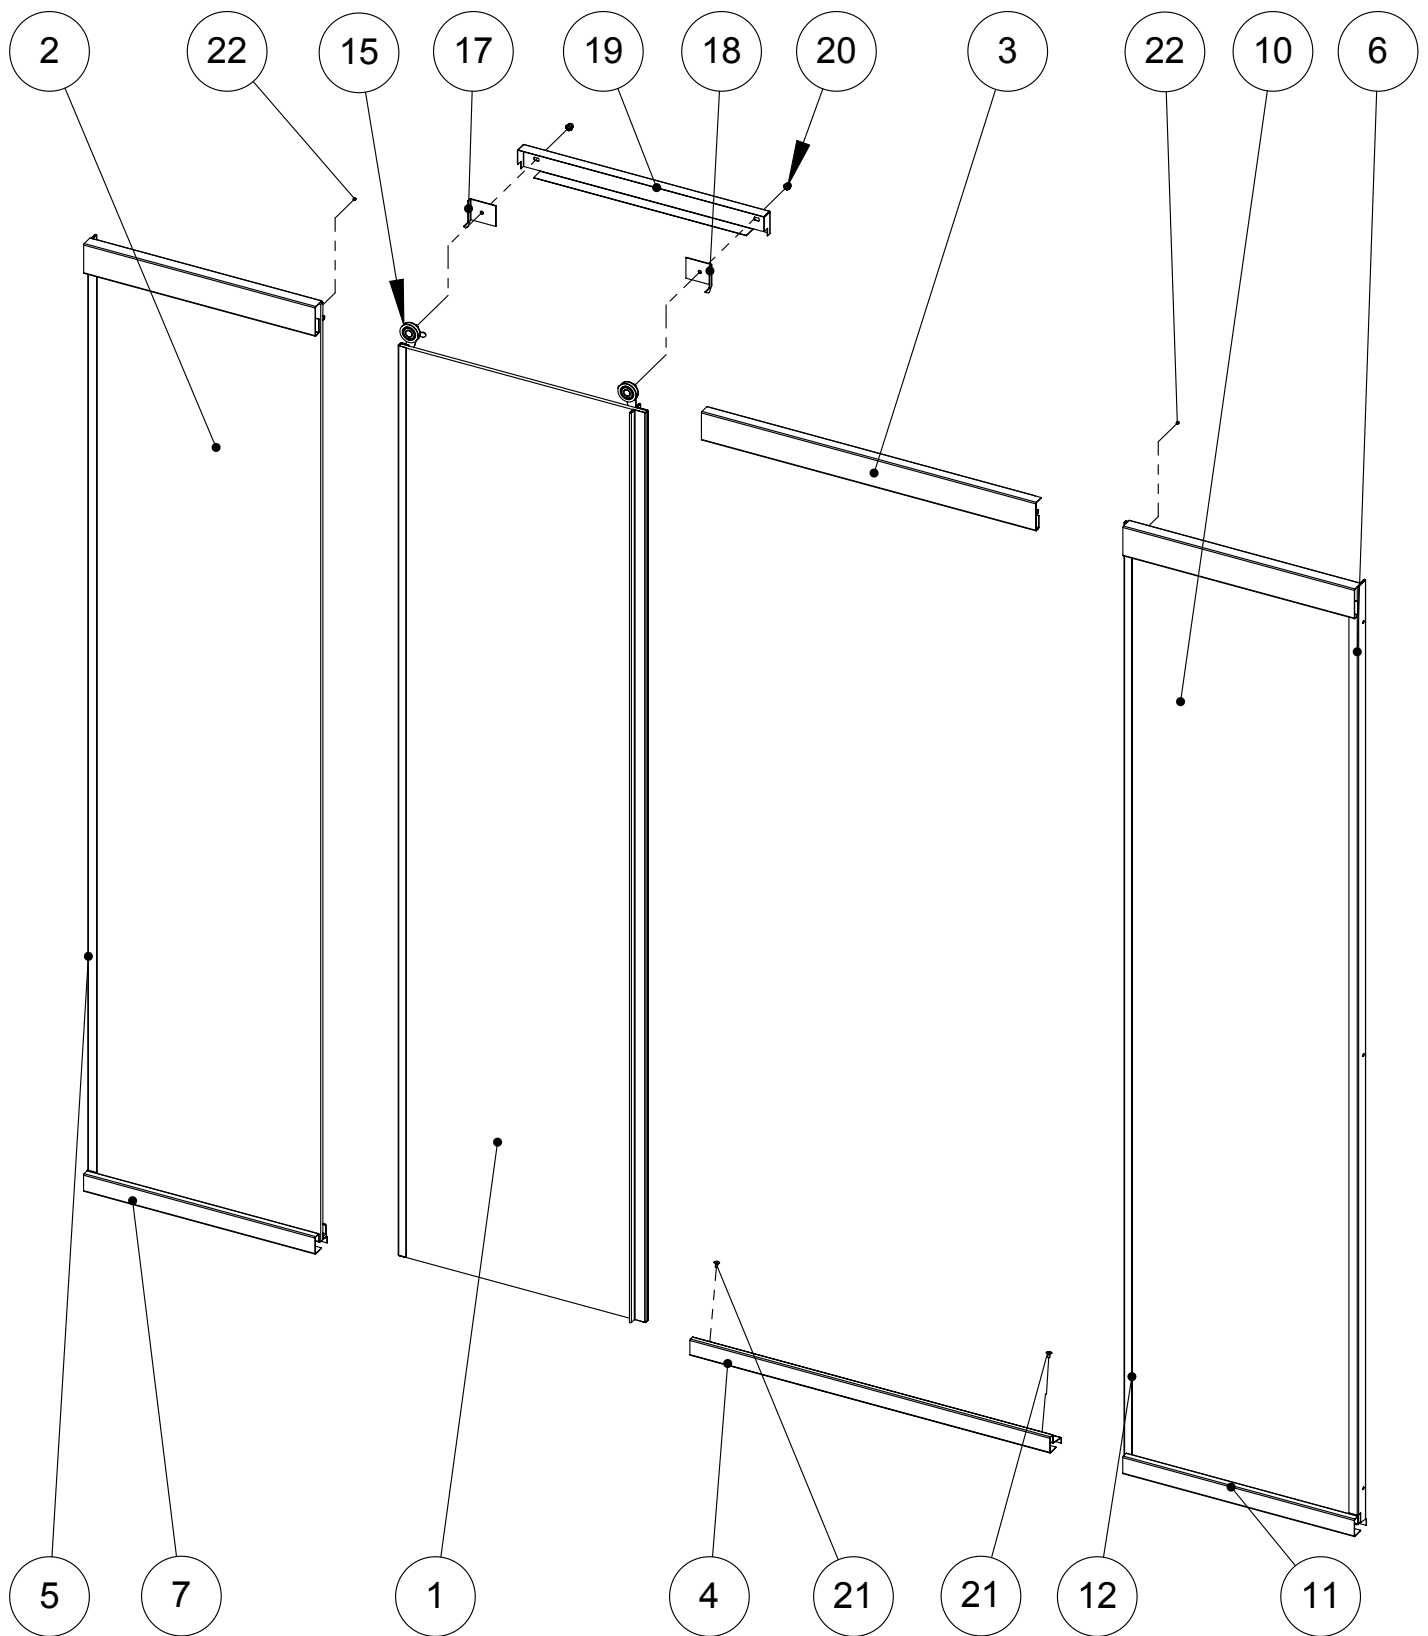

### KIT MONTAGGIO DOTAZIONE




8 VITI INOX




8 TASSELLI Ø6


### ATTREZZI NECESSARI



CACCIAVITE A CROCE



CACCIAVITE A TAGLIO



SILICONE



TRAPANO (PUNTA Ø6)




MATITA



CHIAVE (ch.10)




METRO




BOLLA

## FASE 10

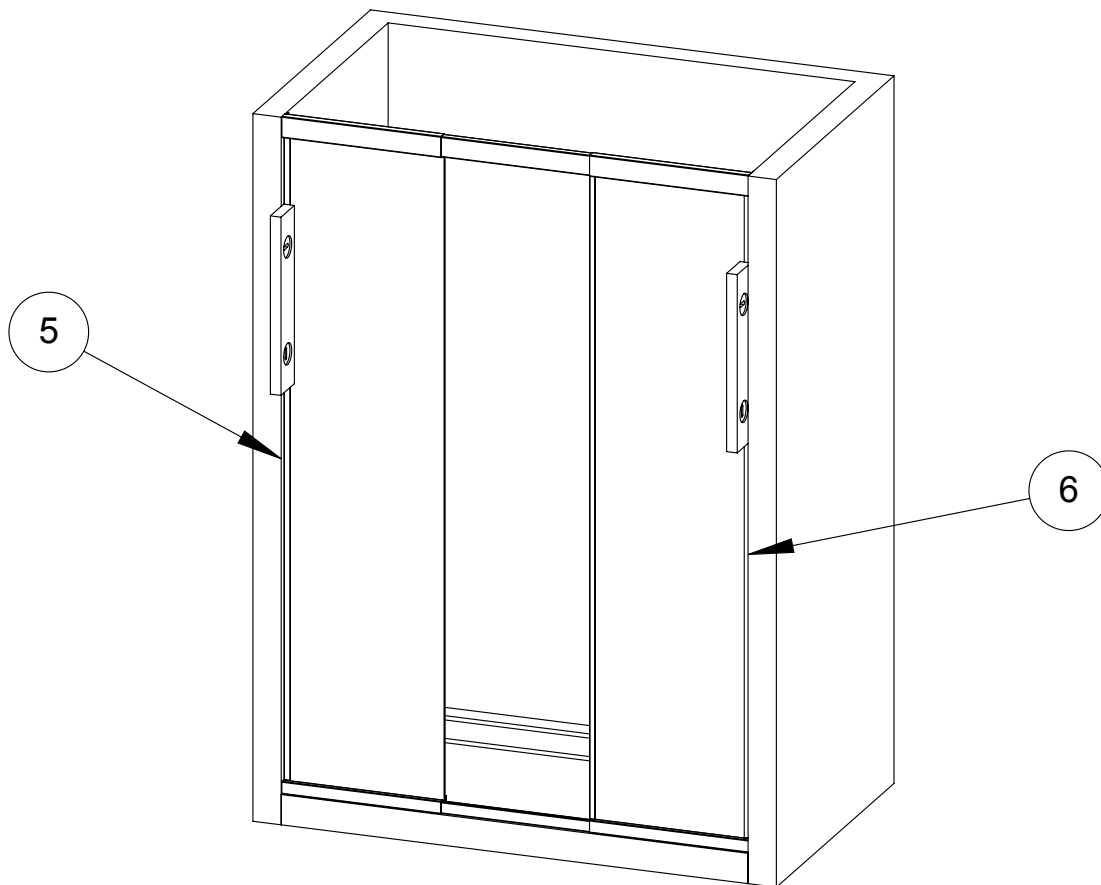



- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI DELLE ANTE FISSE DESTRA E SINISTRA PRIMA DEL MONTAGGIO
- (B) PREASSEMBLARE LA STRUTTURA E INSERIRE IL BOX COMPLETO TRA LE DUE PARETI E IL PIATTO DOCCIA
- (C) POSIZIONARE I PROFILI (5) E (6) E UTILIZZARLI PER TRACCIARE LE FORATURE DI FISSAGGIO ALLA PARETE
- (D) ESEGUIRE I FORI PER I TASSELLI
- (E) INSERIRE I TASSELLI

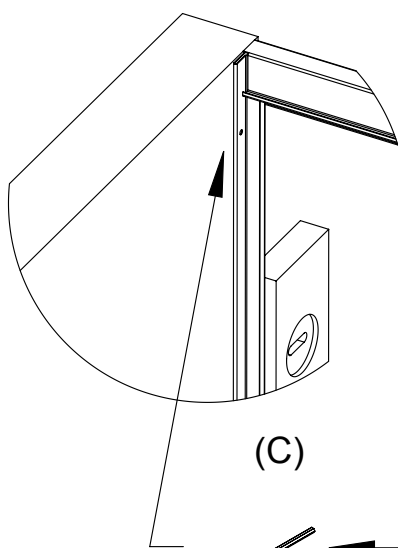


(C)

(D)


(E)

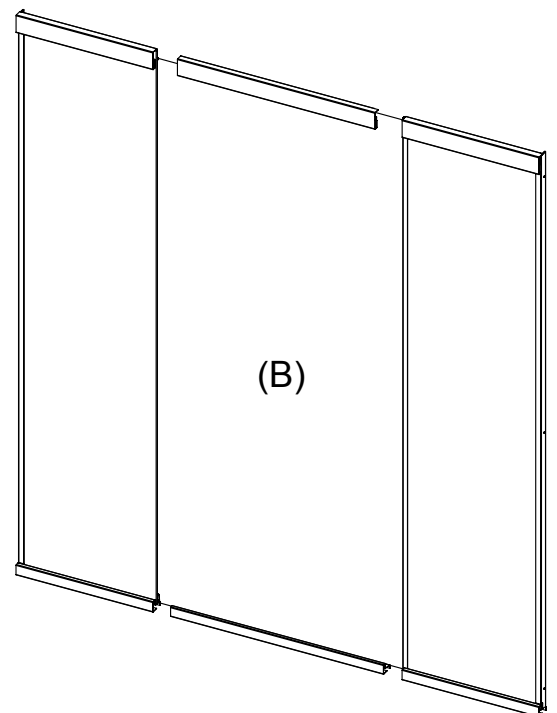


## FASE 20

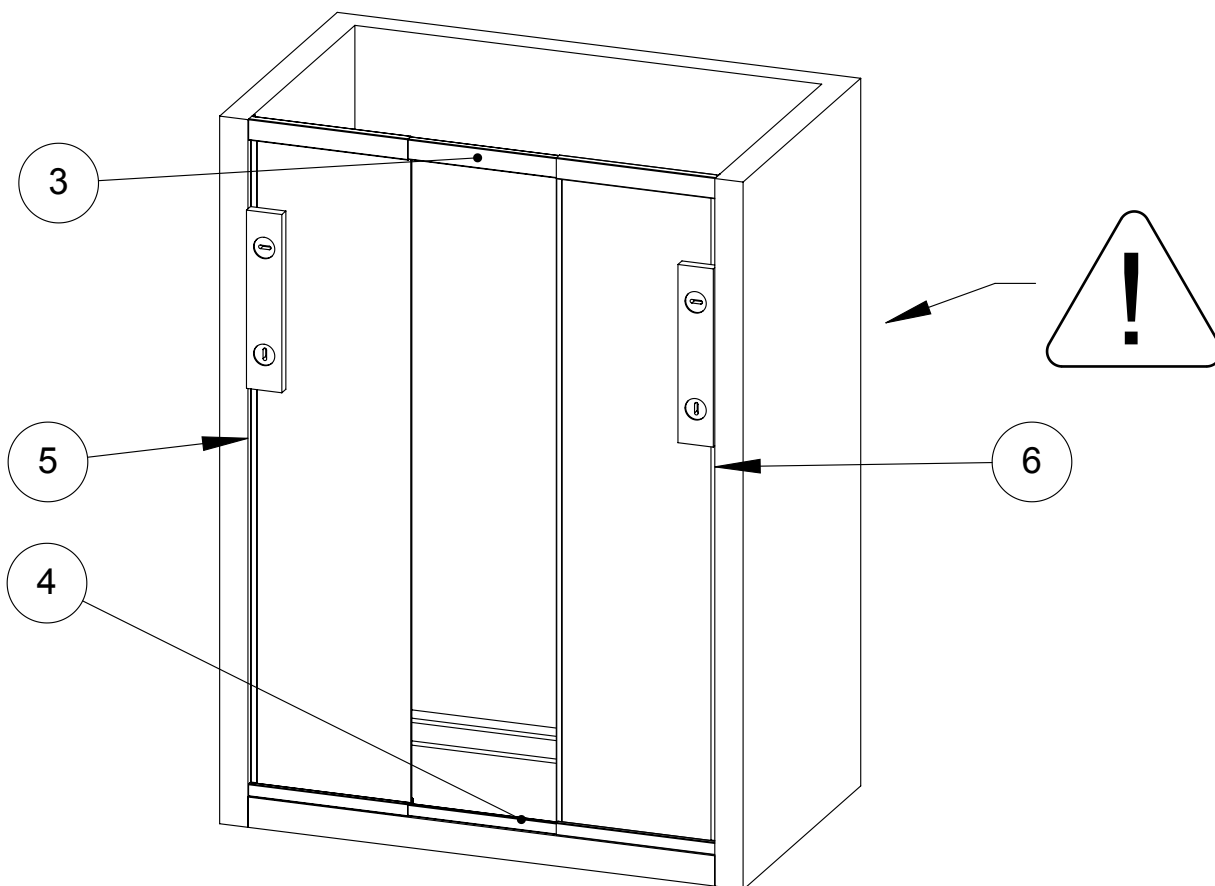


- (A) INSERIRE IL BOX COMPLETO ESCLUSA L'ANTA SCORREVOLE TRA LE DUE PARETI
- (B) REGOLARE L'ESTENSIBILITA' DEL BOX E BLOCCARE I PROFILI ESTENSIBILI INFERIORI CON LE VITI (21) E I PROFILI SUPERIORI CON LE VITI (22)
- (C) REGOLARE LA STRUTTURA E FISSARE I PROFILI (5) E (6) A MURO TRAMITE LE VITI CON TASSELLI

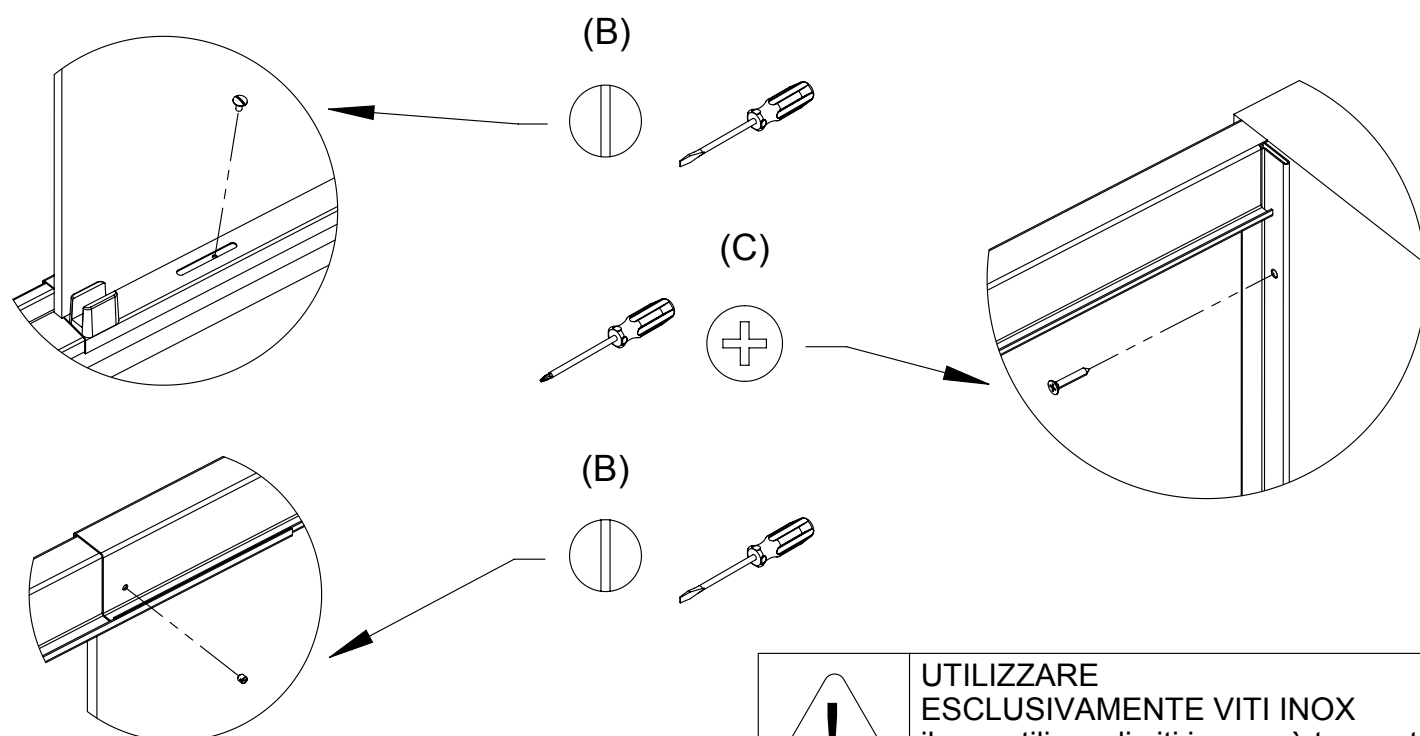


 **UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE VITI INOX**  
il non utilizzo di viti inox può trasmettere la presenza di ruggine nella struttura

# FASE 30

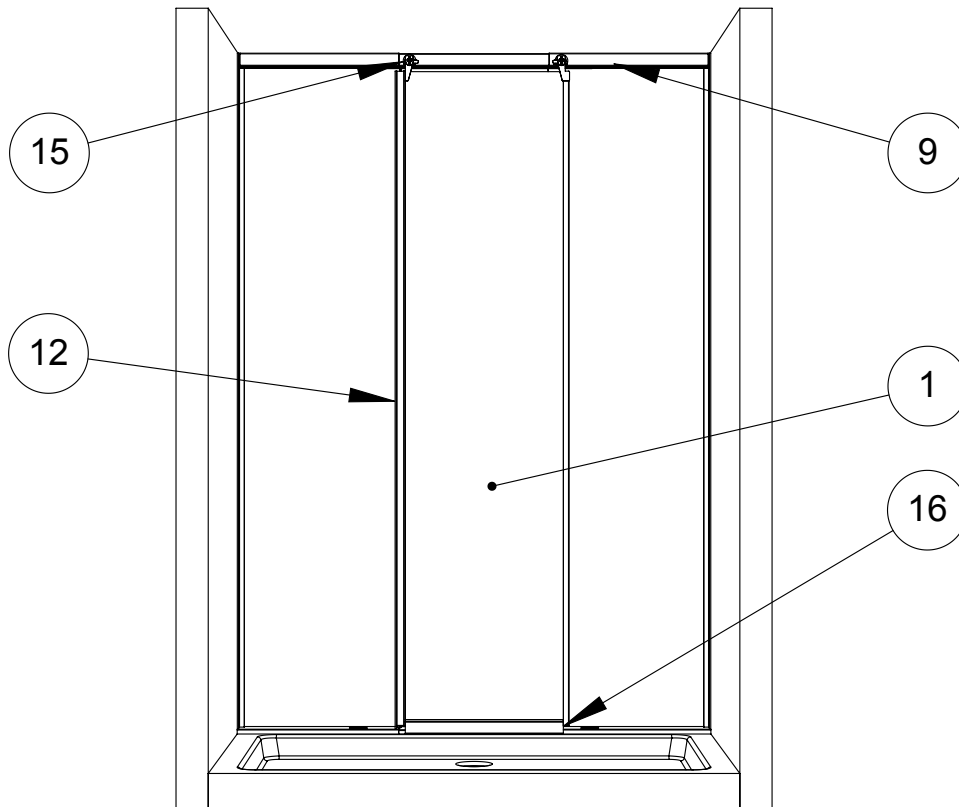


- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI DELL'ANTA SCORREVOLE
- (B) MONTARE L'ANTA SCORREVOLE (1) INSERENDOLA NEL TASSELLO (16) POSTO SUL PROFILO TELESCOPICO INFERIORE
- (C) POSIZIONARE LE RUOTE (15) NELL'APPOSITA GUIDA SUL PROFILO DI SCORRIMENTO (9)
- (D) ACCOSTARE L'ANTA SCORREVOLE AL PROFILO DI BATTUTA (12) E REGOLARE GLI ECCENTRICI DELLE RUOTE AL FINE DI OTTENERE UNA CHIUSURA PERFETTA


(B)

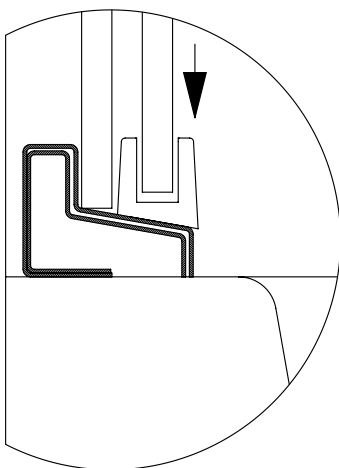


(C)

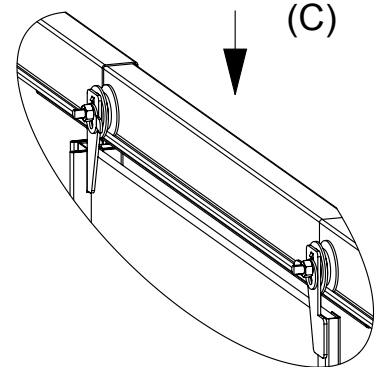


(D)

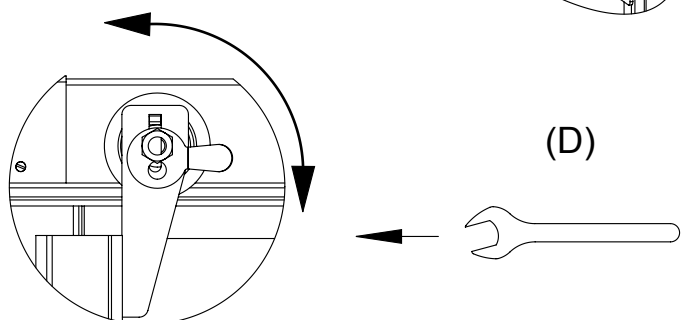


# FASE 40

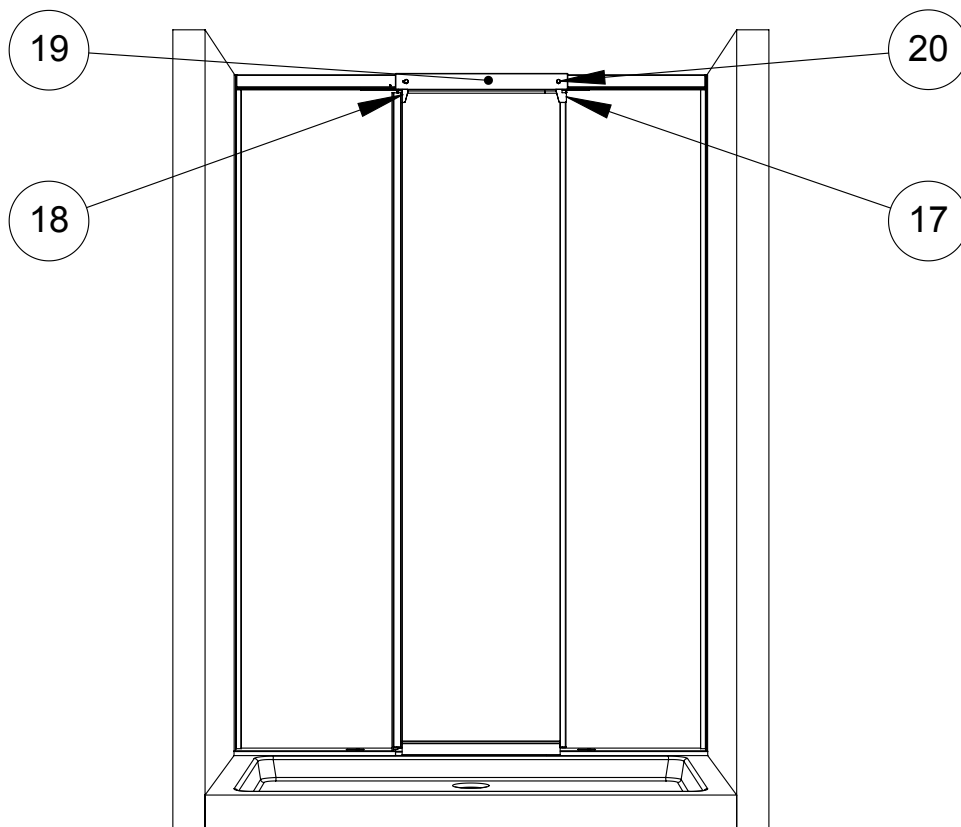


- (A) MONTARE I GANCI ANTI-SCARRUCOLAMENTO (17) E (18) SULLE RUOTE E CHIUDERE CON IL PROFILO DI COPERTURA (19) FISSANDOLO ALLE RUOTE CON I DADI ESAGONALI CHIUSI (20)

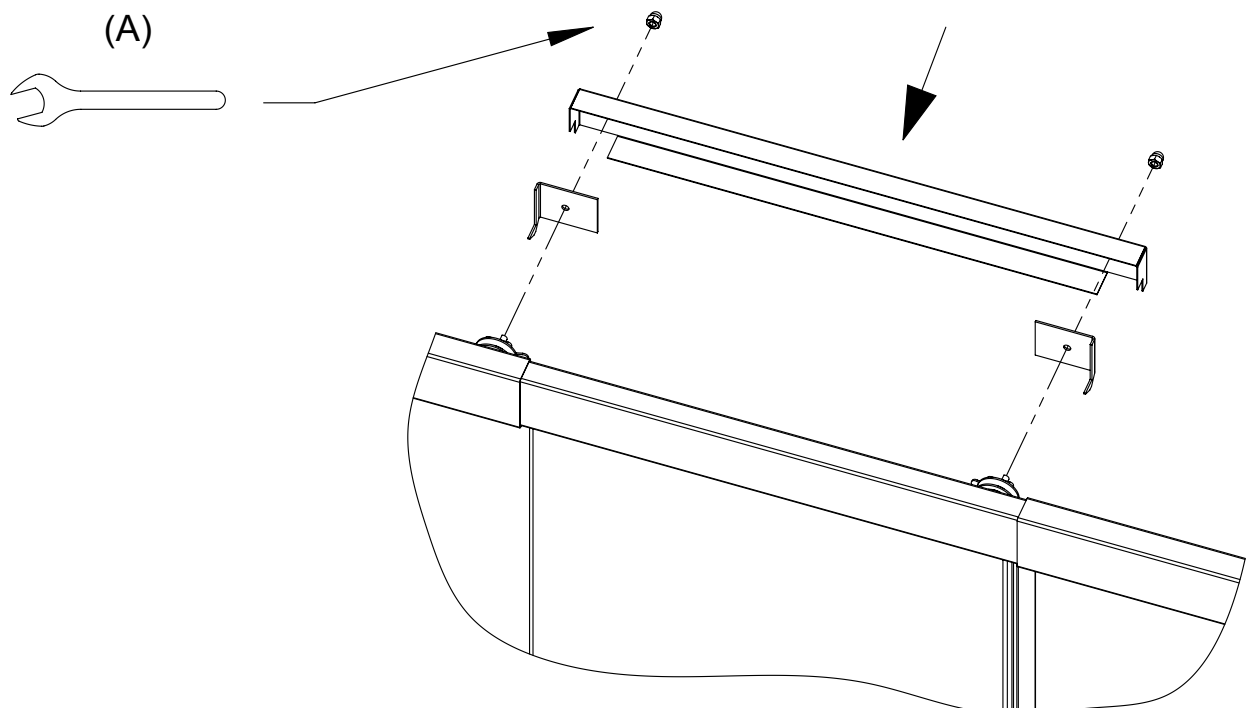

# FASE 50

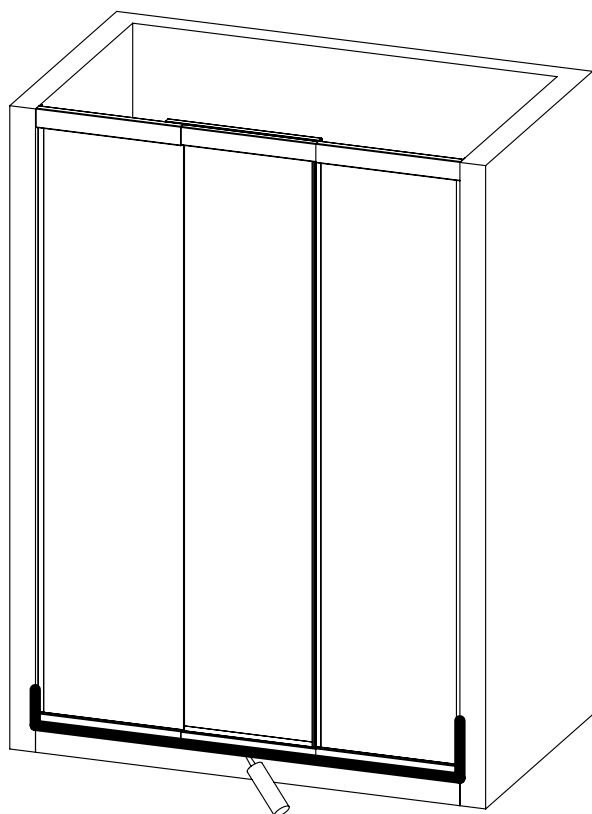

(A) SILICONARE NEL LATO ESTERNO  
I PROFILI (4) , (11) E (7)

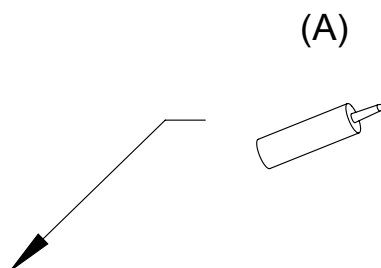

(B) SILICONARE NEL LATO INTERNO  
I PROFILI (5) E (6)

