


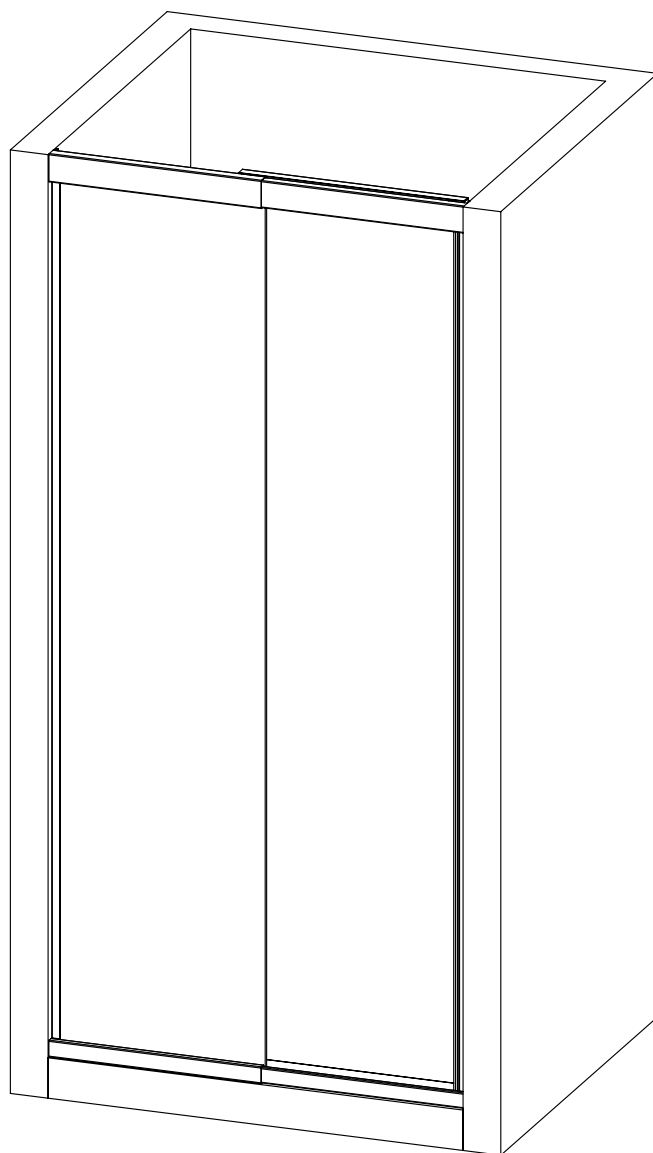

BIANCHI & FONTANA

OASI 101P




MATERIALE CONTENUTO ALL'INTERNO DELL'IMBALLO COMPOSTO DA 2 SCATOLE:

1. ANTA SCORREVOLE
2. ANTA FISSA E PROFILI TELAIO CON SACCHETTO PER IL FISSAGGIO COMPOSTO DA 8 VITI CON TASSELLI


CONDIZIONI DI BASE

COMPENSAZIONE STANDARD FINO
ALL'ESTENSIONE MASSIMA DEL BOX

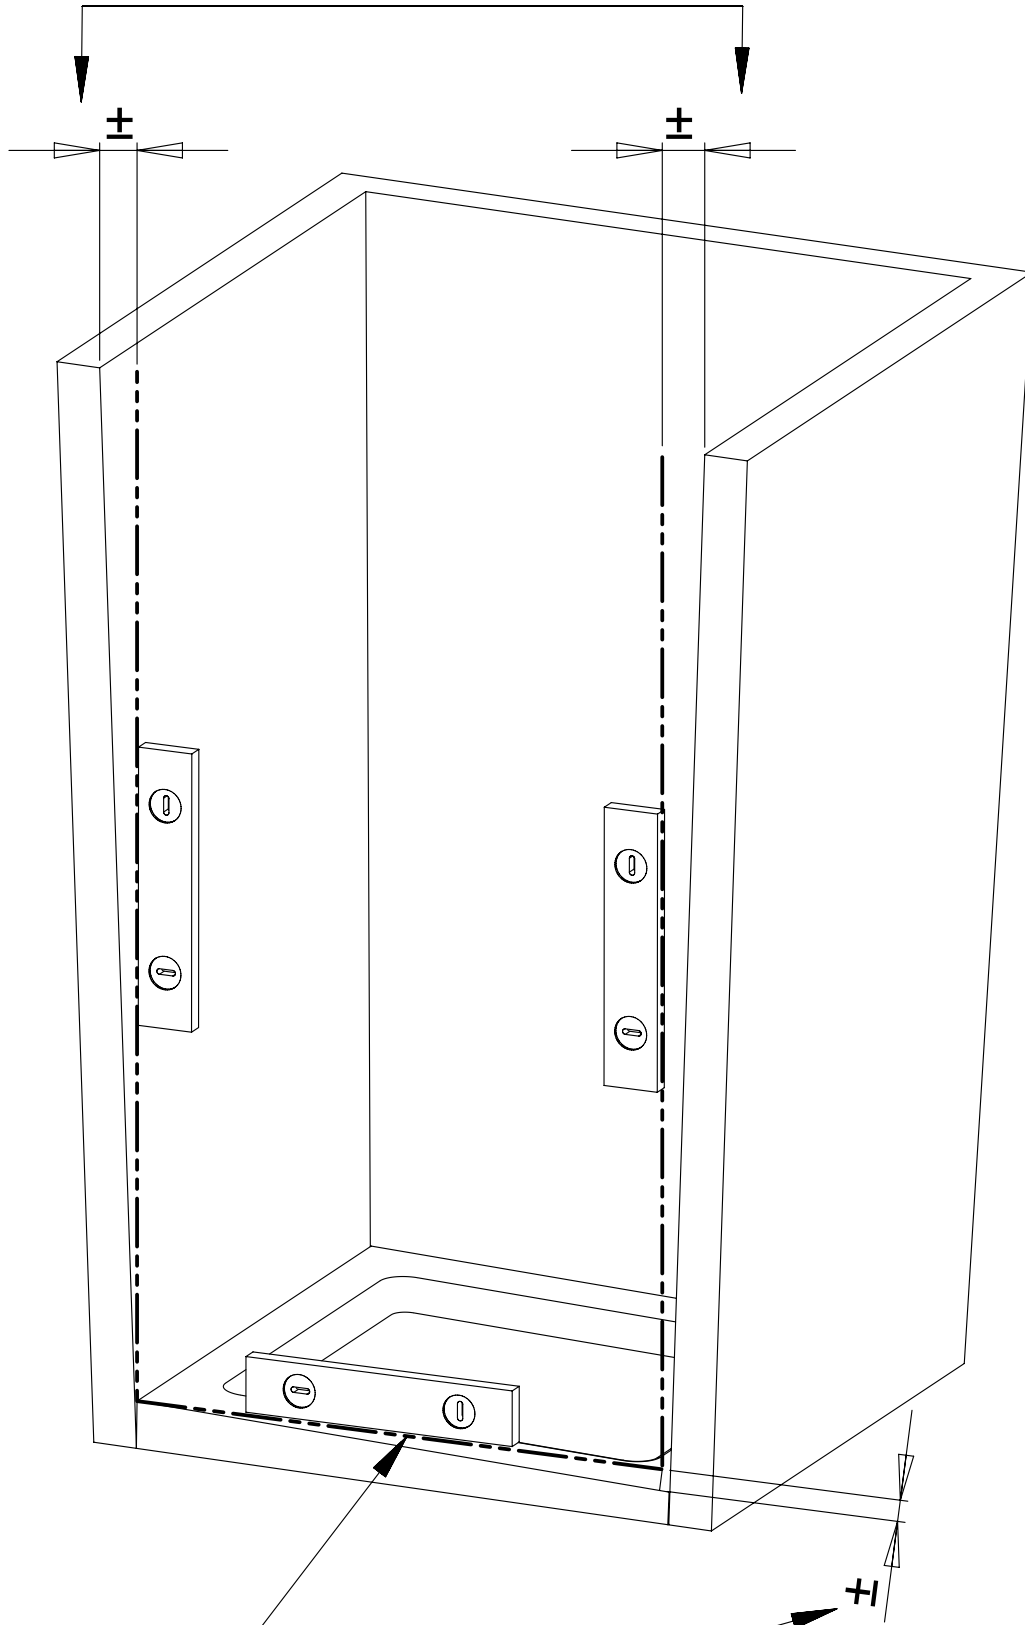

LINEA DI MONTAGGIO

AREA DA SPESSORARE

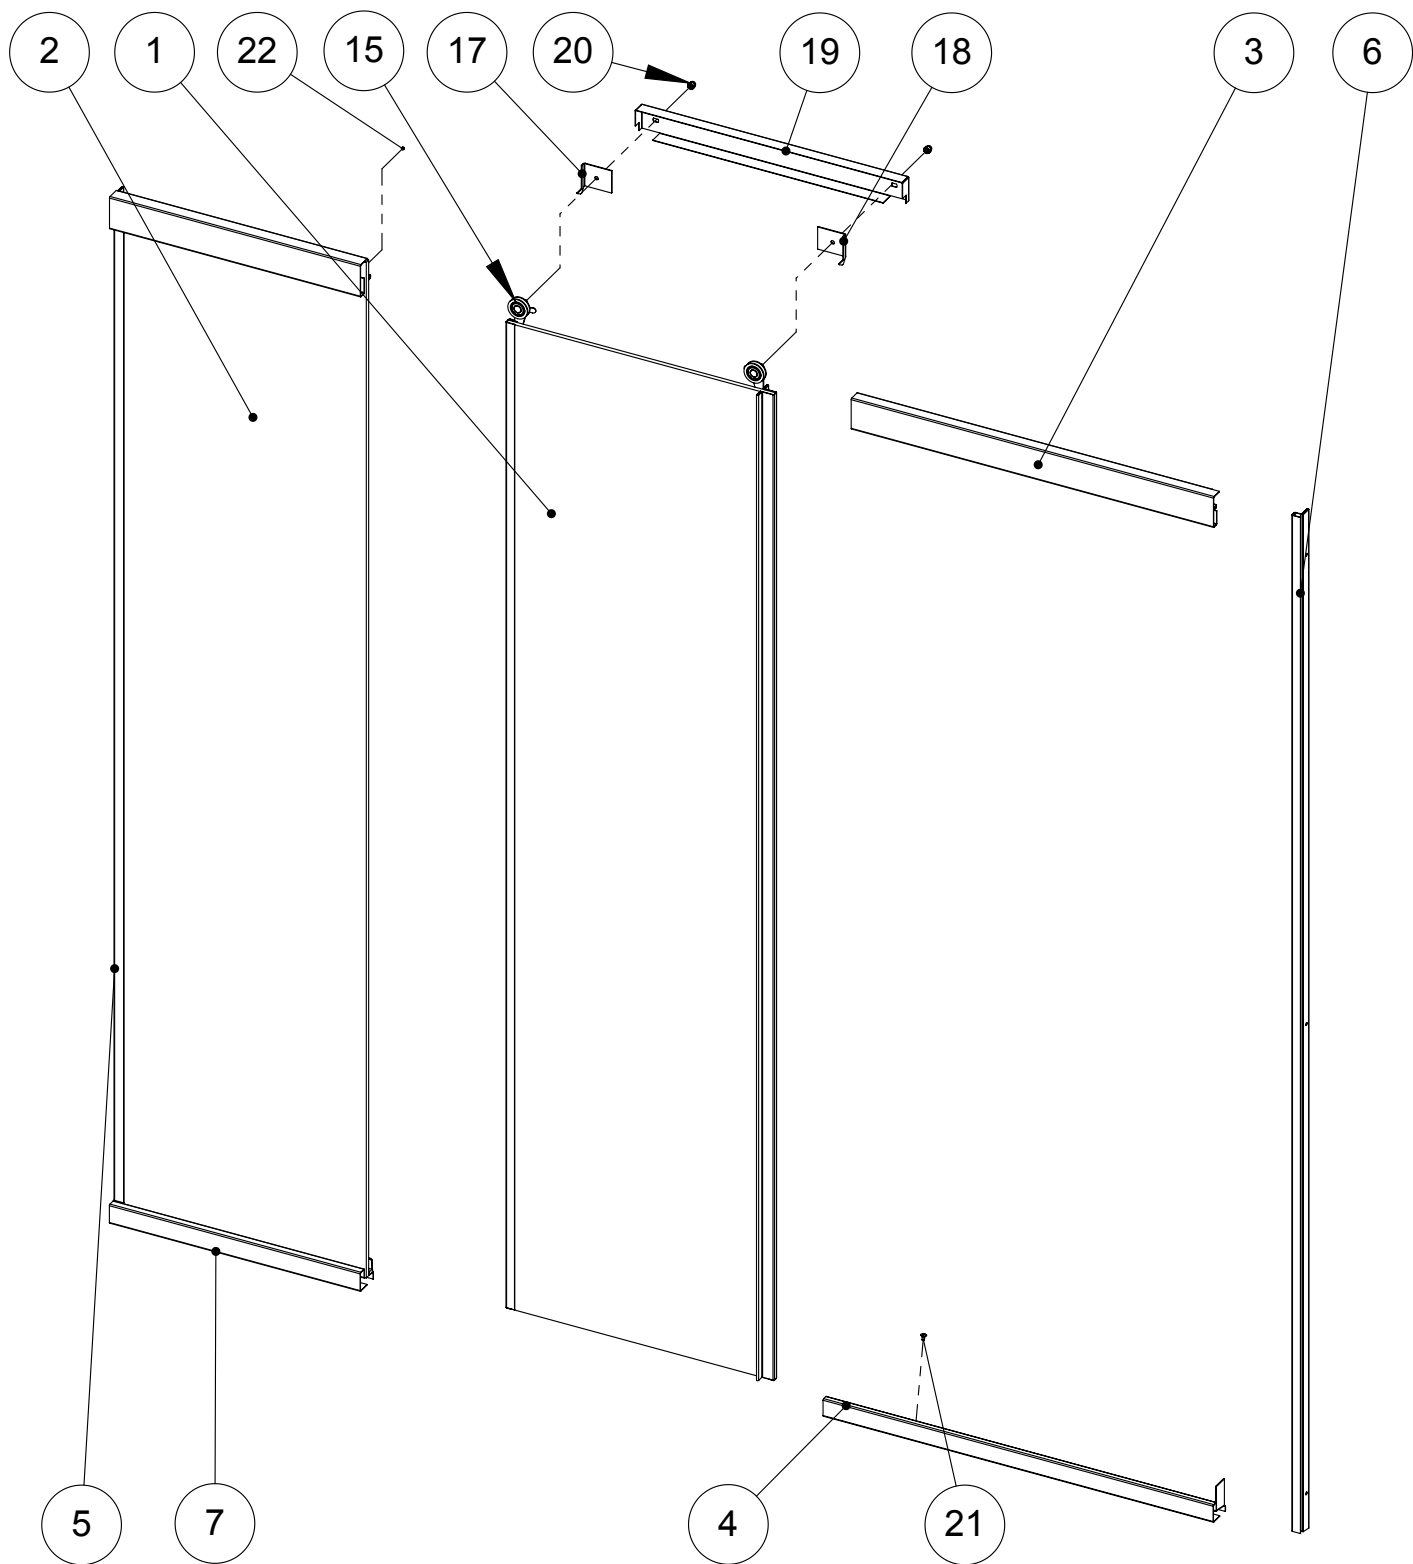

KIT MONTAGGIO DOTAZIONE




8 VITI INOX




8 TASSELLI Ø6


ATTREZZI NECESSARI



CACCIAVITE A CROCE



CACCIAVITE A TAGLIO



SILICONE



TRAPANO (PUNTA Ø6)




MATITA



CHIAVE (ch.10)




METRO




BOLLA

FASE 10

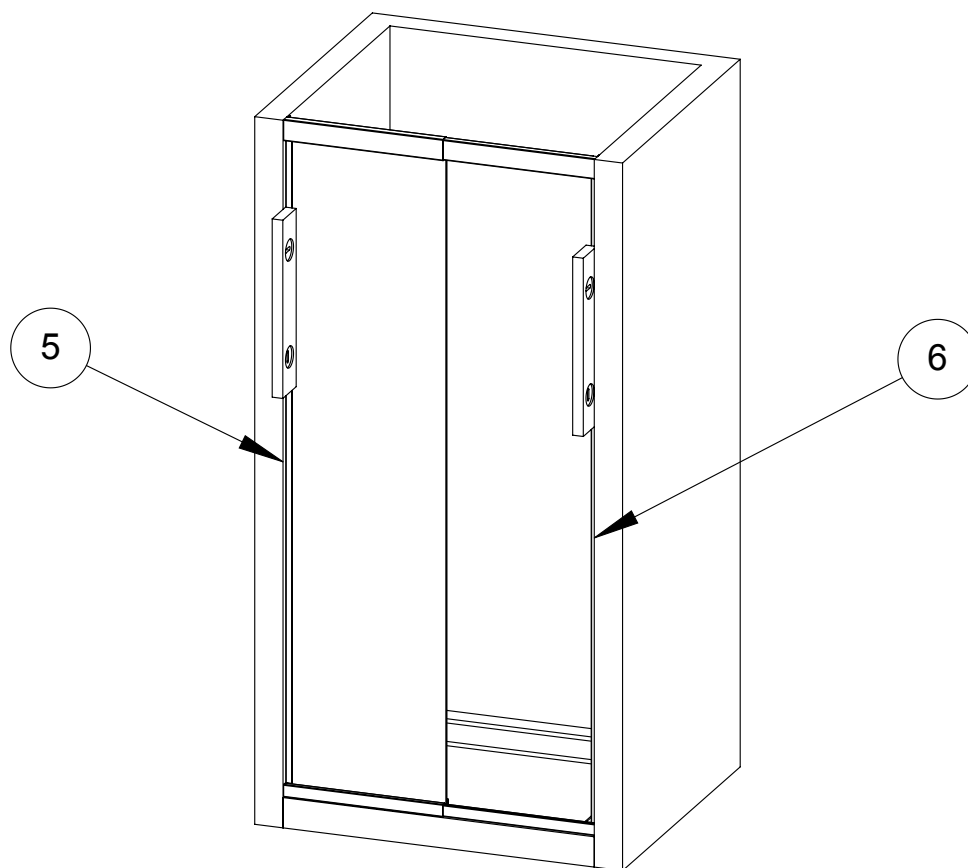



- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI DELL'ANTA FISSA PRIMA DEL MONTAGGIO
- (B) PREASSEMBLARE LA STRUTTURA E INSERIRE IL BOX COMPLETO TRA LE DUE PARETI E IL PIATTO DOCCIA
- (C) POSIZIONARE I PROFILI (5) E (6) E UTILIZZARLI PER TRACCIARE LE FORATURE DI FISSAGGIO ALLA PARETE
- (D) ESEGUIRE I FORI PER I TASSELLI
- (E) INSERIRE I TASSELLI

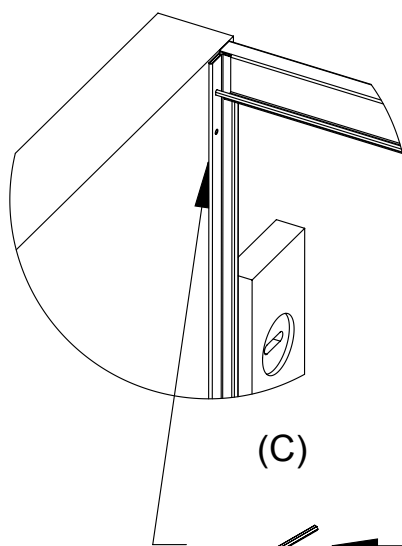

(C)


(D)

(E)

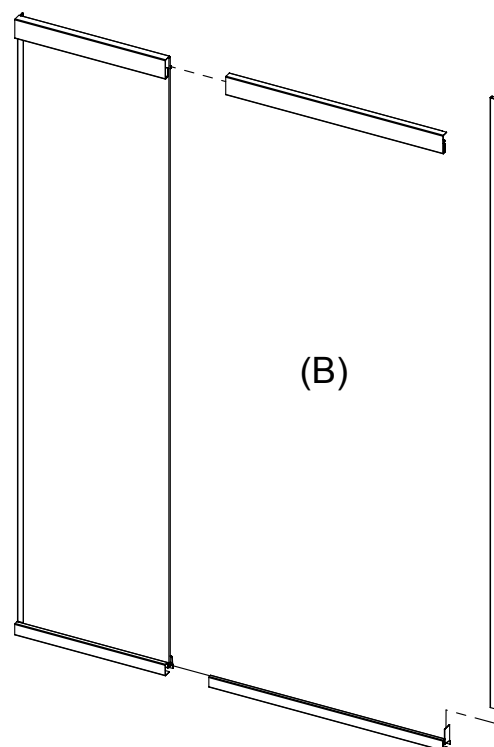



(B)

FASE 20

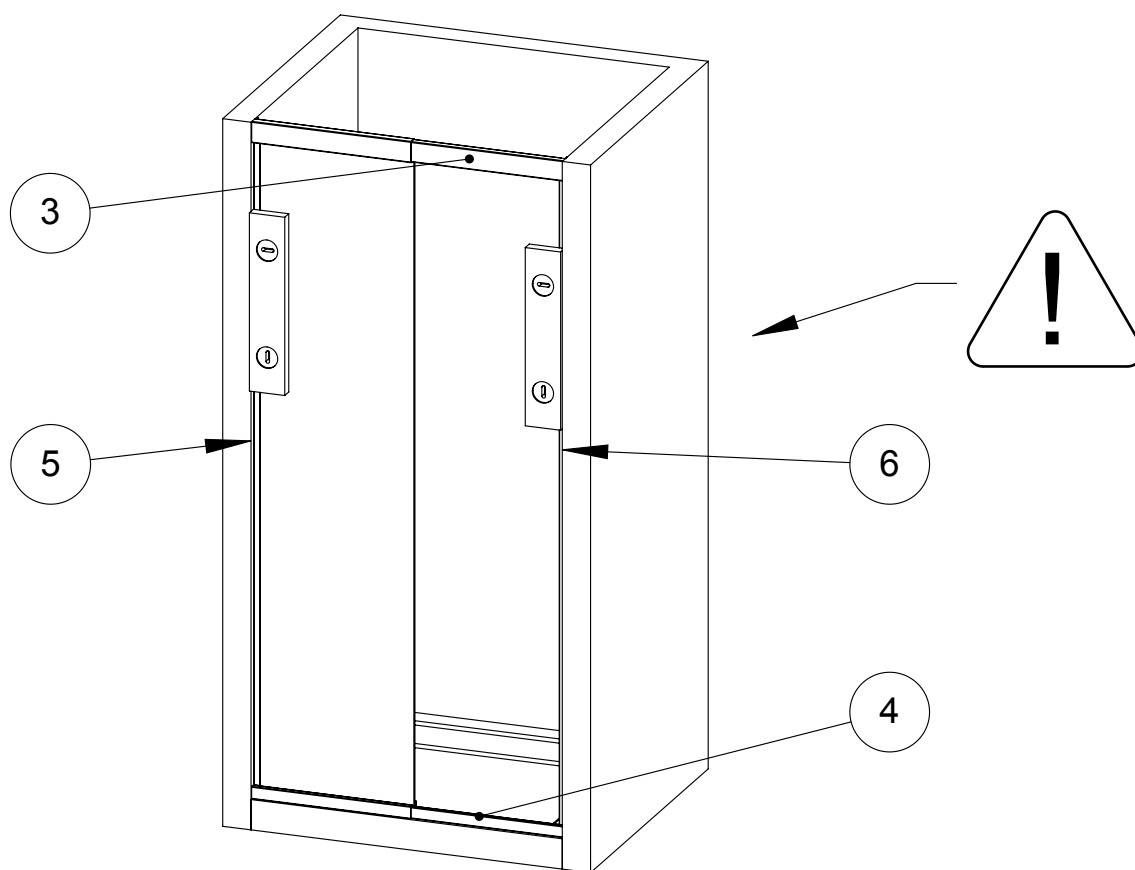


- (A) INSERIRE IL BOX COMPLETO ESCLUSA L'ANTA SCORREVOLE TRA LE DUE PARETI
- (B) REGOLARE L'ESTENSIBILITA' DEL BOX E BLOCCARE I PROFILI ESTENSIBILI INFERIORI CON LA VITE (21) E I PROFILI SUPERIORI CON LA VITE (22)
- (C) REGOLARE LA STRUTTURA E FISSARE I PROFILI (5) E (6) A MURO TRAMITE LE VITI CON TASSELLI

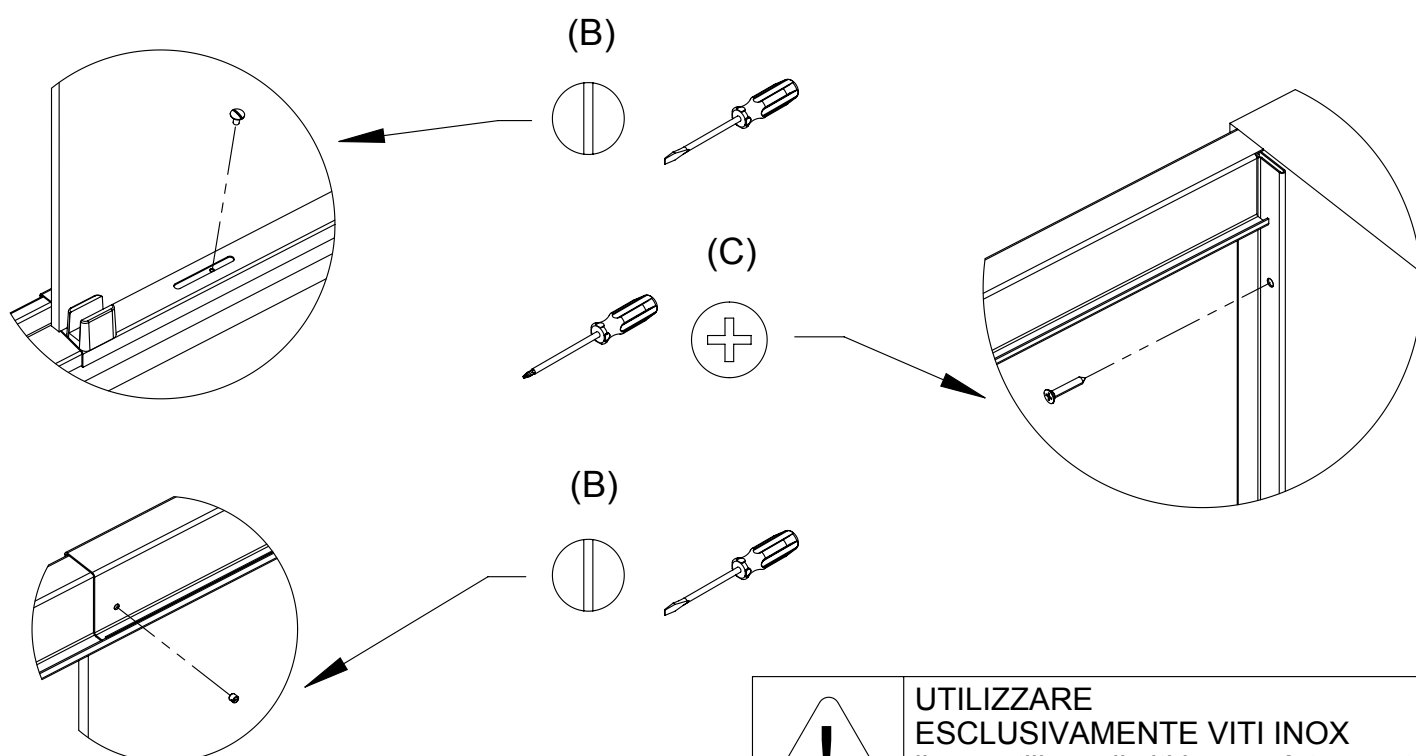


 **UTILIZZARE ESCLUSIVAMENTE VITI INOX**
il non utilizzo di viti inox può trasmettere la presenza di ruggine nella struttura

FASE 30

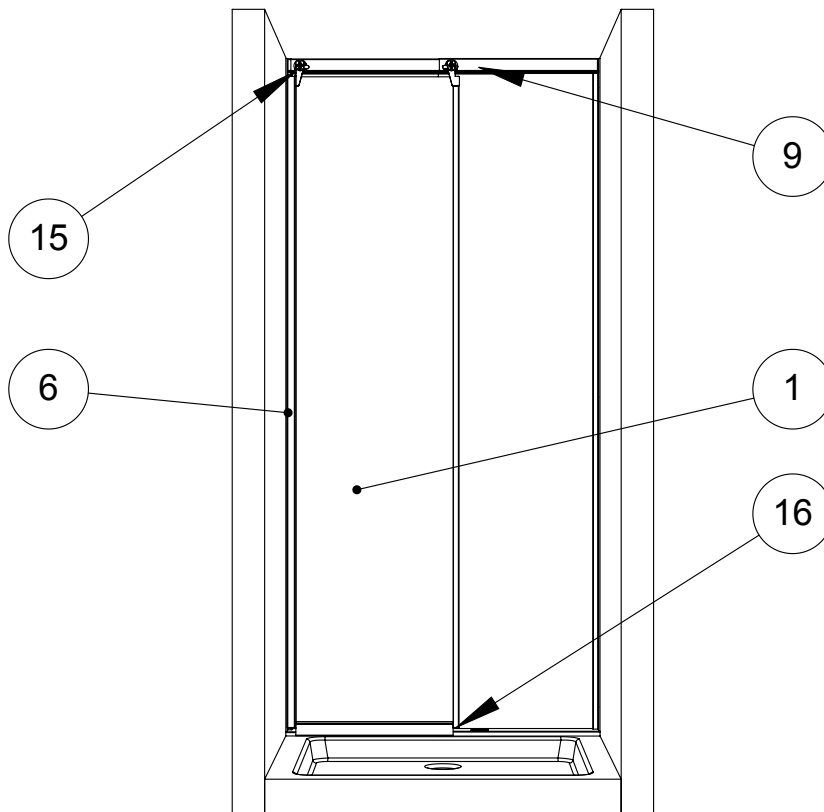


- (A) TOGLIERE LA PELLICOLA PROTETTIVA DAI PROFILI DELL'ANTA SCORREVOLE
- (B) MONTARE L'ANTA SCORREVOLE (1) INSERENDOLA NEL TASSELLO (16) POSTO SUL PROFILO TELESCOPICO INFERIORE
- (C) POSIZIONARE LE RUOTE (15) NELL'APPOSITA GUIDA SUL PROFILO DI SCORRIMENTO (9)
- (D) ACCOSTARE L'ANTA SCORREVOLE AL PROFILO (6) E REGOLARE GLI ECCENTRICI DELLE RUOTE AL FINE DI OTTENERE UNA CHIUSURA PERFETTA


(B)

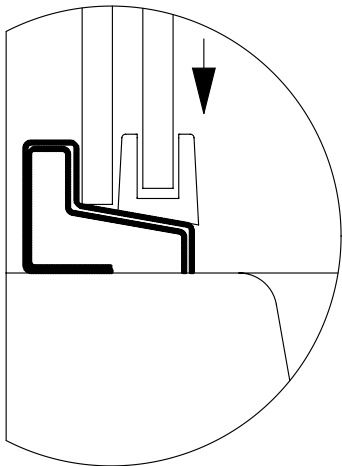


(C)

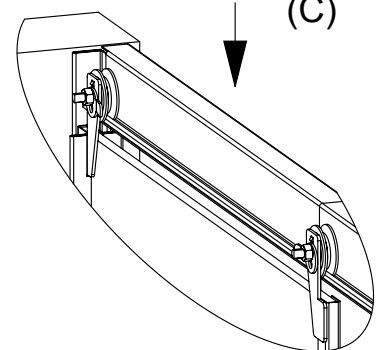


(D)

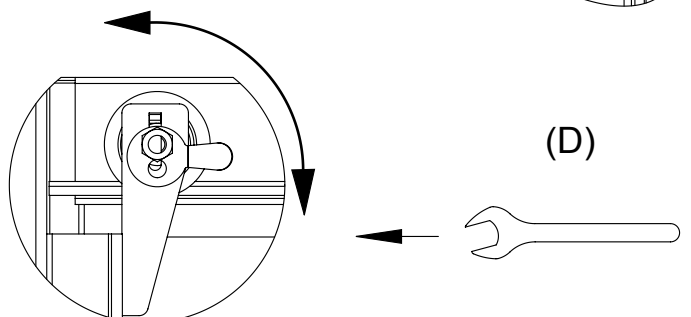


FASE 40

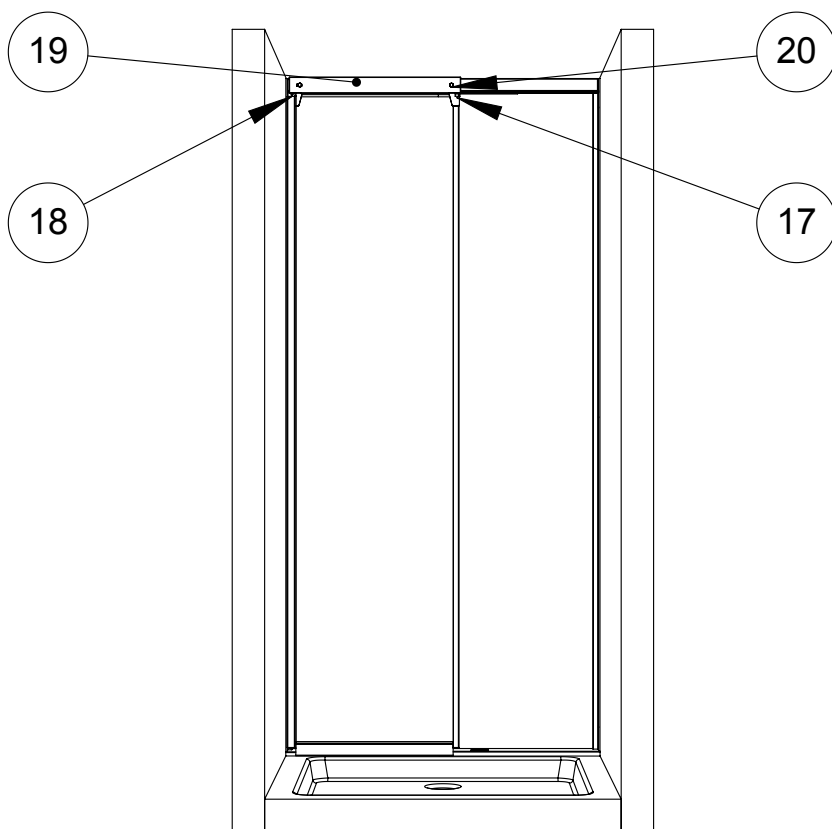


- (A) MONTARE I GANCI ANTI-SCARRUCOLAMENTO (17) E (18) SULLE RUOTE E CHIUDERE CON IL PROFILO DI COPERTURA (19) FISSANDOLO ALLE RUOTE CON I DADI ESAGONALI CHIUSI (20)

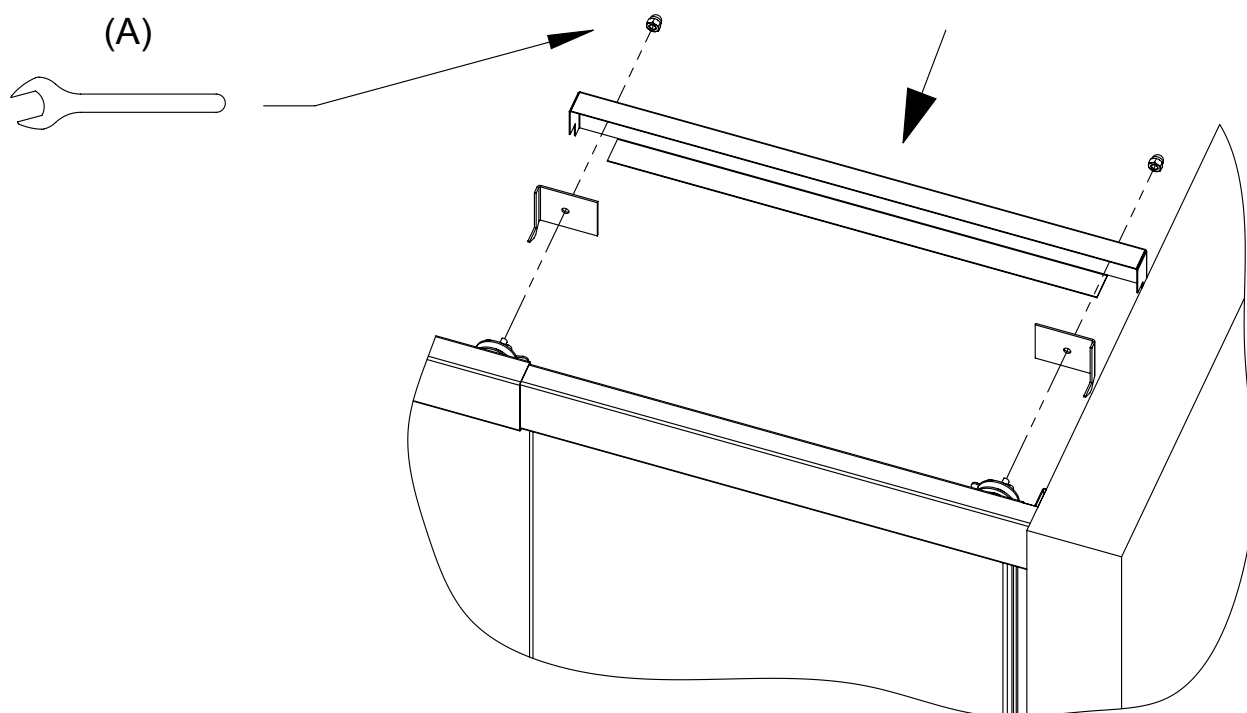


FASE 50

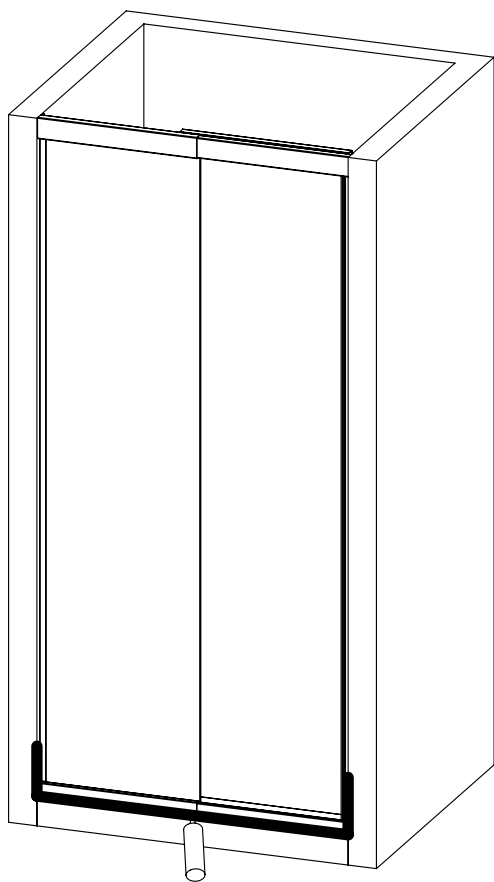



(A) SILICONARE NEL LATO ESTERNO
I PROFILI (4) E (7)

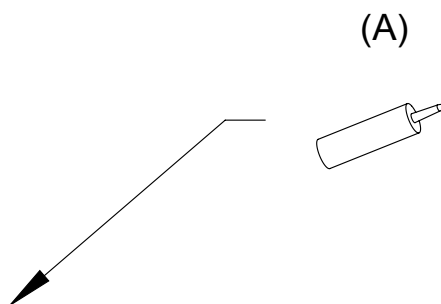

(B) SILICONARE NEL LATO INTERNO
I PROFILI (5) E (6)

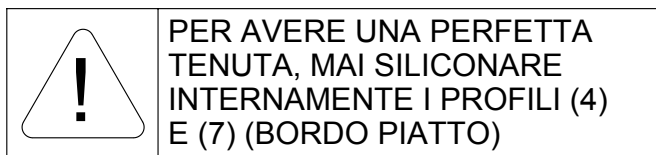

PER AVERE UNA PERFETTA
TENUTA, MAI SILICONARE
INTERNAMENTE I PROFILI (4)
E (7) (BORDO PIATTO)

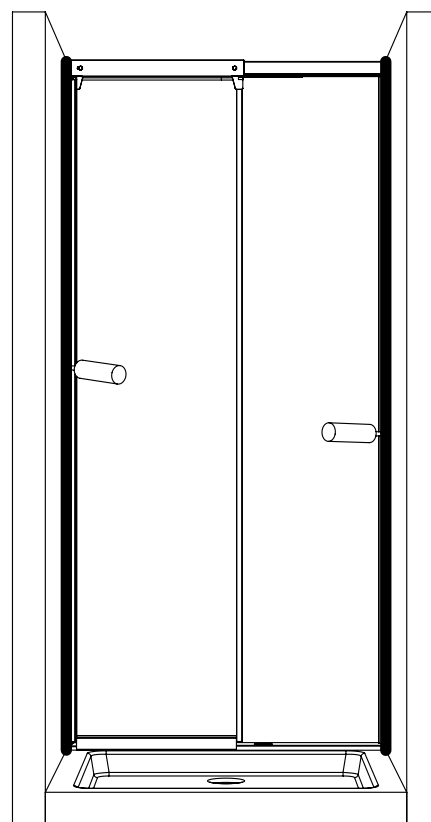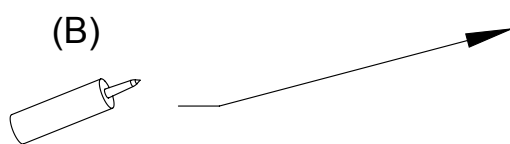

E' consigliabile utilizzare la cabina
trascorso il periodo di asciugatura
indicato dal sigillante utilizzato